



RY36B90A

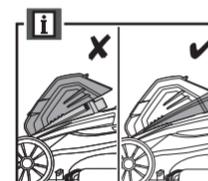


Fig 1




Fig 2

EN

WARNING

Do not use the battery strap to carry the tool.

OVER-TEMPERATURE PROTECTION

The battery pack has an over-temperature protection, which is designed to protect the battery cells from damage in the event of high temperatures. This feature may cause the battery to stop powering the product until the battery cells cool down. If the battery pack is warm to touch, allow it to cool down before resuming operation. If the product still does not work, connect the battery pack to the charger, which can also indicate over-temperature protection. When the battery cells cool down, the charger begins to charge the battery.

NOTE: High ambient temperatures above 30 °C and high-power tools, such as chainsaw, can cause the battery cells to heat up faster. Monitor the battery pack regularly, and if it is warm to touch, change the battery or allow the battery to cool down.

LED INDICATOR	STATUS
	In charging process, battery pack capacity is lower than 25%
	In charging process, battery pack capacity is between 25% and 50%.
	In charging process, battery pack capacity is between 50% and 75%.
	In charging process, battery pack capacity is between 75% and 100%.
	Fully charged

FR

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser la sangle de la batterie pour transporter l'outil.

PROTECTION CONTRE LES SURCHAUFFES

Le bloc de batteries est doté d'une protection contre les surchauffes, conçue pour protéger les éléments de la batterie contre tout dommage en cas de températures élevées. Avec une telle fonctionnalité, il est possible que la batterie n'alimente plus le produit tant qu'elle n'a pas refroidi. Toucher le pack batterie, si l'est trop chaud, le laisser refroidir avant de reprendre l'utilisation. Si le produit ne fonctionne toujours pas, raccordez le bloc de batteries au chargeur, lequel peut également assurer une protection contre les surchauffes. Lorsque les éléments de la batterie ont refroidi, le chargeur commence alors à charger la batterie.

NOTE: Les températures ambiantes élevées (supérieures à 30 °C) et des outils électriques haute puissance tels qu'une tronçonneuse peuvent accélérer la chauffe des éléments de batterie. Vérifier régulièrement le bloc de batteries. S'il est chaud au toucher, remplacez la batterie ou laissez-la refroidir.

NOTE: Le pack batterie LED indicator stops working if the battery protection feature has caused the battery pack to stop powering the product.

LIST OF COMPATIBLE CHARGERS

RY36C17A, RY36C60A, BCL3620S

LIST OF COMPATIBLE TOOLS

RLM36X40H50, RLM36X40H40, RLM36X40S25, RLM36X40S22S, RLM36X40S240, RLM36X41H40, RLM36X41H50P, RLM36X46L50H, RLM36X46L5H, RHT36C60R15, RHT36C60R26, RHT36B60R, RBL36JB, RY36CSX35A

NOTE: If your product or charger is not on the list, please refer to the individual product manual for more information.

RYOBI 40 CM OR 46 CM

SAW FILING

If the RYOBI RY36B90A battery does not fit inside the RYOBI 40 cm or 46 cm lawnmower, contact an authorised service centre (ryobitools.eu) to order the free battery cover adapter, part number 5131042687.

FR

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser la sangle de la batterie pour transporter l'outil.

PROTECTION CONTRE LES SURCHAUFFES

Le bloc de batteries est doté d'une protection contre les surchauffes, conçue pour protéger les éléments de la batterie contre tout dommage en cas de températures élevées. Avec une telle fonctionnalité, il est possible que la batterie n'alimente plus le produit tant qu'elle n'a pas refroidi. Toucher le pack batterie, si l'est trop chaud, le laisser refroidir avant de reprendre l'utilisation. Si le produit ne fonctionne toujours pas, raccordez le bloc de batteries au chargeur, lequel peut également assurer une protection contre les surchauffes. Lorsque les éléments de la batterie ont refroidi, le chargeur commence alors à charger la batterie.

NOTE: Les températures ambiantes élevées (supérieures à 30 °C) et des outils électriques haute puissance tels qu'une tronçonneuse peuvent accélérer la chauffe des éléments de batterie. Vérifier régulièrement le bloc de batteries. S'il est chaud au toucher, remplacez la batterie ou laissez-la refroidir.

LIST OF COMPATIBLE CHARGERS

RY36C17A, RY36C60A, BCL3620S

LIST OF COMPATIBLE TOOLS

RLM36X40H50, RLM36X40H40, RLM36X40S25, RLM36X40S22S, RLM36X40S240, RLM36X41H40, RLM36X41H50P, RLM36X46L50H, RLM36X46L5H, RHT36C60R15, RHT36C60R26, RHT36B60R, RBL36JB, RY36CSX35A

En cours de charge, la capacité du pack batterie est de 50%-75%.

En cours de charge, la capacité du pack batterie est de 75%-100%.

Charge complète

Une minute après la charge complète, toutes les LEDs s'éteignent et la LED du chargeur est allumée en vert.

Protection contre les surchauffes ; retirer la batterie et la laisser refroidir

Protection contre les surchauffes ; relâcher et tirer sur la gâchette ou retirer et réinstaller le bloc-batterie pour réinitialiser l'outil.

REMARQUE: Le voyant LED du pack batterie ne fonctionnera pas si le dispositif de protection intégré s'est déclenché, entraînant l'arrêt de l'outil.

CHARGEUR COMPATIBLE

RY36C17A, RY36C60A, BCL3620S

LISTE DES OUTILS COMPATIBLES

RLM36X40H50, RLM36X40H40, RLM36X40S25, RLM36X40S22S, RLM36X40S240, RLM36X41H40, RLM36X41H50P, RLM36X46L50H, RLM36X46L5H, RHT36C60R15, RHT36C60R26, RHT36B60R, RBL36JB, RY36CSX35A

REMARQUE: Si le produit ou le chargeur concerné ne figure pas dans la liste, consultez le manuel du produit en question pour plus d'informations.

RYOBI 40 CM OU 46 CM

VOIR FIGURE 1

IMPORTANTS!

Si la batterie RYOBI RY36B90A ne rentre pas dans la tondeuse RYOBI de 40 ou 46 cm, contactez un centre d'entretien agréé (ryobitools.eu) pour commander l'adaptateur de batterie gratuit, réf. : 5131042687.

VOYANT LUMINEUX

En cours de charge, la capacité du pack batterie est inférieure à 25%

En cours de charge, la capacité du pack batterie est de 25%-50%.

Charge complète

Une minute après la charge complète, toutes les LEDs s'éteignent et la LED du chargeur est allumée en vert. Protection contre les surchauffes ; retirer la batterie et la laisser refroidir. Protection contre les surchauffes ; relâcher et tirer sur la gâchette ou retirer et réinstaller le bloc-batterie pour réinitialiser l'outil. REMARQUE: Le voyant LED du pack batterie ne fonctionnera pas si le dispositif de protection intégré s'est déclenché, entraînant l'arrêt de l'outil.

Überlastungsschutz; lassen Sie den Schalter los und schalten Sie das Gerät erneut ein oder entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein, um das Werkzeug zurückzusetzen.

HINWEIS:

- Die LED blinkt

HINWEIS: Die LED der Ladestatusanzeige des Akkus funktioniert nicht, wenn die Akkuschutzfunktion ausgelöst wurde und der Akku das Werkzeug nicht mehr mit Strom versorgt.

KOMPATIBLE LADEGERÄTE

RY36C17A, RY36C60A, BCL3620S

LISTE KOMPATIBLER WERKZEUGE

RLM36X40H50, RLM36X40H40, RLM36X40S25, RLM36X40S22S, RLM36X40S240, RLM36X41H40, RLM36X41H50P, RLM36X46L50H, RLM36X46L5H, RHT36C60R15, RHT36C60R26, RHT36B60R, RBL36JB, RY36CSX35A

HINWEIS: Wenn Ihr Produkt oder Ladegerät nicht auf der Liste aufgeführt ist, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach.

WICHTIG!

Wenn der Akku RYOBI RY36B90A nicht in den Rasenmäher 40 cm oder 46 cm passt, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter (ryobitools.eu), um den kostenlosen Adapter für die Akkuabdeckung zu bestellen, Artikelnummer: 5131042687.

REMARQUE: Si le produit ou le chargeur concerné ne figure pas dans la liste, consultez le manuel du produit en question pour plus d'informations.

RYOBI 40 CM OU 46 CM

VOIR FIGURE 1

IMPORTANTS!

Si la batterie RYOBI RY36B90A ne rentre pas dans la tondeuse RYOBI de 40 ou 46 cm, contactez un centre d'entretien agréé (ryobitools.eu) pour commander l'adaptateur de batterie gratuit, réf. : 5131042687.

VOYANT LUMINEUX

En cours de charge, la capacité du pack batterie est inférieure à 25%

En cours de charge, la capacité du pack batterie est de 25%-50%.

Charge complète

Une minute après la charge complète, toutes les LEDs s'éteignent et la LED du chargeur est allumée en vert. Protection contre les surchauffes ; retirer la batterie et la laisser refroidir. Protection contre les surchauffes ; relâcher et tirer sur la gâchette ou retirer et réinstaller le bloc-batterie pour réinitialiser l'outil. REMARQUE: Le voyant LED du pack batterie ne fonctionnera pas si le dispositif de protection intégré s'est déclenché, entraînant l'arrêt de l'outil.

Utilizzare la cinghia della batteria per trasportare lo strumento.

AVVERTENZA

Non utilizzare la cinghia della batteria per trasportare lo strumento.

PROTEZIONE DA SOVRACCORRENTE

Il pacco batteria è protetto da sovraccorrente ed è pensato per proteggere da danni le celle della batteria in caso di temperature elevate. Questa caratteristica potrebbe causare l'arresto dell'alimentazione del prodotto fino al raffreddamento delle celle della batteria. Toccare le batterie: se sono troppo calde, lasciarle raffreddare prima di riprendere l'utilizzo. Se il prodotto non riprende a funzionare, collegare il pacco batteria al caricatore, che potrebbe indicare anche la protezione da sovraccorrente. Quando le celle della batteria si raffreddano, il caricatore inizierà a caricare la batteria.

NOTA: Il LED indicatore del gruppo batterie non funzionerà se il dispositivo di protezione della batteria avrà bloccato l'alimentazione dell'utensile.

COMPATIBILE OPLADER

RY36C17A, RY36C60A, BCL3620S

LISTA VAN COMPATIBILE TOOLS

RLM36X40H50, RLM36X40H40, RLM36X40S25, RLM36X40S22S, RLM36X40S240, RLM36X41H40, RLM36X41H50P, RLM36X46L50H, RLM36X46L5H, RHT36C60R15, RHT36C60R26, RHT36B60R, RBL36JB, RY36CSX35A

REMARQUE: Si le produit ou le chargeur concerné ne figure pas dans la liste, consultez le manuel du produit en question pour plus d'informations.

RYOBI 40 CM OU 46 CM

VOIR FIGURE 1

IMPORTANTS!

Si la batterie RYOBI RY36B90A ne rentre pas dans la tondeuse RYOBI de 40 ou 46 cm, contactez un centre d'entretien agréé (ryobitools.eu) pour commander l'adaptateur de batterie gratuit, réf. : 5131042687.

VOYANT LUMINEUX

En cours de charge, la capacité du pack batterie est inférieure à 25%

En cours de charge, la capacité du pack batterie est de 25%-50%.

Charge complète

Une minute après la charge complète, toutes les LEDs s'éteignent et la LED du chargeur est allumée en vert. Protection contre les surchauffes ; retirer la batterie et la laisser refroidir. Protection contre les surchauffes ; relâcher et tirer sur la gâchette ou retirer et réinstaller le bloc-batterie pour réinitialiser l'outil. REMARQUE: Le voyant LED du pack batterie ne fonctionnera pas si le dispositif de protection intégré s'est déclenché, entraînant l'arrêt de l'outil.

Überlastungsschutz; lassen Sie den Schalter los und schalten Sie das Gerät erneut ein oder entfernen Sie den Akku und setzen Sie ihn wieder ein, um das Werkzeug zurückzusetzen.

HINWEIS:

- Die LED blinkt

HINWEIS: Die LED der Ladestatusanzeige des Akkus funktioniert nicht, wenn die Akkuschutzfunktion ausgelöst wurde und der Akku das Werkzeug nicht mehr mit Strom versorgt.

KOMPATIBLE LADEGERÄTE

RY36C17A, RY36C60A, BCL3620S

LISTE KOMPATIBLER WERKZEUGE

RLM36X40H50, RLM36X40H40, RLM36X40S25, RLM36X40S22S, RLM36X40S240, RLM36X41H40, RLM36X41H50P, RLM36X46L50H, RLM36X46L5H, RHT36C60R15, RHT36C60R26, RHT36B60R, RBL36JB, RY36CSX35A

HINWEIS: Wenn Ihr Produkt oder Ladegerät nicht auf der Liste aufgeführt ist, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung nach.

WICHTIG!

Wenn der Akku RYOBI RY36B90A nicht in den Rasenmäher 40 cm oder 46 cm passt, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter (ryobitools.eu), um den kostenlosen Adapter für die Akkuabdeckung zu bestellen, Artikelnummer: 5131042687.

REMARQUE: Si le produit ou le chargeur concerné ne figure pas dans la liste, consultez le manuel du produit en question pour plus d'informations.

RYOBI 40 CM OU 46 CM

VOIR FIGURE 1

IMPORTANTS!

Si la batterie RYOBI RY36B90A ne rentre pas dans la tondeuse RYOBI de 40 ou 46 cm, contactez un centre d'entretien agréé (ryobitools.eu) pour commander l'adaptateur de batterie gratuit, réf. : 5131042687.

VOYANT LUMINEUX

En cours de charge, la capacité du pack batterie est inférieure à 25%

En cours de charge, la capacité du pack batterie est de 25%-50%.

Charge complète

Une minute après la charge complète, toutes les LEDs s'éteignent et la LED du chargeur est allumée en vert. Protection contre les surchauffes ; retirer la batterie et la laisser refroidir. Protection contre les surchauffes ; relâcher et tirer sur la gâchette ou retirer et réinstaller le bloc-batterie pour réinitialiser l'outil. REMARQUE: Le voyant LED du pack batterie ne fonctionnera pas si le dispositif de protection intégré s'est déclenché, entraînant l'arrêt de l'outil.

Utilizzare la cinghia della batteria per trasportare lo strumento.

AVVERTENZA

Non utilizzare la cinghia della batteria per trasportare lo strumento.

PROTEZIONE DA SOVRACCORRENTE

Il pacco batteria è protetto da sovraccorrente ed è pensato per proteggere da danni le celle della batteria in caso di temperature elevate. Questa caratteristica potrebbe causare l'arresto dell'alimentazione del prodotto fino al raffreddamento delle celle della batteria. Toccare le batterie: se sono troppo calde, lasciarle raffreddare prima di riprendere l'utilizzo. Se il prodotto non riprende a funzionare, collegare il pacco batteria al caricatore, che potrebbe indicare anche la protezione da sovraccorrente. Quando le celle della batteria si raffreddano, il caricatore inizierà a caricare la batteria.

NOTA: Il LED indicatore del gruppo batterie non funzionerà se il dispositivo di protezione della batteria avrà bloccato l'alimentazione dell'utensile.

COMPATIBILE OPLADER

RY36C17A, RY36C60A, BCL3620S

LISTA VAN COMPATIBILE TOOLS

RLM36X40H50, RLM36X40H40, RLM36X40S25, RLM36X40S22S, RLM36X40S240, RLM36X41H40, RLM36X41H50P, RLM36X46L50H, RLM36X46L5H, RHT36C60R15, RHT36C60R26, RHT36B60R, RBL36JB, RY36CSX35A

REMARQUE: Si le produit ou le chargeur concerné ne figure pas dans la liste, consultez le manuel du produit en question pour plus d'informations.

RYOBI 40 CM OU 46 CM

VOIR FIGURE 1

IMPORTANTS!

Si la batterie RYOBI RY36B90A ne rentre pas dans la tondeuse RYOBI de 40 ou 46 cm, contactez un centre d'entretien agréé (ryobitools.eu) pour commander l'adaptateur de batterie gratuit, réf. : 5131042687.

VOYANT LUMINEUX

En cours de charge, la capacité du pack batterie est inférieure à 25%

En cours de charge, la capacité du pack batterie est de 25%-50%.

Charge complète

Une minute après la charge complète, toutes les LEDs s'éteignent et la LED du chargeur est allumée en vert. Protection contre les surchauffes ; retirer la batterie et la laisser refroidir. Protection contre les surchauffes ; relâcher et tirer sur la gâchette ou retirer et réinstaller le bloc-batterie pour réinitialiser l'outil. REMARQUE: Le voyant LED du pack batterie ne fonctionnera pas si le dispositif de protection intégré s'est déclenché, entraînant l'arrêt de l'outil.

Utilizzare la cinghia della batteria per trasportare lo strumento.

AVVERTENZA

Non utilizzare la cinghia della batteria per trasportare lo strumento.

PROTEZIONE DA SOVRACCORRENTE

Il pacco batteria è protetto da sovraccorrente ed è pensato per proteggere da danni le celle della batteria in caso di temperature elevate. Questa caratteristica potrebbe causare l'arresto dell'alimentazione del prodotto fino al raffreddamento delle celle della batteria. Toccare le batterie: se sono troppo calde, lasciarle raffreddare prima di riprendere l'utilizzo. Se il prodotto non riprende a funzionare, collegare il pacco batteria al caricatore, che potrebbe indicare anche la protezione da sovraccorrente. Quando le celle della batteria si raffreddano, il caricatore inizierà a caricare la batteria.

NOTA: Il LED indicatore del gruppo batterie non funzionerà se il dispositivo di protezione della batteria avrà bloccato l'alimentazione dell'utensile.

COMPATIBILE OPLADER

RY36C17A, RY36C60A, BCL3620S

LISTA VAN COMPATIBILE TOOLS

RLM36X40H50, RLM36X40H40, RLM36X40S25, RLM36X40S22S, RLM36X40S240, RLM36X41H40, RLM36X41H50P, RLM36X46L50H, RLM36X46L5H, RHT36C60R15, RHT36C60R26, RHT36B60R, RBL36JB, RY36CSX35A

REMARQUE: Si le produit ou le chargeur concerné ne figure pas dans la liste, consultez le manuel du produit en question pour plus d'informations.

RYOBI 40 CM OU 46 CM

VOIR FIGURE 1

IMPORTANTS!

Si la batterie RYOBI RY36B90A ne rentre pas dans la tondeuse RYOBI de 40 ou 46 cm, contactez un centre d'entretien agréé (ryobitools.eu) pour commander l'adaptateur de batterie gratuit, réf. : 5131042687.

VOYANT LUMINEUX

En cours de charge, la capacité du pack batterie est inférieure à 25%

En cours de charge, la capacité du pack batterie est de 25%-50%.

Charge complète

Une minute après la charge complète, toutes les LEDs s'éteignent et la LED du chargeur est allumée en vert. Protection contre les surchauffes ; retirer la batterie et la laisser refroidir. Protection contre les surchauffes ; relâcher et tirer sur la gâchette ou retirer et réinstaller le bloc-batterie pour réinitialiser l'outil. REMARQUE: Le voyant LED du pack batterie ne fonctionnera pas si le dispositif de protection intégré s'est déclenché, entraînant l'arrêt de l'outil.

Utilizzare la cinghia della batteria per trasportare lo strumento.

AVVERTENZA

Non utilizzare la cinghia della batteria per trasportare lo strumento.

PROTEZIONE DA SOVRACCORRENTE

Il pacco batteria è protetto da sovraccorrente ed è pensato per proteggere da danni le celle della batteria in caso di temperature elevate. Questa caratteristica potrebbe causare l'arresto dell'alimentazione del prodotto fino al raffreddamento delle celle della batteria. Toccare le batterie: se sono troppo calde, lasciarle raffreddare prima di riprendere l'utilizzo. Se il prodotto non riprende a funzionare, collegare il pacco batteria al caricatore, che potrebbe indicare anche la protezione da sovraccorrente. Quando le celle della batteria si raffreddano, il caricatore inizierà a caricare la batteria.

NOTA: Il LED indicatore del gruppo batterie non funzionerà se il dispositivo di protezione della batteria avrà bloccato l'alimentazione dell'utensile.

COMPATIBILE OPLADER

RY36C17A, RY36C60A, BCL3620S

LISTA VAN COMPATIBILE TOOLS

RLM36X40H50, RLM36X40H40, RLM36X40S25, RLM36X40S22S, RLM36X40S240, RLM36X41H40, RLM36X41H50P, RLM36X46L50H, RLM36X46L5H, RHT36C60R15, RHT36C60R26, RHT36B60R, RBL36JB, RY36CSX35A

REMARQUE: Si le produit ou le chargeur concerné ne figure pas dans la liste, consultez le manuel du produit en question pour plus d'informations.

RYOBI 40 CM OU 46 CM

VOIR FIGURE 1

IMPORTANTS!

Si la batterie RYOBI RY36B90A ne rentre pas dans la tondeuse RYOBI de 40 ou 46 cm, contactez un centre d'entretien agréé (ryobitools.eu) pour commander l'adaptateur de batterie gratuit, réf. : 5131042687.

VOYANT LUMINEUX

En cours de charge, la capacité du pack batterie est inférieure à 25%

En cours de charge, la capacité du pack batterie est de 25%-50%.

Charge complète

