

# RYOBI<sup>®</sup>



EN  
FR  
DE  
ES  
IT  
NL  
PT  
DA  
SV  
FI  
NO  
RU  
PL  
CS  
HU  
RO  
LV  
LT  
ET  
HR  
SL  
SK  
BG  
UK  
TR

## RY36LMX46A RY36LMXSP46A



<b>Important!</b>	It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, maintaining and operating the product.
<b>Attention!</b>	Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser le produit.
<b>Achtung!</b>	Es ist wichtig, dass Sie vor Zusammenbau, Wartung und Benutzung des Produktes die Anweisungen in dieser Anleitung lesen.
<b>¡Atención!</b>	Resulta fundamental que lea este manual de instrucciones antes de realizar el montaje, el mantenimiento y de utilizar este producto
<b>Attenzione!</b>	E' importante leggere le istruzioni contenute nel presente manuale prima di montare il prodotto, svolgere le operazioni di manutenzione sullo stesso e metterlo in funzione.
<b>Let op!</b>	Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u het product monteert, onderhoudt en gebruikt.
<b>Atenção!</b>	É fundamental que leia as instruções deste manual antes da montagem, manutenção e operação do aparelho.
<b>OBS!</b>	Det er vigtigt, at man læser instrukserne i denne brugsanvisning, inden man samler, vedligeholder og betjener produktet.
<b>Observera!</b>	Det är viktigt att du läser instruktionerna i manualen före montering, användning och underhåll av produkten.
<b>Huomio!</b>	On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ohjeet ennen tuotteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
<b>Advarsel!</b>	Det er viktig at du leser instruksjonene i denne manualen før sammensetning, vedlikehold og bruk av produktet
<b>Внимание!</b>	Необходимо прочитать инструкции в данном руководстве перед сборкой, обслуживанием и эксплуатацией этого изделия.
<b>Uwaga!</b>	Koniecznie należy przeczytać instrukcje zawarte w tym podręczniku przed montażem, obsługą oraz konserwacją produktu.
<b>Důležité upozornení!</b>	Neinstalujte, neprovádějte údržbu ani nepoužívejte tento výrobek dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
<b>Figyelem!</b>	Fontos, hogy a termék összeszerelése, karbantartása és használata előtt elolvassa a kézikönyvben található utasításokat.
<b>Atenție!</b>	Este esențial să citiți instrucțiunile din acest manual înainte de asamblare, efectuarea întreținerii și operarea produsului.
<b>Uzmanību!</b>	Ir svarīgi izlasīt šīs rokasgrāmatas instrukcijas pirms uzstādīšanas, apkopes un preces darbināšanas.
<b>Dēmesio!</b>	Prieš surenkant, prižiūrint ir naudojant gaminį, būtina perskaityti šiame vadove pateiktus nurodymus.
<b>Tähtis!</b>	Enne masina kokupaneikut, hooldamist ja kasutama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhisest kindlasti läbi lugeda.
<b>Upozorenje!</b>	Vrlo je važno da ste prije sklapanja, održavanja i rada s ovim proizvodom pročitali upute u ovom priručniku.
<b>Pomembno!</b>	Pomembno je da pred montažo vzdrževanjem in uporabo tega izdelka preberete navodila v tem priročniku.
<b>Upzornenie!</b>	Je dôležité, aby ste si pred montážou, údržbou a obsluhou produktu prečítili pokyny v tomto návode.
<b>Важно!</b>	Изключително важно е да прочетете инструкциите в настоящото ръководство, преди да преминете към сглобяване, поддръжка или работа с продукта.
<b>Важливо!</b>	Дуже важливо, щоб ви прочитали інструкції в цьому керівництві перед складанням, обслуговуванням та експлуатацією цієї машини.
<b>Önemli!</b>	Ürünü monte etmeden, kullanmadan ve bakımı yapmadan önce bu kılavuzdaki talimatları okumanız önemlidir.

Subject to technical modification | Sous réserve de modifications techniques | Technische Änderungen vorbehalten | Bajo reserva de modificaciones técnicas | Con riserva di eventuali modifiche tecniche | Technische wijzigingen voorbehouden | Com reserva de modificações técnicas | Med forbehold for tekniske ændringer | Med förbehåll för tekniska ändringar | Tekniset muutokset varataan | Med forbehold om tekniske endringer | могут быть внесены технические изменения | Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych | Změny technických údajů vyhrazeny | A műszaki módosítás jogát fenntartjuk | Sub rezerva modificațiilor tehnice | Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturlielumus | Pasiliekant teisė daryti techninius pakeitimų | Tehnilised muudatused võimalikud | Podloženo tehničkim promjenama | Tehnične spremembe dopušcene | Právo na technické zmeny je vyhradené | Подлежи на технически модификации | С об'єктом для технических змін | Teknik değişikliği tabidir.

## EN ORIGINAL INSTRUCTIONS

Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of your cordless lawnmower.

### INTENDED USE

The cordless lawnmower is intended for outdoor use only.

The product is designed for domestic lawn mowing. It is a pedestrian-controlled walk-behind mower designed to be pushed by hand or used with the self-propel feature (RY36LMXSP46A).

The product should never be operated with the wheels off the ground. It should not be pulled or ridden on.

Do not use the product for any other purpose.

### GENERAL PRODUCT SAFETY WARNINGS

**⚠ WARNING!** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) product or battery-operated (cordless) product.

### WORK AREA SAFETY

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### ELECTRICAL SAFETY

- **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

### PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

### POWER TOOL USE AND CARE

- **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

#### BATTERY TOOL USE AND CARE

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

#### SERVICE

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

#### LAWNMOWER SAFETY WARNINGS

- **Do not use the lawnmower in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning.** This decreases the risk of being struck by lightning.
- **Thoroughly inspect the area for wildlife where the lawnmower is to be used.** Wildlife may be injured by the lawnmower during operation.
- **Thoroughly inspect the area where the lawnmower is to be used and remove all stones, sticks, wires, bones, and other foreign objects.** Thrown objects can cause personal injury.
- **Before using the lawnmower, always visually inspect to see that the blade and the blade assembly are not worn or damaged.** Worn or damaged parts increase the risk of injury.
- **Check the grass catcher frequently for wear or deterioration.** A worn or damaged grass catcher may increase the risk of personal injury.
- **Keep guards in place. Guards must be in working order and be properly mounted.** A guard that is loose, damaged, or is not functioning correctly may result in personal injury.
- **Keep all cooling air inlets clear of debris.** Blocked air inlets and debris may result in overheating or risk of fire.
- **While operating the lawnmower, always wear non-slip and protective footwear. Do not operate the lawnmower when barefoot or wearing open sandals.** This reduces the chance of injury to the feet from contact with the moving blade.
- **While operating the lawnmower, always wear long trousers.** Exposed skin increases the likelihood of injury from thrown objects.
- **Do not operate the lawnmower in wet grass. Walk, never run.** This reduces the risk of slipping and falling which may result in personal injury.
- **Do not operate the lawnmower on excessively steep slopes.** This reduces the risk of loss of control, slipping and falling which may result in personal injury.
- **When working on slopes, always be sure of your footing, always work across the face of slopes, never up or down and exercise extreme caution when changing direction.** This reduces the risk of loss of control, slipping and falling which may result in personal injury.
- **Use extreme caution when reversing or pulling the lawnmower towards you. Always be aware of your surroundings.** This reduces the risk of tripping during operation.

- **Do not touch blades and other hazardous moving parts while they are still in motion.** This reduces the risk of injury from moving parts.
- **When clearing jammed material or cleaning the lawnmower, make sure all power switches are off and the battery pack is disconnected.** Unexpected operation of the lawnmower may result in serious personal injury.
- **When clearing jammed material or cleaning the lawnmower, make sure all power switches are off and remove the isolator key.** Unexpected operation of the lawnmower may result in serious personal injury.

#### ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

- The product must be started with the user behind the handlebars in the operator safety zone. Never start the product if:
  - The grass discharge opening is exposed and is not protected by the grass catcher or the grass discharge cover.
  - Hands and feet of all persons are not clear of the cutting enclosure.
- Avoid holes, ruts, bumps, rocks, property stakes, or other hidden objects. Uneven terrain could cause a slip-and-fall accident.
- Turn off the product, remove the isolator key and the battery pack, and allow the blade to stop if the product has to be tilted for transportation, when crossing surfaces other than grass, and when transporting the product to and from the work area.
- Do not tilt the product when turning on the motor or while the motor is running. If absolutely necessary, raise the front of the lawnmower by no more than 5 cm to enable easy starting. Press down on the handlebar to achieve this. Always return the lawnmower to its normal position with all wheels on the ground before cutting. Tilting the lawnmower exposes the blade and increases the probability of objects being thrown and accidentally making contact with the blade.
- Turn off the product, and remove the isolator key and the battery pack. Make sure that all moving parts have come to a complete stop:
  - whenever leaving the product unattended (including disposal of grass clippings)
  - before clearing blockages or unclogging the discharge chute
  - before checking, cleaning, or working on the product
  - before removing the grass catcher or opening the grass discharge chute cover
  - after striking a foreign object; inspect the product for damage and make repairs as necessary before restarting and operating the product
  - if the product starts to vibrate abnormally (check immediately)
  - inspect for damage, particularly the blades

- replace or repair any damaged parts
- check for and tighten any loose parts
- Always ensure that the motor control cable is never trapped, pinched, or otherwise damaged during assembly or when folding the handle. Never apply power to the product if this cable is damaged. Have the product serviced by an authorised service centre only.
- Injuries may be caused, or aggravated, by prolonged use of the product. When using the product for prolonged periods, ensure to take regular breaks.
- Operate the product only in temperatures between 0°C and 40°C.

#### ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

- To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse the tool, battery pack, or charger in fluid or allow fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach-containing products, etc., can cause a short circuit.
- Charge the battery pack in a location where the ambient temperature is between 10°C and 38°C.
- Store the battery pack in a location where the ambient temperature is between 0°C and 20°C.
- Use the battery pack in a location where the ambient temperature is between 0°C and 40°C.

#### PRODUCT FEATURES

#### OVERLOAD AND OVERHEAT PROTECTION

The product has an overload protection device. When overloading is detected, the product automatically turns off. If the overload protector is actuated, the on/off lever must be released. Press the start button, and squeeze the on/off lever to restart the product. If the product still does not start, reinstall the battery pack.

The battery pack has overheat protection. Excessive temperatures will cause the battery to stop powering the product. If the battery pack is too warm, allow it to cool down before resuming operation. If the product still does not work, recharge the battery.

**NOTE:** The battery pack LED indicator will not work if the battery protection feature has caused the battery pack to stop powering the product. Turn off the product or remove the battery pack from the product, and the battery pack LED indicator will resume normal function.

#### GENERAL MOWING TIPS

The run time of the battery depends on the condition, length, and density of the grass.

Adjust the cutting height of the lawnmower to suit the current condition of the lawn.

- For best performance, always cut off one-third or less of the total height of the grass.

- When cutting long grass, reduce walking speed to allow for more effective cutting and a proper discharge of the clippings.
- A higher cutting height extends the run time of the battery pack.

## TRANSPORTATION AND STORAGE

- Turn off the product, and remove the isolator key and the battery pack. Make sure that all moving parts have come to a complete stop. Allow the product to cool down before storing or transporting.
- Remove all foreign materials from the product. Store the product in a cool, dry, and well-ventilated place that is inaccessible to children. Keep the product away from corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing salts. Do not store the product outdoors.
- Store the product in a location where the ambient temperature is between 0°C and 40°C.
- Use extreme caution when lifting or tilting the product for maintenance, cleaning, storage, or transportation. The blade is sharp; keep all body parts away from the blade while it is exposed.
- For transportation in vehicles, remove the isolator key and the battery pack, and secure the product against movement or falling to prevent injury to persons or damage to the product.

## TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Transport the battery in accordance with local and national provisions and regulations.

Follow all special requirements on packaging and labelling when transporting batteries by a third party. Ensure that no batteries can come in contact with other batteries or conductive materials while in transport by protecting exposed connectors with insulating, non-conductive caps or tape. Do not transport batteries that are cracked or leaking. Check with the forwarding company for further advice.

## MAINTENANCE

- Use only original manufacturer's replacement parts, accessories, and attachments. Failure to do so can cause possible injury, can contribute to poor performance, and may void your warranty.
- Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by a qualified service technician. Have the product serviced by an authorised service centre only.
- You may make adjustments and repairs described in this manual. For other repairs, have the product serviced by an authorised service centre only.
- Turn off the product, and remove the isolator key and the battery pack. Make sure that all moving parts have come to a complete stop before any cleaning or maintenance task.
- Check all nuts, bolts, and screws at frequent intervals for proper tightness to ensure that the product is in safe working condition.

- After each use, clean the plastic parts with a soft, dry cloth. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorised service centre.
- Replace damaged blades and bolts in sets to preserve balance.
- Be careful during adjustment of the product to prevent entrapment of the fingers between moving blades and fixed parts of the product.
- The blade on the product is sharp. Use extreme caution, and wear heavy-duty gloves when fitting, replacing, cleaning, or checking bolt security.
- The blade bolts must be adequately tightened. See the manufacturer's recommendations for blade bolt torque, which can be found in the product specification table in this manual.
- Be aware that even though the power source is turned off, the blades can still be moved.

## CLEARING BLOCKAGES

- Turn off the product, and remove the isolator key and the battery pack. Make sure that all moving parts have come to a complete stop.
- Always wear heavy-duty gloves when checking or clearing a blockage. The blades are sharp, and the blockage itself could be a sharp object.
- Remove the grass catcher. Check and carefully clear the grass catcher for obstructions.
- Check the grass discharge chute, and carefully clear blockages.
- Turn the product on its side. Check its underside and the area around the blade. Carefully remove any blockages. Remember that the blade may move during cleaning.

## KNOW YOUR PRODUCT

*See page 131.*

- Speed adjustment slider (RY36LMXSP46A only)
- Self-propel lever (RY36LMXSP46A only)
- Interface board
- Start button
- On/Off lever
- Telescopic handle
- Operator's manual
- Handle lock lever
- Isolator key
- Grass catcher full indicator
- Height adjustment release key
- Quick-release fastener
- Grass catcher
- Battery door
- Blade lock
- Rear wheel
- Front wheel
- Mulching plug
- Battery pack
- Charger

**SYMBOLS**

Read and understand all instructions before operating the product. Follow all warnings and safety instructions.



Wear ear protection. Wear eye protection.



Do not operate the product on inclines greater than 15°. Mow across the face of slopes, never up and down.



Do not expose the product to rain or damp conditions.



Beware of sharp blades. Blades continue to rotate after the motor is switched off. Remove the battery pack before maintenance.



Beware of thrown or flying objects. Keep all bystanders, especially children and pets, at least 15 m away from the operating area.



Go



Stop




Guaranteed sound power level



Do not dispose of waste batteries, waste electrical and electronic equipment as unsorted municipal waste. Waste batteries and waste electrical and electronic equipment must be collected separately. Waste batteries, waste accumulators, and light sources have to be removed from the equipment. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point. According to local regulations, retailers may have an obligation to take back waste batteries and waste electrical and electronic equipment free of charge. Your contribution to the reuse and recycling of waste batteries and waste electrical and electronic equipment helps to reduce the demand of raw materials. Waste batteries, in particular containing lithium, and waste electrical and electronic equipment contain valuable and recyclable materials, which can adversely impact the environment and the human health if not disposed of in an environmentally compatible manner. Delete personal data from waste equipment, if any.

**INTERFACE BOARD OVERVIEW**

The interface board displays the status and condition of the product.

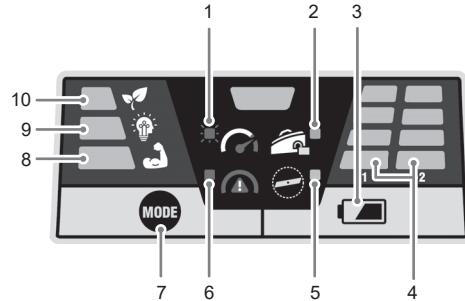

1. High load - indicates that the load is too high for the current setting and the product might stall. Switch to power mode, increase cutting height, or reduce walking speed.
2. Catch/Mulch indicator - indicates that the grass catcher or mulching plug is not installed. The product does not start without the grass catcher or mulching plug attached.
3. Battery charge status button - powers up the battery level indicator when pressed.
4. Battery level indicator - indicates the amount of charge left in the battery packs.
  - If only one LED lights up, the battery pack capacity is lower than 25%.
  - If two LEDs light up, the battery pack capacity is between 25% and 50%.
  - If three LEDs light up, the battery pack capacity is between 50% and 75%.
  - If four LEDs light up, the battery pack is fully charged. The battery pack capacity is between 75% and 100%.
5. Blade check indicator - indicates that the blade must be checked. Replace the dull blade to keep the product in good working condition. After checking or replacing the blade, press the battery charge status button for more than 5 seconds. The indicator turns off and the blade check function resets.
6. Overload indicator - indicates that the product is overloaded and that the blade may be jammed.
7. Mode button - changes the cutting mode of the product when pressed.
8. Power mode - indicates that the blade is at high speed for heavy grass cutting.
9. Smart mode - indicates that the mower is able to adjust the blade speed depending on the load on the product for general cutting.
10. Eco mode - indicates that the blade is at low speed for thin grass cutting.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## FR TRADUCTION DE LA NOTICE ORIGINALE

Votre tondeuse à gazon sans fil a été conçue en donnant priorité à la sécurité, à la performance et à la fiabilité.

### UTILISATION PRÉVUE

La tondeuse à gazon sans fil est uniquement conçue pour une utilisation en extérieur.

Ce produit est destiné à la tonte du gazon par les particuliers. Ce produit est une tondeuse poussée à contrôleur à pied, conçue pour être poussée à la main ou guidée par l'opérateur lors de l'utilisation avec un entraînement automatique (RY36LMXSP46A).

Le produit ne doit jamais être utilisé si les roues ne sont pas en contact avec le sol. Il ne faut pas la tirer ni monter dessus.

Utilisez ce produit pour aucun autre travail.

### AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX CONCERNANT LE PRODUIT

**AVERTISSEMENT !** Lisez l'ensemble des avertissements, instructions, illustrations et spécifications relatifs à la sécurité fournis avec ce produit. Le non-respect des instructions présentées ci-après peut entraîner des accidents tels que des incendies, des décharges électriques et/ou des blessures corporelles graves.

#### Bien garder tous les avertissements et instructions.

Dans les avertissements, l'expression « outil électrique » fait référence au produit alimenté sur le secteur (à fil) ou sur batterie (sans fil).

### SÉCURITÉ DANS LA ZONE DE TRAVAIL

- **Maintenez l'endroit de travail propre et bien éclairé.** Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
- **N'utilisez pas l'outil électroportatif dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables.** Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- **Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif.** En cas d'inattention vous risquez de perdre le contrôle sur l'appareil.

### SÉCURITÉ RELATIVE AU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

- **La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être appropriée à la prise de courant.** Ne modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des outils électriques avec mise à la terre. Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de décharge électrique.
- **Évitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, fours et**

réfrigérateurs.

Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.

- **Ne pas exposer l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque d'un choc électrique.
- **Ne malmenez pas le câble d'alimentation.** Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Un câble endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc électrique.
- **Au cas où l'outil électroportatif serait utilisé à l'extérieur, utiliser une rallonge appropriée pour les applications extérieures.** L'utilisation d'une rallonge électrique appropriée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.
- **Si une utilisation de l'outil électroportatif dans un environnement humide ne peut pas être évitée, utiliser un disjoncteur différentiel.** Un disjoncteur différentiel réduit le risque d'un choc électrique.

### SÉCURITÉ DES PERSONNES

- **Rester vigilant, surveiller ce que vous faites.** Faire preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif. Ne pas utiliser un outil électroportatif lorsqu'on est fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil électroportatif peut entraîner de graves blessures sur les personnes.
- **Porter des équipements de protection.** Porter toujours des lunettes de protection. Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer avec l'outil électroportatif, réduit le risque de blessures.
- **Eviter toute mise en service accidentelle.** Assurez-vous que l'interrupteur est en position "arrêt" avant la connexion au secteur et/ou l'insertion de la batterie, ainsi qu'avant de saisir ou de transporter l'outil. Le transport d'un outil électrique avec votre doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension d'un outil dont l'interrupteur est en position "marche" est propice aux accidents.
- **Enlever tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'outil électroportatif en fonctionnement.** Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures. Le fait de porter l'outil électroportatif avec le doigt sur l'interrupteur ou de le brancher sur la source de courant lorsque l'outil électroportatif est en fonctionnement, peut entraîner des accidents.
- **Ne pas se précipiter. Gardez une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

- **Portez des vêtements appropriés.** Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Tenir vos cheveux et vos vêtements à l'écart des pièces en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.
- **Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, vérifier que ceux-ci soient effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés.** L'utilisation d'un dispositif d'aspiration des poussières peut réduire les dangers dus aux poussières.
- **Ne pas relâcher sa vigilance en cas d'utilisation fréquente de certains outils et ne pas ignorer les principes de sécurité des outils.** Une action imprudente peut entraîner de graves blessures en une fraction de seconde.

## UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX D'OUTILS ÉLECTROPORTATIFS

- **Ne pas surcharger l'appareil.** Utiliser l'outil électroportatif approprié au travail à effectuer. Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.
- **Ne pas utiliser un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.
- **Retirer la fiche de la prise de courant et/ou enlever l'accu avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l'appareil.** Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement de l'outil électroportatif par mégarde.
- **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- **Entretenir les accessoires et les outils électriques.** Vérifier que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne soient pas coincées, et contrôler si des parties sont cassées ou endommagées de telle sorte que le bon fonctionnement de l'outil électroportatif s'en trouve entravé. Faire réparer ces parties endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.
- **Maintenir les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.
- **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins

que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.

- **Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Des poignées et des surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle de l'outil en toute sécurité en cas de situation imprévue.

## UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DES OUTILS ÉLECTRIQUES SANS FIL

- **Ne chargez les blocs de batteries que dans des chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur approprié à un type spécifique de batterie peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- **Dans les outils électriques, n'utilisez que les blocs de batteries spécialement prévus pour ceux-ci.** L'utilisation de tout autre bloc de batterie peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.
- **Lorsqu'un bloc de batterie n'est pas utilisé, le maintenir à l'écart de tout autre objet métallique, par exemple trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner lieu à une connexion d'une borne à une autre.** Un court-circuit entre les contacts de batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- **En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir du bloc de batterie.** Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez soigneusement avec de l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin. Le liquide qui sort du bloc de batterie peut entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.
- **Ne pas utiliser un outil ou un pack de batterie endommagé ou modifié.** Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant causer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- **Ne pas exposer un outil ou un pack de batterie au feu ou à des températures excessives.** L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.
- **Suivre toutes les instructions de chargement et ne pas charger l'outil ou le pack de batterie en dehors de la plage de températures spécifiée dans les instructions.** Un chargement incorrect ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

## TRAVAUX D'ENTRETIEN

- **Ne faire réparer l'outil électroportatif que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- **Ne jamais procéder à l'entretien des packs de batterie endommagés.** L'entretien des packs de batterie ne peut être effectué que par le fabricant ou des prestataires agréés.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA TONDEUSE À GAZON

- **N'utilisez pas la tondeuse à gazon par mauvais temps, tout particulièrement en cas de risque de foudre.** Ceci réduit le risque d'être frappé par la foudre.
- **Inspectez soigneusement la zone où la tondeuse doit être utilisée.** Les animaux peuvent être blessés par la tondeuse pendant l'opération.
- **Vérifiez minutieusement la surface sur laquelle la tondeuse sera utilisée et retirez les cailloux, tiges, câbles, os et autres objets étrangers.** Les objets projetés peuvent causer des blessures.
- **Avant d'utiliser la tondeuse à gazon, inspectez toujours visuellement le produit afin de vous assurer que les lames et leur installation ne sont ni usées ni endommagées.** Les pièces usées ou endommagées augmentent le risque de blessure.
- **Vérifiez que régulièrement que le bac de ramassage n'est ni usé ni endommagé.** Un bac de ramassage d'herbe usé ou endommagé peut augmenter le risque de blessures.
- **Ne retirez jamais les protections.** Les protections doivent être en état de fonctionnement et être correctement installées. Une protection qui est desserrée, endommagée ou qui ne fonctionne pas correctement peut entraîner des blessures.
- **Gardez toutes les entrées d'air de refroidissement exemptes de débris.** Les entrées d'air bloquées et les débris peuvent entraîner une surchauffe ou un risque d'incendie.
- **Portez en tout temps des chaussures de protection antidérapantes lorsque vous utilisez le produit.** **N'utilisez pas la tondeuse pieds-nus ou avec des sandales ouvertes.** Cela réduit le risque de blessures aux pieds dues au contact avec la lame en mouvement.
- **Portez toujours un pantalon long lorsque vous utilisez la tondeuse.** La peau exposée augmente le risque de blessures causées par des objets projetés.
- **N'utilisez pas la tondeuse sur de l'herbe mouillée.** **Marchez, ne courrez jamais.** Cela réduit le risque de glisser et de tomber, ce qui peut entraîner des blessures.
- **N'utilisez pas la tondeuse sur des pentes trop raides.** Cela réduit le risque de perte de contrôle, de glissement et de chute, ce qui peut entraîner des blessures.
- **Lorsque vous travaillez sur des pentes, assurez-vous d'être toujours stable sur vos jambes, travaillez toujours en travers de la pente, évitez de monter et descendre et faites preuve d'une prudence extrême lorsque vous changez de direction.** Cela réduit le

risque de perte de contrôle, de glissement et de chute, ce qui peut entraîner des blessures.

- **Faites preuve d'une prudence extrême au moment de retourner ou de tirer la tondeuse vers vous.** **Soyez toujours attentif(-ve) à ce qui vous entoure.** Cela réduit le risque de trébucher pendant l'utilisation.
- **Ne touchez pas les lames et les autres pièces mobiles dangereuses lorsqu'elles sont encore en mouvement.** Cela réduit le risque de blessures causées par les pièces en mouvement.
- **Lorsque vous dégagiez les obstructions ou nettoyez la tondeuse, assurez-vous que tous les interrupteurs de mise sous tension sont en position désactivée et que la batterie est déconnectée.** Le fonctionnement inattendu de la tondeuse peut entraîner de graves blessures.
- **Lorsque vous dégagiez les obstructions ou nettoyez la tondeuse, assurez-vous que tous les interrupteurs de mise sous tension sont en position désactivée et retirez la clé coupe-contact.** Le fonctionnement inattendu de la tondeuse peut entraîner de graves blessures.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES

- Le produit doit être démarré avec l'utilisateur se tenant derrière le guidon dans la zone de sécurité de l'opérateur. Ne démarrez jamais le produit si :
  - L'ouverture de décharge de l'herbe est exposée et n'est pas protégée par le bac de ramassage d'herbe ou le couvercle de décharge de l'herbe.
  - Les mains et les pieds de toutes les personnes présentes ne sont pas à l'écart du carter de coupe.
- Évitez trous, racines, monticules, pierres et autres objets cachés. Un terrain accidenté peut provoquer une glissade et une chute entraînant un accident.
- Éteignez le produit, retirez la clé coupe-contact et la batterie et attendez l'immobilisation de la lame si le produit doit être incliné à des fins de transport, pour franchir des surfaces autres que de l'herbe, ainsi que pour amener le produit à la zone de travail et le ramener.
- Ne pas incliner le produit lors de la mise en marche ou du fonctionnement du moteur. Si cela est absolument nécessaire, vous pouvez soulever l'avant de la tondeuse jusqu'à 5 cm pour démarrer plus facilement. Appuyer sur la poignée pour cela. Remettez toujours la tondeuse dans sa position normale avec toutes les roues au sol avant la tonte. Faire basculer la tondeuse expose la lame et augmente la probabilité que des objets soient éjectés et qu'il y ait un contact accidentel avec la lame.
- Arrêtez le produit, retirez la clé d'isolation et la batterie. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement se sont bien arrêtés :
  - chaque fois que vous laissez le produit sans surveillance (y compris lorsque vous videz le bac de ramassage d'herbe)

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- avant de nettoyer un blocage ou de décolmater la chute de décharge
- avant de travailler sur le produit, de le vérifier ou de le nettoyer
- avant de retirer le bac de ramassage ou d'ouvrir le volet de fermeture du conduit d'évacuation de l'herbe
- après avoir heurté un objet étranger ; vérifiez l'absence de dommages sur l'appareil et effectuez les éventuelles réparations nécessaires avant de redémarrer la machine et de l'utiliser
- si le produit se met à vibrer de façon anormale, effectuez immédiatement ce qui suit :
  - vérifiez les dommages éventuels, en particulier lorsque cela concerne les lames
  - remplacez ou réparez toute pièce endommagée
  - vérifiez l'absence d'éléments desserrés et resserrez-les au besoin
- Assurez-vous toujours que le câble de commande du moteur n'est jamais coincé, pincé ou endommagé au cours du montage ou du repliage du guidon. Ne jamais mettre le produit sous tension si le câble est endommagé. Confiez l'entretien du produit à un centre de service agréé.
- L'utilisation prolongée d'un outil est susceptible de provoquer ou d'aggraver des blessures. Lorsque vous utilisez le produit pendant de longues périodes, assurez-vous de faire des pauses régulières.
- Utilisez le produit uniquement à des températures comprises entre 0 et 40 °C.

## MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA BATTERIE

- Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages cau-sés par un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, le bloc-piles ou le chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou contenant des agents de blanchiment etc. peuvent provoquer un court-circuit.
- Rechargez le bloc de batterie à un endroit où la température ambiante est comprise entre 10 et 38 °C.
- Remisez le bloc de batterie à un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 et 20 °C.
- Utiliser le bloc-batterie à un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 et 40 °C.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### SURCHARGE ET PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Le produit possède un dispositif de protection contre la surcharge. Lorsqu'une surcharge est détectée, l'appareil s'éteint automatiquement. Si la protection de surcharge est

activée, le levier marche/arrêt doit être relâché. Appuyez sur le bouton de démarrage, puis pressez le levier marche/arrêt pour redémarrer le produit. Si le produit ne s'allume toujours pas, réinstallez le bloc-batterie.

Le bloc de batterie est équipé d'une protection contre les surchauffes. Une température excessive entraîne l'arrêt de l'alimentation de l'outil par la batterie. Si la batterie est trop chaude, laissez-la refroidir avant de reprendre l'utilisation. Si l'outil ne fonctionne toujours pas, rechargez la batterie.

**REMARQUE :** Le voyant LED du bloc de batterie ne fonctionnera pas si le dispositif de protection intégré s'est déclenché et a entraîné l'arrêt de l'outil. Mettez le produit hors tension ou retirez le bloc de batterie du produit ; le voyant à LED de la batterie reprend sa fonction normale.

## CONSEILS GÉNÉRAUX DE TONTE

L'autonomie de la batterie dépend de l'état, de la hauteur, et de la densité de l'herbe.

Réglez la hauteur de coupe de la tondeuse à gazon en fonction de l'état de l'herbe à tondre.

- Pour de meilleures performances, coupez toujours un tiers de la hauteur totale de l'herbe ou moins.
- Lorsque vous tondez de l'herbe haute, réduisez votre vitesse de progression pour permettre une meilleure coupe et une éjection plus efficace de l'herbe.
- Une plus grande hauteur de coupe augmente l'autonomie de la batterie.

## TRANSPORT ET STOCKAGE

- Arrêtez le produit, retirez la clé d'isolation et la batterie. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement se sont bien arrêtés. Laissez le produit refroidir suffisamment avant de le ranger ou de le transporter.
- Débarrassez l'appareil de tous les corps étrangers. Rangez le produit dans un endroit sec, bien aéré et hors de portée des enfants. Tenez le produit à l'écart des agents corrosifs tels que les produits chimiques pour le jardin et les sels de dégivrage. Ne rangez pas le produit à l'extérieur.
- Stockez le produit à un endroit dont la température ambiante est comprise entre 0 et 40 °C.
- Faites preuve d'une prudence extrême au moment de lever ou incliner le produit à des fins d'entretien, de nettoyage, de stockage ou de transport. La lame est coupante; gardez toutes les parties du corps éloignées de la lame lorsque celle-ci est à découvert.
- Pour le transport dans un véhicule, retirez la clé coupe-contact et la batterie et empêchez tout mouvement ou chute du produit pour éviter les blessures physiques ou les dégradations du produit.

## TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM

Transportez les batteries en conformité avec les dispositions et règlements locaux et nationaux.

Respectez toutes les exigences légales particulières concernant l'emballage et l'étiquetage des batteries lorsque vous confiez leur transport à un tiers. Assurez-vous qu'aucune batterie ne puisse entrer en contact avec une autre batterie ou avec des matériaux conducteurs lors de son transport en isolant les bornes électriques avec du ruban adhésif ou des capuchons isolants non conducteurs. Ne transportez pas une batterie qui serait fendue ou qui fuirait. Demandez conseil au transporteur pour de plus amples informations.

## ENTRETIEN

- N'utilisez que des pièces détachées et des accessoires d'origine constructeur. Le non respect de cette précaution peut entraîner de mauvaises performances, des blessures, et annuler votre garantie.
- Les réparations demandent un soin et des connaissances extrêmes et ne doivent être effectuées que par un technicien de service qualifié. Confiez l'entretien du produit à un centre de service agréé.
- Vous pouvez effectuer les réglages et réparations décrits dans ce manuel. Pour les autres réparations, adressez-vous uniquement à un centre d'entretien agréé.
- Arrêtez le produit, retirez la clé d'isolation et la batterie. Assurez-vous que toutes les pièces mobiles se sont arrêtées entièrement avant toute tâche de nettoyage ou de maintenance.
- Vérifiez régulièrement le bon serrage des écrous, vis et boulons pour vous assurer que le produit soit toujours en bon état de fonctionnement.
- Après chaque utilisation, nettoyer les pièces en plastique avec un chiffon doux et sec. Toute pièce endommagée doit être correctement remplacée ou réparée par un centre de service agréé.
- Remplacez toujours les lames usées ou endommagées ainsi que les boulons dans leur ensemble pour conserver l'équilibrage.
- Lors du réglage de la machine, prenez garde de ne pas vous coincer les doigts entre les lames et les parties fixes de la machine.
- La lame dont est équipé le produit est très coupante. Soyez particulièrement prudent et portez des gants solides lorsque vous mettez en place, remplacez, nettoyez ou vérifiez le bon serrage de ses boulons.
- Les boulons de la lame doivent être correctement serrés. Consultez les recommandations du fabricant quant au couple de serrage des boulons qui est indiqué dans le tableau de spécification du présent manuel.
- Sachez que, même si la source d'alimentation est désactivée, les lames restent mobiles.

## DÉGAGEMENT D'UN BLOCAGE

- Arrêtez le produit, retirez la clé d'isolation et la batterie. Assurez-vous que tous les éléments en mouvement se sont bien arrêtés.

- Portez toujours des gants de protection épais lorsque vous vérifiez et dégagerez un blocage. Les lames sont tranchantes. Le blocage peut être provoqué par un objet tranchant.
- Retirez le bac à herbe. Vérifiez et enlevez soigneusement les obstructions du bac de ramassage.
- Vérifiez la goulotte d'éjection de l'herbe du point de vue des blocages et éliminez-les prudemment.
- Tournez le produit sur le côté. Vérifier la partie inférieure et la zone autour de la lame. Retirer soigneusement tout éventuel blocage. Notez que la lame peut bouger pendant le nettoyage.

## APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE PRODUIT

Voir page 131.

1. Coulisseau de réglage de vitesse (RY36LMXSP46A uniquement)
2. Levier d'auto-propulsion (RY36LMXSP46A uniquement)
3. Carte d'interface
4. Bouton de démarrage
5. Levier marche/arrêt
6. Poignée télescopique
7. Manuel utilisateur
8. Levier de verrouillage de la poignée
9. Clé d'isolation
10. Indicateur de bac de ramassage plein
11. Clé de déverrouillage du réglage de la hauteur
12. Attache à déverrouillage rapide
13. Bac de ramassage d'herbe
14. Trappe de la batterie
15. Verrou de la lame
16. Roue arrière
17. Roue avant
18. Accessoire de paillage
19. Bloc de batterie
20. Chargeur

## SYMBOLES



Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit. Respectez l'ensemble des avertissements et consignes de sécurité.



Portez une protection auditive. Portez une protection oculaire.



N'utilisez pas le produit sur des pentes avec une倾inacion supérieure à 15°. Tondez transversalement par rapport à la pente, jamais en la remontant ou en la descendant.



Ne pas exposer à la pluie ou à des conditions humides.



Prenez garde aux lames coupantes. Les lames continuent à tourner une fois le moteur éteint. Retirez le bloc-batterie avant toute opération d'entretien.



Prenez garde à la projection d'objets au sol et dans les airs. Gardez tous les passants, en particulier les enfants et les animaux, éloignés d'au moins 15 m de la zone de travail.



Marche




Arrêt



Niveau de puissance sonore garanti


Ne jetez pas les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés parmi les déchets municipaux non triés. Les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément. Les batteries, accumulateurs et sources lumineuses usagés doivent être retirés de l'équipement. Pour obtenir des conseils en matière de recyclage et de points de collecte, se renseigner auprès des autorités locales ou du détaillant. Selon les réglementations locales, les détaillants peuvent avoir l'obligation de récupérer gratuitement les batteries et les équipements électriques et électroniques usagés. Votre contribution à la réutilisation et au recyclage des batteries et équipements électriques et électroniques usagés permet de réduire la demande en matières premières. Les batteries, notamment celles qui contiennent du lithium, ainsi que les équipements électriques et électroniques usagés comportent des matériaux précieux et recyclables, qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine s'ils ne sont pas éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Supprimer les données personnelles de l'équipement usagé, le cas échéant.

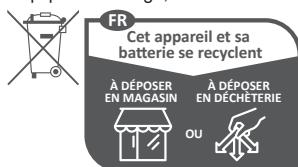

Points de collecte sur [www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## APERÇU DE LA CARTE D'INTERFACE

La carte d'interface affiche l'état et la condition du produit.

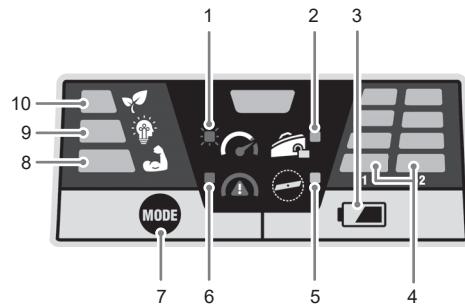

1. Charge élevée - indique que la charge est trop élevée pour le réglage actuel et que le produit peut caler. Passez en mode de puissance, augmentez la hauteur de coupe ou réduisez la vitesse de marche.
2. Indicateur de capture/paillage - indique que le bac de ramassage d'herbe ou l'accessoire de paillage n'est pas installé. Le produit ne démarre pas si le collecteur d'herbe ou le bouchon de paillis ne sont pas en place.
3. Bouton d'état de charge de la batterie - allume l'indicateur de niveau de la batterie lorsqu'on appuie dessus.
4. Indicateur du niveau de batterie - indique la quantité de charge restante dans la batterie.
  - Si une seule LED s'allume, la capacité de la batterie est inférieure à 25 %.
  - Si deux LED s'allument, la capacité de la batterie est entre 25 % et 50 %.
  - Si trois LED s'allument, la capacité de la batterie est entre 50 % et 75 %.
  - Si quatre LED s'allument, la batterie est entièrement chargée. La capacité de la batterie est comprise entre 75 % et 100 %.
5. Indicateur de vérification de la lame - indique que la lame doit être vérifiée. Remplacez la lame émoussée pour garder le produit dans un bon état de marche. Après avoir vérifié ou remplacé la lame, appuyez sur le bouton d'état de charge de la batterie pendant plus de 5 secondes. L'indicateur s'éteint et la fonction de contrôle de lame se réinitialise.
6. Indicateur de surcharge - indique que le produit est surchargé et que la lame peut se bloquer.
7. Bouton Mode - change le mode de coupe du produit lorsqu'on appuie dessus.
8. Mode de puissance - indique que la lame fonctionne à haute vitesse pour une coupe d'herbe lourde.
9. Mode intelligent - indique que la tondeuse est capable d'adapter la vitesse de la lame en fonction de la charge sur le produit pour une coupe générale.
10. Mode éco - indique que la lame fonctionne à faible vitesse pour une coupe d'herbe mince.

## DE ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG

Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit hatten oberste Priorität bei der Entwicklung Ihres Akku-Rasenmäthers.

### BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Akku-Rasenmäher ist nur zur Nutzung im Freien beabsichtigt.

Dieses Produkt ist zum Rasenmähen im häuslichen Bereich vorgesehen. Bei dem Produkt handelt es sich um einen vom Bediener kontrollierten Rasenmäher zum Schieben per Hand oder zum Führen durch den Bediener bei Nutzung der Selbstfahrfunktion (RY36LMXSP46A).

Das Produkt sollte niemals mit den Rädern abgehoben vom Boden betrieben werden. Der Rasenmäher sollte nicht gezogen werden und es darf nicht auf ihm gesessen werden. Das Produkt darf zu keinen anderen Zwecken verwendet werden.

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ZUM GERÄT

**⚠️ WARENUNG!** Lesen Sie aufmerksam alle mit diesem Werkzeug gelieferten Warnungen, Anweisungen und Spezifikationen, beziehen Sie sich auf die Illustrationen. Die Nichtbeachtung der weiter unten aufgeführten Anweisungen kann Unfälle wie Brände, Elektroschocks und/oder schwere Körperverletzungen zur Folge haben.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr über einen Stromanschluss (mit Stromkabel) oder mit einem Akku (kabellos) betriebenes Gerät.

### ARBEITSPLATZSICHERHEIT

- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

### ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlchränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlag.
- Das Stromkabel nicht überstrapazieren. Verwenden Sie das Kabel niemals, um das Werkzeug damit zu tragen, zu ziehen oder den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden

Geräteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlag.

- Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlag.
- Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlag.

### SICHERHEIT VON PERSONEN

- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Benutzen Sie eine persönliche Schutzausrüstung. Immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akkupack anschließen, es aufnehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter bzw. von an das Stromversorgung angeschlossenen Elektrowerkzeugen bei eingeschaltetem Schalter kann zu Unfällen führen.
- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine locker sitzende Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihr Haar und Ihre Kleidung von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfassen werden.
- Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Eine unsichtige Aktion kann in einem Sekundenbruchteil eine schwere Verletzung verursachen.

### VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES ELEKTROWERKZEUGES

- Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akkupack, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Warten Sie Elektrowerkzeuge und das Zubehör.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die **Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- **Halten Sie die Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Schmierstoffen.** Rutschige Griffe und Griffflächen verhindern die sichere Bedienung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen.

#### VERWENDUNG UND BEHANDLUNG DES AKKUWERKZEUGES

- **Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkupacks geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkupacks verwendet wird.
- **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkupacks in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkupacks kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- **Halten Sie den nicht benutzten Akkupack fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt damit.** Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Suchen Sie außerdem medizinische Hilfe auf, falls die Flüssigkeit in die Augen gerät. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- **Verwenden Sie keinen beschädigten oder modifizierten Akkupack oder Werkzeuge.** Beschädigte oder modifizierte Akkus können zu

unvorhersehbaren Reaktionen führen, was zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führt.

- **Setzen Sie Akkupacks oder Werkzeuge nicht Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuereinwirkung oder Temperaturen über 130° C können zu einer Explosion führen.
- **Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akkupack nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs auf.** Bei unsachgemäßer Aufladung oder Aufladung bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann der Akku beschädigt und das Brandrisiko erhöht werden.

#### SERVICE

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
- **Warten Sie niemals beschädigte Akkupacks.** Sämtliche Wartung von Akkupacks sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

#### SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN RASENMÄHER

- **Benutzen Sie den Rasenmäher nicht bei schlechtem Wetter, insbesondere wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht.** Dies verringert das Risiko, von einem Blitz getroffen zu werden.
- **Untersuchen Sie den Bereich, in dem der Rasenmäher eingesetzt werden soll, gründlich auf frei lebende Tiere.** Frei lebende Tiere können durch den Rasenmäher während des Betriebs verletzt werden.
- **Überprüfen Sie den Bereich, in dem der Rasenmäher eingesetzt werden soll, gründlich und entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und sonstige Fremdkörper.** Herausgeschleuderte Gegenstände können Verletzungen verursachen.
- **Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz des Rasenmäthers immer visuell, dass das Messer und die Messerbaugruppe nicht abgenutzt oder beschädigt sind.** Verschlissene oder beschädigte Teile erhöhen die Verletzungsgefahr.
- **Überprüfen Sie den Grasfangsack nach Schäden von Zeit zu Zeit.** Ein abgenutzter oder beschädigter Grasfangkorb kann das Risiko für Verletzungen erhöhen.
- **Lassen Sie die Schutzvorrichtungen an Ihrem Platz.** Die Schutzvorrichtungen müssen funktionstüchtig und ordnungsgemäß angebracht sein. Eine lose, beschädigte oder nicht ordnungsgemäß funktionierende Schutzvorrichtung kann zu Verletzungen führen.
- **Halten Sie alle Lüftungseinlässe von Verunreinigungen frei.** Verstopfte Lufteinlässe und Verschmutzungen können zu Überhitzung und Brandgefahr führen.
- **Tragen Sie bei der Bedienung des Rasenmähers stets rutschfestes und schützendes Schuhwerk.** Bedienen Sie den Rasenmäher nicht barfuß oder mit offenen Sandalen. Dadurch wird die Gefahr von Fußverletzungen durch den Kontakt mit dem sich bewegenden Messer verringert.
- **Tragen Sie bei der Bedienung des Rasenmähers immer lange Hosen.** Freiliegende Haut erhöht die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen durch geworfene Gegenstände.
- **Setzen Sie den Rasenmäher nicht auf nassem Gras ein.** Gehen Sie stets im Schritttempo; laufen Sie niemals. Dadurch wird die Gefahr des Ausrutschens und Fallens verringert, was zu Verletzungen führen kann.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- **Setzen Sie den Rasenmäher nicht an übermäßig steilen Hängen ein.** Dadurch wird die Gefahr von Kontrollverlust, Ausrutschen und Stürzen, die zu Verletzungen führen können, verringert.
- **Achten Sie bei Arbeiten an Hängen immer auf einen sicheren Stand, arbeiten Sie immer quer zum Hang, niemals bergauf oder bergab, und lassen Sie bei Richtungsänderungen äußerste Vorsicht walten.** Dadurch wird die Gefahr von Kontrollverlust, Ausrutschen und Stürzen, die zu Verletzungen führen können, verringert.
- **Lassen Sie extreme Vorsicht walten, wenn Sie den Rasenmäher rückwärts fahren oder zu sich heranziehen. Achten Sie immer auf Ihre Umgebung.** Dadurch wird die Gefahr des Stolperns während des Betriebs verringert.
- **Berühren Sie die Messer und andere gefährliche bewegliche Teile nicht, solange sie noch in Bewegung sind.** Dadurch wird die Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile verringert.
- **Wenn Sie eingeklemmtes Material entfernen oder den Rasenmäher reinigen, vergewissern Sie sich, dass alle Netzschalter ausgeschaltet sind und der Akkupack abgeklemmt ist.** Unerwarteter Betrieb des Rasenmähers kann zu schweren Verletzungen führen.
- **Wenn Sie eingeklemmtes Material entfernen oder den Rasenmäher reinigen, vergewissern Sie sich, dass alle Netzschalter ausgeschaltet sind, und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab.** Unerwarteter Betrieb des Rasenmähers kann zu schweren Verletzungen führen.

## ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSWARNUNGEN

- Das Produkt darf nur gestartet werden, während der Benutzer sich hinter dem Griff in dem sicheren Bereich für den Benutzer befindet. Starten Sie das Produkt niemals, wenn:
  - Die Grasauswurföffnung liegt frei und ist nicht durch den Grasfangkorb oder die Grasauswurfabdeckung geschützt.
  - Hände und Füße aller Personen nicht fern von dem Schneidehäuse sind.
- Vermeiden Sie Löcher, Furchen, Unebenheiten, Steine oder sonstige versteckte Objekte. Unebenes Terrain birgt eine Rutschgefahr.
- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab und entfernen Sie den Akkupack und lassen Sie das Messer anhalten, wenn das Gerät für den Transport gekippt werden muss, wenn Sie andere Flächen als Gras überqueren und wenn Sie das Gerät zum und vom Arbeitsbereich transportieren.
- Kippen Sie das Produkt nicht, wenn Sie den Motor einschalten oder während der Motor läuft. Wenn es absolut erforderlich ist, können Sie die Vorderseite des Rasenmähers um maximal 5 cm anheben, um das Starten zu erleichtern. Drücken Sie den Lenker nach unten, um dies zu erreichen. Setzen Sie den Rasenmäher vor dem Schneiden immer mit allen vier Rollen auf den Boden. Wenn Sie den Rasenmäher kippen, liegt das Messer frei, dies steigert das Risiko von geschleuderten Objekten und versehentlichem Kontakt mit den Messern.
- Halten Sie das Gerät an und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und den Akkupack. Stellen Sie sicher, dass alle bewegliche Teile vollständig angehalten sind:
  - Immer wenn Sie das Produkt unbeaufsichtigt lassen (einschließlich wenn Sie den Graschnitt entsorgen).
  - bevor Sie eine Blockierung lösen oder den Auswurkanal leeren
  - bevor Sie das Produkt prüfen, reinigen oder daran arbeiten

- bevor Sie den Gasauffangbehälter entfernen oder die Abdeckung des Grasauswurkanals öffnen
- nachdem Sie einen Fremdkörper getroffen haben; überprüfen Sie das Gerät auf Schäden und führen alle notwendigen Reparaturen durch, bevor Sie die Maschine wieder starten.
- Wenn die Maschine anfängt ungewöhnlich zu vibrieren (sofort überprüfen).
- Überprüfen Sie auf Schäden, besonders das Messer.
- ersetzen oder reparieren von beschädigten Teilen
- überprüfen Sie ob Teile locker sind und ziehen sie fest, wenn erforderlich
- Stellen Sie immer sicher, dass das Motorkontrollkabel bei der Montage oder dem Einklappen des Griffes niemals eingeklemmt oder anderweitig beschädigt wird. Stellen Sie niemals eine Verbindung zur Stromversorgung her, wenn das Kabel beschädigt ist. Lassen Sie das Gerät nur von einem autorisierten Servicecenter warten.
- Verletzungen können durch lange Benutzung eines Produkts entstehen oder verschlimmert werden. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nutzen, stellen Sie regelmäßige Pausen sicher.
- Betreiben Sie das Gerät nur bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C.

## WEITERE SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU

- Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakkku oder das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkupacks eindringen. Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss verursachen.
- Laden Sie den Akkupack bei einer Umgebungstemperatur von 10 bis 38 °C.
- Bewahren Sie den Akkupack bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 20°C auf.
- Verwenden Sie den Akkupack bei Umgebungstemperaturen von 0 bis 40 °C.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### ÜBERLAST- UND ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Das Gerät hat einen Überlastungsschutz. Bei Erkennung einer Überlastung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wenn der Überlastungsschutz ausgelöst wird, müssen Sie den Ein/Aus-Hebel loslassen. Drücken Sie die Starttaste und ziehen Sie dann den Ein/Aus-Hebel, um das Gerät erneut zu starten. Wenn das Gerät weiterhin nicht anspringt, setzen Sie den Akkupack noch einmal ein.

Der Akkupack verfügt über einen Überhitzungsschutz. Sehr hohe Temperaturen bewirken, dass der Akku das Werkzeug nicht länger mit Strom versorgt. Wenn der Akkupack zu warm ist, lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Falls das Werkzeug dann immer noch nicht funktioniert, laden Sie den Akku auf.

**HINWEIS:** Die LED der Ladezustandsanzeige des Akkupacks funktioniert nicht, wenn die Akkuschutzfunktion ausgelöst wurde und der Akkupack das Werkzeug nicht mehr mit Strom versorgt. Schalten Sie das Gerät aus oder entfernen Sie den Akkupack aus dem Gerät, dann nimmt die LED-Anzeige für den Akkupack die normale Funktion wieder auf.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## ALLGEMEINE TIPPS ZUM MÄHEN

Die Laufzeit des Akkus hängt von dem Zustand, der Länge und Dichte des Grases ab.

Stellen Sie die Schnitthöhe des Rasenmäthers passend für das aktuell zu mähende Gras ein.

- Schneiden Sie für das beste Ergebnis immer ein Drittel oder weniger der Grashöhe ab.
- Sollten Sie hohes Gras mähen, reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit um das beste Arbeitsergebnis zu erhalten.
- Eine größere Schnitthöhe verlängert die Laufzeit des Akkupacks.

## TRANSPORT UND LAGERUNG

- Halten Sie das Gerät an und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und den Akkupack. Stellen Sie sicher, dass alle bewegliche Teile vollständig angehalten sind. Lassen Sie das Produkt ausreichend abkühlen, bevor Sie es lagern oder transportieren.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper vom Produkt. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, der Kindern keinen Zugang bietet. Halten Sie das Produkt von ätzenden Mitteln wie Gartenchemikalien und Streusalz fern. Lagern Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bewahren Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 0 bis 40 °C auf.

- Seien Sie extrem vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei Wartung, Reinigung, Lagerung und Transport heben oder kippen. Das Messer ist scharf; halten Sie alle Körperteile von dem Messer fern, während das Messer frei liegt.
- Entfernen Sie zum Transport in einem Fahrzeug den Sicherheitsschlüssel und den Akkupack und sichern Sie das Gerät, damit es sich nicht bewegen oder fallen kann, um das Verletzen von Personen und Schäden am Gerät zu verhindern.

## TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Transportieren Sie Akkus gemäß Ihren örtlichen und nationalen Bestimmungen und Regeln.

Befolgen Sie alle besonderen Anforderungen für Verpackung und Beschriftung, wenn Sie Akkus von Dritten transportieren lassen. Stellen Sie sicher, dass beim Transport kein Akku in Kontakt mit anderen Akkus oder leitenden Materialien kommt, indem Sie die freien Anschlüsse mit Isolierband, nichtleitenden Kappen oder Klebeband schützen. Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Transportunternehmen.

## WARTUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie ausschließlich original Ersatzteile, Zubehör und Aufsätze des Herstellers. Nichtbefolgung kann mögliche Verletzungen oder schlechte Leistung verursachen und Ihre Garantie ungültig machen.
- Service und Wartung des Gerätes erfordert besonderen Sorgfalt und Kenntnisstand und sollte nur durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Lassen Sie das Gerät nur von einem autorisierten Servicecenter warten.
- Sie dürfen die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Einstellungen und Reparaturen durchführen. Wenden Sie sich zwecks anderer Reparaturen nur an ein autorisiertes Servicecenter.
- Halten Sie das Gerät an und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und den Akkupack. Stellen Sie vor jeder Reinigung oder Wartung sicher, dass alle bewegliche Teile vollständig angehalten sind.

■ Überprüfen Sie Bolzen, Muttern und Schrauben in regelmäßigen Abständen, ob sie alle fest angezogen sind, um somit sicherzustellen, dass das Produkt in einem sicheren Zustand ist.

- Reinigen Sie die Kunststoffteile nach jeder Nutzung mit einem trockenen weichen Tuch. Jedes beschädigte Teil muss durch den autorisierten Kundendienst ordnungsgemäß repariert oder ausgetauscht werden.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Messer und Bolzen als Satz um die Balance zu erhalten.
- Seien Sie während Einstellarbeiten an der Maschine vorsichtig, um zu verhindern, dass Ihre Finger zwischen die beweglichen Messer und befestigte Teile der Maschine gelangen.
- Das Messer des Produktes ist scharf. Seien Sie vorsichtig und tragen Sie feste Handschuhe, wenn Sie Montieren, Austauschen, Reinigen oder den Sitz von Schrauben überprüfen.
- Die Messerschrauben müssen angemessen festgezogen sein. Achten Sie auf die Empfehlungen des Herstellers zum Drehmoment der Messerschraube, die Sie in der Tabelle mit Produkt-Spezifikationen dieser Anleitung finden.
- Beachten Sie, dass sich die Messer bewegen können, auch wenn die Energieversorgung abgeschaltet ist.

## ENTFERNUNG EINER BLOCKIERUNG

- Halten Sie das Gerät an und entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel und den Akkupack. Stellen Sie sicher, dass alle bewegliche Teile vollständig angehalten sind.
- Tragen Sie immer schwere Schutzhandschuhe, wenn Sie eine Blockierung überprüfen und entfernen. Die Messer sind scharf und die Blockade könnte durch einen scharfen Gegenstand entstanden sein.
- Entfernen Sie den Grasfangbehälter. Prüfen Sie den Grasauffangbehälter und entfernen Sie Hindernisse vorsichtig.
- Prüfen Sie den Grasauswurfskanal auf Blockaden und beseitigen Sie sie vorsichtig.
- Legen Sie das Gerät auf die Seite. Prüfen Sie die Unterseite und den Bereich um das Messer. Wenn Sie Blockaden finden, entfernen Sie sie vorsichtig. Denken Sie daran, dass sich das Messer während des Reinigens bewegen kann.

## MACHEN SIE SICH MIT IHREM PRODUKT VERTRAUT

Siehe Seite 131.

1. Geschwindigkeitsregler (nur RY36LMXSP46A)
2. Selbstfahr-Hebel (nur RY36LMXSP46A)
3. Bedienanzeige
4. Starkknopf
5. Ein/Aus-Hebel
6. Teleskopgriff
7. Bedienungsanleitung
8. Verriegelung Handgriff
9. Sicherheitsschlüssel
10. Füllstandsanzeige Grasbehälters
11. Höheneinstellungsentriegler
12. Schnellverschluss
13. Grasfangkorb
14. Akkuklappe
15. Messer-Sicherung
16. Hinterrad
17. Vorderrad
18. MulchadAPTER
19. Akkupack
20. Ladegerät

## SYMBOLE



Vor dem Bedienen des Produkts müssen Sie alle Anweisungen lesen und verstehen. Befolgen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.



Tragen Sie einen Gehörschutz. Tragen Sie einen Augenschutz.



Betreiben Sie das Gerät nicht bei einer Neigung von mehr als 15°. Mähen Sie immer quer und niemals auf- oder abwärts mähen.



Nicht Regen oder feuchten Bedingungen aussetzen.



Achten Sie auf scharfe Messer. Die Messer rotieren nach dem Abschalten des Motors weiterhin. Entfernen Sie vor der Wartung den Akku.



Achten Sie auf geschleuderte oder fliegende Objekte. Halten Sie unbeteiligte Personen (insbesondere Kinder und Tiere) mindestens 15m vom Arbeitsbereich fern.



Los



Stopp




Garantiert Schallleistungspegel



Entsorgen Sie Altbatterien, Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt gesammelt werden. Altbatterien, Altakkumulatoren und Lichtquellen müssen aus den Geräten entfernt werden. Informieren Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Einzelhändler über Recyclingoptionen und die Entsorgungseinrichtung. Je nach den örtlichen Vorschriften kann der Einzelhandel verpflichtet sein, Altbatterien und Elektro- und Elektronik-Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Ihr Beitrag zur Wiederverwendung und zum Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten trägt dazu bei, den Bedarf an Rohstoffen zu verringern. Altbatterien, insbesondere lithiumhaltige Batterien, und Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien, die sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken können, wenn sie nicht auf umweltverträgliche Weise entsorgt werden. Lösen Sie ggf. personenbezogene Daten aus Altgeräten.

## ÜBERSICHT BEDIENANZEIGE

Die Bedienanzeige zeigt den Status und den Zustand des Produkts an.

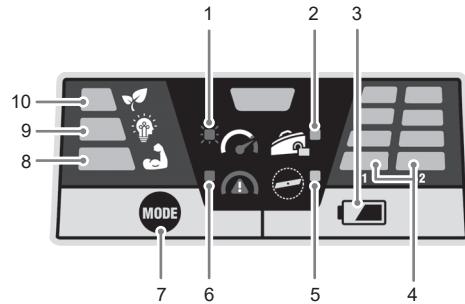

1. Hohe Ladung – zeigt an, dass die Last für die aktuelle Einstellung zu hoch ist und das Gerät zum Stillstand bringen könnte. Schalten Sie in den Power-Modus, erhöhen Sie die Schnithöhe oder verringern Sie die Gehgeschwindigkeit.
2. Fänger/Mulch-Anzeige – zeigt an, dass der Grasfänger oder Aufsatz zum Mulchen nicht eingesetzt ist. Wenn weder der Grasauffangbehälter noch der Mulchadapter installiert ist, kann das Gerät nicht gestartet werden.
3. Taste für den Akkuladestatus – schaltet bei Drücken die Batteriestandsanzeige ein.
4. Batteriestandsanzeige – zeigt die Restladung des Akkupacks an.
  - Wenn nur ein LED aufleuchtet, ist die Akkuladung weniger als 25 %.
  - Wenn zwei LEDs aufleuchten, ist die Akkuladung zwischen 25 % und 50 %.
  - Wenn drei LEDs aufleuchten, ist die Akkuladung zwischen 50 % und 75 %.
  - Wenn vier LEDs aufleuchten, ist das Akkupack voll aufgeladen. Die Kapazität des Akkupacks liegt zwischen 75 % und 100 %.
5. Messerprüfanzige – zeigt an, dass das Messer überprüft werden muss. Ersetzen Sie das stumpfe Messer, um das Gerät in einem guten Zustand zu halten. Drücken Sie nach dem Prüfen oder Auswechseln des Messers die Taste für den Batterieladestatus länger als 5 Sekunden. Die Anzeige schaltet sich aus und die Messerprüfung wird zurückgesetzt.
6. Überladungsanzeige – zeigt an, dass das Gerät überlastet ist und das Messer blockiert werden könnte.
7. Modustaste – ändert bei Drücken den Schneidemodus des Geräts.
8. Power-Modus – zeigt an, dass das Messer für das Schneiden von hohem Gras mit hoher Geschwindigkeit läuft.
9. Smart-Modus – zeigt an, dass der Mäher für allgemeines Schneiden die Geschwindigkeit abhängig von der Last anpassen kann.
10. Eco-Modus – zeigt an, dass das Messer für das Schneiden von kurzem Gras mit niedriger Geschwindigkeit läuft.

## ES TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

La seguridad, el rendimiento y la fiabilidad han sido las máximas prioridades a la hora de diseñar este cortacésped inalámbrico.

### USO PREVISTO

El cortacésped inalámbrico está diseñado exclusivamente para su uso al aire libre.

Este producto está diseñado para el corte doméstico de césped. El producto es un cortacésped convencional con conductor a pie, diseñado para ser empujado manualmente o guiado por el operario cuando se use la función de autopropulsión (RY36LMXSP46A).

El aparato nunca se debe operar sin que las ruedas estén apoyadas en el suelo. No debe tirar de él ni subirse en él.

No la use para ninguna otra finalidad.

### ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

**¡ADVERTENCIA!** Lea todas las instrucciones de advertencias de seguridad, ilustraciones y especificaciones proporcionadas con el producto. El incumplimiento de las instrucciones que se indican a continuación puede ocasionar diversos accidentes como incendios, descargas eléctricas y/o graves heridas corporales. **Conserve estas advertencias e instrucciones para poder consultarlas posteriormente.**

El término «herramienta eléctrica» incluido en las advertencias hace referencia a su producto conectado a la red eléctrica (con cable) o a su producto alimentado con batería (inalámbrico).

### ZONA DE TRABAJO

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas oscuras o poco despejadas pueden provocar accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en entornos inflamables, como puede ser en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el polvo o el humo.
- Mantenga a los niños y personas ajenas alejadas de la zona en la que está utilizando la herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta.

### SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Las conexiones de la herramienta eléctrica deben corresponder a los de la toma de corriente. No modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Utilizar enchufes sin modificar y tomas correspondientes reducirán el riesgo de descargas eléctricas.
- Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.
- No exponga este producto a la lluvia o humedad. Si entra agua en una herramienta eléctrica podría aumentar el riesgo de descargas eléctricas.
- Utilice correctamente el cable. No utilice el cable para llevar, tirar o desconectar el cable de la herramienta. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.

- A la hora de utilizar herramientas eléctricas al aire libre, utilice un alargador adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.
- Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) como protección. El uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

### SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta y atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. En un momento de descuido, mientras utiliza herramientas eléctricas podrían ocurrir lesiones personales graves.
- Utilice un equipo de protección personal. Utilice siempre dispositivos de protección ocular. El equipo de protección como las máscaras de polvo, calzado antideslizante de seguridad, cascos rígidos o unas condiciones adecuadas reducirán los daños corporales.
- Evite la puesta en marcha accidental de la herramienta. Asegúrese de que el interruptor está en posición OFF antes de conectar la herramienta a una toma de corriente y/o batería, y levantar o transportar la herramienta. El transporte de herramientas con el dedo sobre el interruptor o la conexión de herramientas eléctricas con el interruptor en ON puede causar accidentes.
- Extraiga cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave que se encuentra conectada a una pieza de rotación puede resultar en lesiones personales.
- No se extienda demasiado. Afírmese bien en sus piernas y no extienda demasiado el brazo. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- Lleve ropa adecuada. No use ropa holgada o joyas. No acerque el pelo ni la ropa a las piezas móviles. La ropa suelta, joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- Si existen dispositivos para la conexión de accesorios de recogida y extracción de polvo, asegúrese de que están conectados y que se utilizan adecuadamente. El uso de accesorios de recogida de polvo puede reducir riesgos relacionados con el polvo.
- Aunque se familiarice con el uso de la herramienta, no se relaje e ignore los principios de seguridad. Una acción imprudente puede provocar lesiones graves en una fracción de segundo.

### USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA

- No fuerce el producto. Utilice la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará un trabajo más seguro y mejor para el que ha sido diseñada.
- No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor de encendido no responde. Cualquier herramienta que no puede ser controlada con el interruptor de encendido es peligrosa y debe ser reparada.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o quite la batería, si es extraíble, de la herramienta eléctrica antes de realizar ningún ajuste, cambiar los accesorios o guardar las herramientas eléctricas.

Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta.

- **Coloque las herramientas eléctricas a ralenti fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones la utilicen.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no capacitadas.
- **Conserve las herramientas eléctricas y los accesorios.** Compruebe la alineación o unión de las piezas móviles, si existe rotura de piezas o cualquier otro problema que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta. Si alguna pieza está dañada, la herramienta eléctrica debería repararse antes de volver a utilizarla. Muchos accidentes son causados por un mantenimiento deficiente.
- **Mantenga las herramientas de corte bien afiladas y limpias.** Las herramientas de corte con bordes de corte afilados que tienen un mantenimiento adecuado reducen su deterioro y son más fáciles de controlar.
- **Utilice la herramienta, accesorios, partes eléctricas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se va a realizar.** Utilizar la herramienta eléctrica para realizar trabajos diferentes a los que esta herramienta está destinada podría dar como resultado una situación peligrosa.
- **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite o grasa.** Los mangos y superficies de sujeción resbaladizas no le permiten una sujeción y un control seguro de la herramienta en situaciones inesperadas.

#### USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- **Recargue la unidad solamente con el cargador especificado por el fabricante.** Podría haber un riesgo de incendio cuando se utilice un cargador con una batería para la que no está diseñado.
- **Utilice sólo herramientas eléctricas específicamente diseñadas para ellos.** Utilizar cualquier otro tipo de baterías puede causar lesiones o un riesgo de incendio.
- **Cuando la batería no está en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan crear una conexión desde una terminal a otra.** Causar un cortocircuito en los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
- **En condiciones abusivas, podría salir expulsado líquido de la batería, por lo que debería evitar el contacto con éste.** Si se produce un contacto accidental, enjuáguese las manos con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda inmediatamente al médico. Si el líquido es expulsado de la batería y entra en contacto con él, podría causar irritación o quemaduras.
- **No utilice un paquete de baterías o una herramienta que esté dañado o modificado.** Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible y provocar fuego, explosión o riesgo de lesión.
- **No exponga la batería o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede provocar una explosión.
- **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías o la herramienta fuera del rango de**

temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería e incrementar el riesgo de fuego.

#### MANTENIMIENTO

- **Su herramienta eléctrica debería ser reparada por personas cualificadas, que deberían utilizar únicamente piezas de repuesto idénticas.** Esto garantizará la seguridad a la hora de utilizar la herramienta eléctrica.
- **Nunca arregle baterías dañadas.** Solo el fabricante o proveedores homologados deberían reparar las baterías.

#### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DEL CORTACÉSPED

- **No utilice el cortacésped si las condiciones meteorológicas son adversas, especialmente si hay riesgo de rayos.** Esto reduce el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- **Inspeccione minuciosamente si hay algún animal silvestre en la zona en la que va a utilizar el cortacésped.** El cortacésped podría provocar lesiones a estos animales silvestres durante su uso.
- **Inspeccione cuidadosamente la zona en la que va a utilizar el cortacésped y retire todas las piedras, palos, cables, huesos y cualquier otro objeto extraño.** Los objetos despedidos pueden provocar lesiones personales.
- **Antes de utilizar el cortacésped, inspeccione visualmente el producto para asegurarse de que la cuchilla y el conjunto del sistema la cuchilla no estén desgastados ni dañados.** El uso de componentes desgastados o dañados puede aumentar el riesgo de lesión.
- **Revise frecuentemente si el recolector de césped tiene desgaste o deterioro.** Un recogedor de césped desgastado o dañado puede aumentar el riesgo de sufrir lesiones personales.
- **Mantenga las protecciones en su posición.** Las protecciones deben estar en buen estado y correctamente montadas. Una protección suelta, dañada o que no funcione correctamente podría provocar una lesión personal.
- **Mantenga todos los orificios de refrigeración libres de cualquier residuo.** Las entradas de aire bloqueadas y la suciedad pueden provocar un sobrecalentamiento o un riesgo de incendio.
- **Mientras utilice el cortacésped, lleve siempre calzado de protección no deslizante.** No use el cortacésped si lleva sandalias o si va descalzo. Esto reduce las probabilidades de que se produzca una lesión en los pies debido a un contacto con la cuchilla en movimiento.
- **Mientras utilice el cortacésped, lleve siempre pantalones largos.** La piel expuesta aumenta las probabilidades de que se produzca una lesión por objetos despedidos.
- **No utilice el cortacésped si el césped está mojado. Camine, nunca corra.** Esto reduce el riesgo de resbalones y caídas, que podrían provocar una lesión personal.
- **No utilice el cortacésped en pendientes muy pronunciadas.** Esto reduce el riesgo de que se produzca una pérdida de control, resbalones y caídas, que podrían provocar una lesión personal.

- **Cuando trabaje en pendientes, asegure siempre la posición de los pies, trabaje siempre en sentido transversal en relación con la pendiente, nunca hacia arriba o hacia abajo, y extreme las precauciones cuando cambie de dirección.** Esto reduce el riesgo de que se produzca una pérdida de control, resbalones y caídas, que podrían provocar una lesión personal.
- **Extreme las precauciones cuando tire del cortacésped hacia atrás o hacia usted. Controle siempre la zona circundante.** Esto reduce el riesgo de que se produzcan tropiezos durante el uso del producto.
- **No toque las cuchillas ni ningún otro componente móvil peligroso mientras estén en movimiento.** Esto reduce el riesgo de sufrir una lesión provocada por los componentes móviles.
- **A la hora de retirar el material atascado o limpiar el cortacésped, asegúrese de que todos los interruptores de encendido/apagado estén en la posición de apagado y que la batería se haya desconectado.** Un funcionamiento inesperado del cortacésped podría provocar lesiones personales graves.
- **A la hora de retirar el material atascado o limpiar el cortacésped, asegúrese de que todos los interruptores de encendido/apagado estén en la posición de apagado y retire la llave de aislamiento.** Un funcionamiento inesperado del cortacésped podría provocar lesiones personales graves.

#### AVISOS DE SEGURIDAD ADICIONALES

- El producto debe encenderse con el usuario situado detrás del manillar, en la zona de seguridad del operario. Nunca encienda el producto si:
  - La abertura de descarga del césped está expuesta y no está protegida por el recogedor de césped ni por la cubierta de descarga del césped.
  - Si hay pies o manos en la zona de corte.
- Evite los agujeros, surcos, resaltos, rocas u otros objetos ocultos. El terreno desigual puede causar resbalones y accidentes de caídas.
- Apague el producto, retire la llave de aislamiento y la batería, y deje que la cuchilla se detenga si el producto se debe inclinar para su transporte por superficies que no sean de césped, y cuando transporte el producto hacia o desde la zona de trabajo.
- No incline el producto cuando vaya a poner el motor en marcha ni cuando ya esté en funcionamiento. Si es absolutamente necesario, puede levantar la parte delantera del cortacésped no más de 5 cm para permitir un inicio más rápido. Presione el manillar para hacerlo. Siempre vuelva a poner el cortacésped en su posición normal con todas las ruedas en el suelo antes de cortar. Inclinar el cortacésped expone la cuchilla y aumenta la probabilidad de que salgan objetos despedidos al entrar accidentalmente en contacto con la cuchilla.
- Detenga el producto, quite la llave del seccionador y la batería. Asegúrese de que todas las partes móviles se han detenido por completo:
  - siempre que deje el producto sin vigilancia (incluso mientras tira los restos de hierba)
  - antes de limpiar una obstrucción o desatascar el canal de descarga
  - antes de inspeccionar, limpiar o trabajar con el producto
  - antes de quitar el colector de césped o abrir la cubierta del canal de descarga del césped

- después de alcanzar un objeto extraño, inspeccione el aparato para comprobar si se han producido daños y realizar reparaciones, en caso necesario, antes de reiniciar y utilizar la máquina
- si el producto empieza a vibrar de forma anormal (comprobar inmediatamente)
  - cuando realice una inspección de daños, en particular en las cuchillas
  - cambie o repare las piezas dañadas
  - revise y apriete las piezas sueltas
- Asegúrese siempre de que el cable de control del motor nunca es atrapado, pellizcado o dañado de otra forma durante el montaje o cuando doble el mango. No aplique nunca alimentación eléctrica al producto si el cable está dañado. Solicite la reparación del producto únicamente en un centro de servicio autorizado.
- El uso prolongado de una herramienta puede causar o agravar lesiones. Si utiliza el producto durante períodos de tiempo prolongados, asegúrese de realizar pausas de forma periódica.
- Utilice el producto únicamente a temperaturas comprendidas entre 0 °C y 40 °C.

#### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA ADICIONAL

- Para reducir el riesgo de incendio, lesión personales y daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el paquete de baterías o el cargador en líquido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o conductivos, como el agua de mar, ciertos productos químicos industriales y blanqueadores o lejías que contienen, etc., Pueden causar un cortocircuito.
- Cargue la batería en un lugar donde la temperatura ambiente esté comprendida entre 10 °C y 38 °C.
- Guarde la batería en un lugar donde la temperatura ambiente esté comprendida entre 0 °C y 20°C.
- Utilice la batería en un lugar donde la temperatura ambiente esté comprendida entre 0 °C y 40 °C.

#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y SOBRECALENTAMIENTO**

El producto tiene un dispositivo de protección frente a sobrecarga. Si se detecta sobrecarga, el producto se apagará automáticamente. Si se activa el protector contra sobrecargas, se deberá soltar la palanca de encendido/apagado. Pulse el botón de arranque y presione la palanca de encendido/apagado para volver a poner en marcha el producto. Si el producto sigue sin encenderse, vuelva a instalar la batería.

La batería tiene protección contra el sobrealentamiento. Una temperatura excesiva hará que la batería deje de alimentar a la herramienta. Si la batería está demasiado caliente, deje que se enfrie antes de reanudar el uso del producto. Si la herramienta sigue sin funcionar, recargue la batería.

**NOTA:** El indicador LED de la batería no funcionará si la función de protección de la batería ha provocado que la batería deje de alimentar a la herramienta y que ésta se detenga. Apague el producto o quite la batería del producto y el indicador LED de la batería volverá al funcionamiento normal.

## CONSEJOS GENERALES PARA CORTAR EL CÉSPED

El tiempo de funcionamiento de la batería varía en función de las condiciones, la longitud y la densidad del césped.

Adapte la altura de corte del cortacésped a las condiciones del césped que va a cortar.

- Para un mejor rendimiento, corte siempre un tercio o menos de la altura total del césped.
- Al cortar césped alto, reduzca la velocidad de caminata para permitir un corte más efectivo y descargar apropiadamente los recortes.
- Cuanto mayor sea la altura de corte mayor será el tiempo de funcionamiento de la batería.

## TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- Detenga el producto, quite la llave del seccionador y la batería. Asegúrese de que todas las partes móviles se han detenido por completo. Deje que el producto se enfrié antes de guardarlo o transportarlo en un vehículo.
- Limpie todo el material extraño que pueda permanecer en el producto. Guarde en una zona seca y bien ventilada, a la que no puedan acceder los niños. Almacene el producto lejos de agentes corrosivos como sales de deshielo y productos químicos de jardín. No guarde el producto a la intemperie.
- Guarde el producto en un lugar donde la temperatura ambiente esté comprendida entre 0 °C y 40 °C.
- Extreme las precauciones a la hora de elevar o inclinar el producto para su mantenimiento, limpieza, almacenamiento o transporte. La cuchilla está afilada; mantenga todas las partes del cuerpo apartadas de la cuchilla cuando esta quede expuesta.
- Para su transporte en un vehículo, quite la llave de aislamiento y la batería, y asegure el producto para que no se mueva ni se caiga, con el fin de evitar lesiones a las personas o daños en el producto.

## TRANSPORTE DE BATERÍAS DE LITIO

Transporte de baterías de acuerdo con las disposiciones y reglamentos nacionales y locales.

Cumpla todos los requisitos especiales relativos al embalaje y etiquetado cuando el transporte de baterías se lleve a cabo por un tercero. Asegúrese de que, durante el transporte, las baterías no entran en contacto con otras baterías o materiales conductores protegiendo los conectores expuestos con tapones o tapas aislantes de material no conductor. No transporte baterías que tengan grietas o fugas. Consulte a la empresa de transporte para obtener más asesoramiento.

## MANTENIMIENTO

- Utilice sólo piezas y accesorios de recambio originales del fabricante. Si no lo hace podría ocurrir un mal funcionamiento, podrían producirse daños o podría quedar anulada la garantía.
- Las reparaciones requieren tener mucho cuidado y conocimiento y sólo debe realizarse por un técnico de servicio calificado. Solicite la reparación del producto únicamente en un centro de servicio autorizado.
- Usted puede realizar los ajustes y reparaciones descritos en este manual del usuario. Para cualquier otra reparación del producto, solicite su realización únicamente a un centro de servicio autorizado.
- Detenga el producto, quite la llave del seccionador y la batería. Asegúrese de que todas las partes móviles se

han detenido completamente antes de cualquier tarea de mantenimiento o limpieza.

- Verifique a intervalos frecuentes si todas las tuercas, pernos y tornillos están apretados apropiadamente para asegurarse de que el producto esté en buenas condiciones de trabajo.
- Despues de cada uso, limpie las piezas de plástico con un paño suave y seco. Cualquier pieza dañada debe ser sustituida o reparada adecuadamente por un centro de servicio autorizado.
- Reemplace las hojas y tornillos desgastados o dañados en grupos para preservar el equilibrio.
- Tenga cuidado durante el ajuste de la máquina para evitar que sus dedos queden atrapados entre las cuchillas móviles y las partes fijas de la máquina.
- Este aparato está provisto de una cuchilla afilada. Tenga cuidado y use guantes pesados al encajar, substituir, limpiar o comprobar el tornillo de seguridad.
- Los pernos de la cuchilla tienen que estar correctamente apretados. Consulte las recomendaciones del fabricante para el par de torsión de los pernos de la cuchilla que se encuentran en la tabla de especificaciones del producto de este manual.
- Recuerde que aunque la fuente de alimentación esté desactivada, las cuchillas se pueden mover.

## ELIMINACIÓN DE UNA OBSTRUCCIÓN

- Detenga el producto, quite la llave del seccionador y la batería. Asegúrese de que todas las partes móviles se han detenido por completo.
- Use siempre guantes de protección para trabajo pesado en la comprobación y limpieza de una obstrucción. Las cuchillas están afiladas y la obstrucción también podría ser un objeto afilado.
- Retire el recolector de césped. Compruebe y elimine cualquier obstrucción presente en el colector de césped.
- Compruebe el canal de descarga del césped por si hay obstrucciones y límpielo detenidamente.
- Gire el producto hacia un lado. Compruebe la parte inferior y el área que rodea a la cuchilla. Elimine cuidadosamente cualquier obstrucción observada. Recuerde que la cuchilla se puede mover mientras se limpia.

## CONOZCA SU PRODUCTO

Véase la página 131.

1. Deslizador de ajuste de velocidad (solo para RY36LMXSP46A)
2. Palanca de autopropulsión (solo para RY36LMXSP46A)
3. Placa de interfaz
4. Botón de arranque
5. Palanca de encendido/apagado
6. Asa telescópica
7. Manual del usuario
8. Palanca de bloqueo de la empuñadura
9. Llave de aislamiento
10. Indicador de caja recogedora llena
11. Llave de liberación del ajuste de altura
12. Seguro de desacoplamiento rápido
13. Recogedor de césped
14. Tapa de la batería
15. Bloqueo de la cuchilla
16. Rueda trasera
17. Rueda delantera
18. Conector de triturado
19. Batería
20. Cargador

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## SÍMBOLOS



Lea y entienda todas las instrucciones antes de utilizar el producto. Siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad.



Utilice protección auditiva. Utilice protección ocular.



No utilice el producto en pendientes de más de 15°. Siempre corte a través de las superficies de las cuestas, nunca de arriba hacia abajo.



No la exponga a la lluvia o a lugares húmedos.



Tenga cuidado con las cuchillas afiladas. Las cuchillas siguen girando después de apagar el motor. Retire la batería antes del mantenimiento.



Tenga cuidado con los objetos volátiles o lanzados. Mantenga a todos los transeúntes, especialmente niños y mascotas, a una distancia mínima de 15 m de la zona de trabajo.



Adelante



Stop




Nivel de potencia acústica garantizado



No deseche los residuos de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos como residuos municipales no clasificados. Los residuos de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger de forma independiente. Los residuos de baterías, acumuladores y fuentes de luz se deben retirar de los aparatos. Consulte a sus autoridades locales o a su vendedor para obtener información sobre reciclaje y puntos de recogida. De acuerdo con lo establecido en las normativas locales, los establecimientos minoristas pueden tener la obligación de recuperar los residuos de baterías, aparatos eléctricos y electrónicos de forma gratuita. Su contribución a la hora de reutilizar y reciclar los residuos de baterías y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ayuda a reducir la demanda de materias primas. Los residuos de baterías, en especial las que contienen litio, y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos que se pueden reciclar, y que podrían afectar de forma negativa al medio ambiente y a la salud humana si no se desechan de un modo medioambientalmente responsable. Si lo hubiera, elimine cualquier dato personal de los residuos de los aparatos.

## VISTA GENERAL DE LA PLACA DE INTERFAZ

La placa de interfaz muestra el estado y la condición del producto.

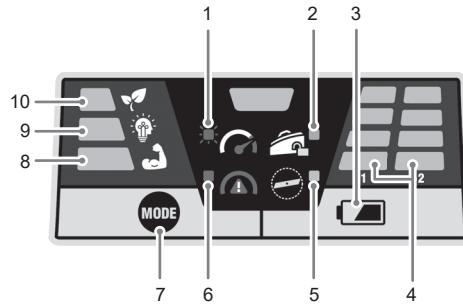

- Carga alta: indica que la carga es demasiado alta para la configuración actual y que el producto podría atasarse. Cambie al modo de potencia, aumente la altura de corte o reduzca la velocidad de desplazamiento.
- Indicador de recogida/triturado: indica que el recogedor de césped o el conector de trituración no están instalados. El producto no se puede poner en marcha sin el colector de césped o el accesorio de mantillo acoplados.
- Botón de estado de carga de la batería: enciende el indicador de nivel de carga de la batería cuando se pulsa.
- Indicador del nivel de carga de las baterías: indica el nivel de carga restante en las baterías.
  - Si solo se ilumina una luz LED, la capacidad de las baterías es inferior al 25 %.
  - Si se iluminan dos luces LED, la capacidad de las baterías está comprendida entre el 25 % y el 50 %.
  - Si se iluminan tres luces LED, la capacidad de las baterías está comprendida entre el 50 % y el 75 %.
  - Si se iluminan cuatro luces LED, la batería está totalmente cargada. La capacidad de la batería se sitúa entre 75 % y 100 %.
- Indicador de comprobación de la cuchilla: indica que la cuchilla se debe revisar. Sustituya la cuchilla rompa para mantener el producto en buen estado de funcionamiento. Tras comprobar o sustituir la cuchilla, presione el botón de estado de carga de la batería durante más de 5 segundos. El indicador se apaga y la función de comprobación de cuchilla se restablece.
- Indicador de sobrecarga: indica que el producto se ha sobrecargado y es posible que la cuchilla se atasque.
- Botón de modo: al pulsarlo, cambia el modo de corte del producto.
- Modo de potencia: indica que la cuchilla gira a alta velocidad para cortar césped denso.
- Modo inteligente: indica que el corta césped puede ajustar la velocidad de la cuchilla en función de la carga soportada por el producto para un corte general.
- Modo Eco: indica que la cuchilla gira a baja velocidad para cortar césped fino.

## IT TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

La progettazione di questo tosaerba senza cavo è stata effettuata dando massima priorità a criteri di sicurezza, prestazioni e affidabilità.

### UTILIZZO RACCOMANDATO

Il tosaerba senza cavo è pensato esclusivamente per uso esterno.

Questo prodotto è indicato per tagliare l'erba di prati domestici. Si tratta di un tosaerba progettato per funzionare con un operatore a seguito, che lo spinga manualmente, oppure, in auto-propulsione, ne guida la direzione (RY36LMXSP46A).

Il prodotto non deve essere messo in funzione con le ruote fuori del terreno. Non trainarlo né salirvi sopra.

Non utilizzare per altri scopi.

### AVVISI DI SICUREZZA GENERALI PER IL PRODOTTO

**AVVERTENZA!** Leggere tutte le istruzioni e avvertenze di sicurezza, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo prodotto. La mancata osservanza delle istruzioni riportate di seguito potrebbe provocare incidenti quali incendi, scosse elettriche e/o gravi lesioni fisiche.

**Conservare le presenti avvertenze ed istruzioni per poterle consultare in seguito.**

Il termine "elettroutensile" nelle avvertenze si riferisce al prodotto alimentato con un cavo o al prodotto alimentato con una batteria (senza fili).

### AMBIENTE DI LAVORO

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Aree di lavoro disordinate o non illuminate adeguatamente potranno causare incidenti.
- Non mettere in funzione gli elettroutensili in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. Gli elettroutensili creano scintille che possono causare incendi a contatto con polveri e fumi.
- Tenere bambini ed eventuali osservatori lontani mentre si mette in funzione l'elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno causare una perdita di controllo.

### SICUREZZA ELETTRICA

- La spina dell'elettroutensile deve corrispondere alla presa. Non modificare la spina in alcun modo. Non utilizzare spine adattatrici con elettroutensili con messa a terra (presa di terra). Spine non modificate e prese corrispondenti ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- Evitare il contatto del corpo con superfici con messa a terra come tubi, radiatori, piani cottura e refrigeratori. Rischio aumentato di scosse elettriche se il corpo viene collegato con messa a terra.
- Non esporre il prodotto a pioggia o umidità. Nel caso in cui dell'acqua entrerà nell'elettroutensile il rischio di scosse elettriche aumenterà.
- Non sottoporre il cavo a sforzi o tirare o scollegare l'elettroutensile dal cavo. Tenere il cavo lontano da calore, olio, angoli appuntiti o parti in movimento. Cavi danneggiati o

intrecciati potranno far aumentare il rischio di scosse elettriche.

- Quando si mette in funzione un elettroutensile all'esterno, utilizzare una prolunga adatta all'esterno. Utilizzare un cavo adatto agli esterni per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Nel caso in cui non si possa fare a meno di mettere in funzione un elettroutensile in un luogo umido, utilizzare un dispositivo di corrente residua (RCD). Utilizzare un RCD ridurrà il rischio di scosse elettriche.

### SICUREZZA PERSONALE

- Mantenere sempre l'attenzione e utilizzare buon senso quando si utilizza un elettroutensile. Non utilizzare un elettroutensile se stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcool o farmaci. Un momento di disattenzione durante le operazioni potrà risultare in gravi lesioni personali.
- Utilizzare equipaggiamento di protezione personale. Indossare sempre occhiali di protezione. Utilizzare sempre equipaggiamento di protezione come maschere per la polvere, calzature antiscivolo, caschi o cuffie di protezione per ridurre rischi di lesioni alla persona.
- Prevenire l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia sulla posizione off (spento) prima di collegare l'utensile all'alimentazione e/o al gruppo batterie, o prima di afferre e trasportare l'utensile. Trasportare elettroutensili tenendo un dito sull'interruttore o con l'elettroutensile acceso potrà causare incidenti.
- Rimuovere eventuali chiavi o dispositivi di regolazione prima di accendere l'elettroutensile. Una chiave o un dispositivo di blocco collegato a una parte rotante dell'utensile potrà risultare in gravi lesioni personali.
- Non protendersi. Rimanere bene in equilibrio sulle gambe e non distendere troppo lontano le braccia. Ciò permetterà un miglior controllo dell'elettroutensile in situazioni inaspettate.
- Indossare un abbigliamento adatto. Non utilizzare abiti con parti svolazzanti o gioielli. Tenere capelli e abiti a distanza dalle parti mobili. Abiti con parti svolazzanti, gioielli o capelli lunghi potranno rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- Nel caso in cui vengano forniti dispositivi per l'estrazione e la raccolta della polvere, assicurarsi che gli stessi siano collegati e utilizzati correttamente. Utilizzare il sacchetto di raccolta della polvere può ridurre rischi collegati alla polvere.
- Non consentire che la familiarità conseguita con l'uso frequente degli utensili faccia diventare disinvolti al punto di ignorare i principi di sicurezza. Eventuali disattenzioni potranno causare gravi lesioni in una frazione di un secondo.

### UTILIZZO E MANUTENZIONE ELETTROUTENSILI

- Non forzare il prodotto. Utilizzare l'elettroutensile corretto per il proprio lavoro. L'elettroutensile corretto svolgerà in maniera migliore e più sicura il lavoro per il quale è stato progettato.
- Non utilizzare l'elettroutensile se l'interruttore non si accende e spegne. Un elettroutensile che non può essere controllato dall'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

- **Prima di regolare, sostituire gli accessori o riporre gli utensili elettrici, scollare la spina dalla presa elettrica e/o rimuovere il gruppo batteria, se rimovibile.** Queste misure di sicurezza preventive ridurranno il rischio di avvio dell'elettrotensile.
- **Riporre elettrotensili lontano dalla portata dei bambini e non permettere a persone che non conoscano il funzionamento dell'elettrotensile o queste istruzioni di metterlo in funzione.** Gli elettrotensili possono essere pericolosi se utilizzati da persone non preparato.
- **Manutenere gli utensili elettrici e i loro accessori.** Controllare l'eventuale allineamento scorretto o blocco delle parti in movimento, la rottura di parti e qualsiasi altra condizione che potrà influenzare il funzionamento dell'elettrotensile. In caso di danni far riparare l'elettrotensile prima di utilizzarlo. Elettrotensili sui quali non sono state svolte le dovute operazioni di manutenzione possono essere causa di incidenti.
- **Mantenere tutti gli utensili affilati e appuntiti.** Utensili per operazioni di taglio con parti taglienti sui quali sono state svolte le corrette operazioni di manutenzione non si bloccheranno e saranno più facili da controllare.
- **Utilizzare l'elettrotensile, i suoi accessori, le punte ecc. assieme a queste istruzioni tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere.** Utilizzare l'elettrotensile per operazioni diverse da quelle indicate potrà causare situazioni pericolose.
- **Tenere manici e superfici da ancoraggio asciutte, pulite, e libere da olio e grasso.** Impugnature o manici scivolosi non permetteranno di controllare e gestire in maniera sicura l'utensile in situazioni inaspettate.

## UTILIZZO E MANUTENZIONE DI UN UTENSILE A BATTERIE

- **Ricaricare solo con il caricatore indicato dalla ditta produttrice.** Un caricatore adatto per un tipo di batterie potrà creare un rischio di incendio se utilizzato con un altro gruppo batterie.
- **Utilizzare elettrotensili solo con i gruppi batteria indicati.** L'utilizzo di gruppi batteria diversi da quelli indicati potrà causare rischi di lesioni e incendi.
- **Quando il gruppo batterie non viene utilizzato, tenerlo lontano da oggetti in metallo come fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti che potranno fare da tramite da un terminale all'altro.** Cortocircuitare i terminali della batteria assieme potrà causare scottature o incendi.
- **Se sottoposto a stress, la batteria potrà perdere dei liquidi; evitare il contatto.** Se si entra accidentalmente in contatto con tali liquidi, lavarsi immediatamente con acqua. Se il liquido entra negli occhi, rivolgersi a un medico. Il liquido espulso dalla batteria potrà causare irritazioni o scottature.
- **Non utilizzare batterie o strumenti danneggiati o alterati.** Le batterie danneggiate o alterate potrebbero avere un comportamento imprevedibile e causare incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
- **Non esporre la batteria o l'utensile a fiamme libere o a temperature eccessive.** L'esposizione a fiamme libere o a temperature superiori a 130°C può causare esplosioni.
- **Seguire tutte le istruzioni per la ricarica e non ricaricare le batterie o gli utensili all'infuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni.** Eseguire la ricarica in modo improprio o all'infuori dell'intervallo specificato potrebbe danneggiare la batteria e aumentare il rischio d'incendio.

## MANUTENZIONE

- **Far svolgere la manutenzione da personale qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche.** Ciò permette di mantenere la sicurezza dell'elettrotensile.
- **Non riparare mai le batterie danneggiate.** La riparazione delle batterie dev'essere eseguita solo dal fabbricante o da fornitori di assistenza autorizzati.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA DEL TOSAERBA

- **Non utilizzare il tosaerba con avverse condizioni meteo, specialmente in caso di fulmini.** Questo riduce il rischio di essere colpiti dai fulmini.
- **Ispezionare accuratamente l'area per eventuale presenza di fauna selvatica laddove il tosaerba dovrà essere utilizzato.** La fauna selvatica potrebbe essere danneggiata dal tosaerba durante il funzionamento.
- **Ispezionare accuratamente l'area sulla quale il tosaerba deve essere utilizzato e rimuovere tutte le pietre, i ramoscelli, i fili, le ossa e altri oggetti estranei.** Gli oggetti scagliati possono causare lesioni personali.
- **Prima dell'uso del tosaerba, ispezionare visivamente il prodotto per visualizzare che la lama e il gruppo della lama non siano usurati o danneggiati.** I pezzi usurati o danneggiati aumentano il rischio di lesioni.
- **Controllare spesso il cestello raccoglierba per evidenziare segni di usura e deterioramento.** Un dispositivo raccoglierba danneggiato o usurato potrebbe aumentare il rischio di lesioni personali.
- **Mantenere le protezioni in posizione.** Le protezioni devono essere in ordine e sottoposte a corretto montaggio. Una protezione che è lenta, danneggiata o non correttamente funzionante potrebbe causare lesioni personali.
- **Rimuovere eventuale materiale di scarto dalle griglie dell'aria.** Gli ingressi d'aria bloccati e i detriti possono causare surriscaldamento o rischio di incendi.
- **Durante l'uso del tosaerba, indossare sempre scarpe protettive e antiscivolo.** Non azionare il tosaerba a piedi scalzi o indossare sandali aperti. Questo riduce la possibilità di lesioni ai piedi dal contatto con la lama mobile.
- **Quando si aziona il tosaerba, indossare sempre i pantaloni lunghi.** La pelle esposta fa aumentare la possibilità di lesioni da oggetti scagliati.
- **Non azionare il tosaerba sull'erba bagnata.** Camminare, non correre mai. Questo riduce il rischio di scivolamento e caduta che potrebbe causare lesioni personali.
- **Non azionare il tosaerba su discese eccessivamente ripide.** Questo riduce il rischio di perdita di controllo, scivolamento e caduta che potrebbe causare lesioni personali.
- **Quando si lavora sulle discese, prestare sempre attenzione al proprio appoggio, a lavorare sul davanti,**

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

**senza fare sopra e sotto e prestare particolare attenzione quando si cambia direzione.** Questo riduce il rischio di perdita di controllo, scivolamento e caduta che potrebbe causare lesioni personali.

■ **Prestare particolare attenzione durante la retromarcia o quando si tira il decespugliatore verso di sé.** Prestare sempre attenzione all'area circostante. Questo riduce il rischio di ribaltamento durante il funzionamento.

■ **Non toccare le lame o altre parti pericolose in movimento mentre sono in funzione.** Questo riduce il rischio di lesioni da parti mobili.

■ **Quando si rimuove il materiale inceppato o si effettua la manutenzione dell'unità, assicurarsi che tutti gli interruttori di alimentazione siano spenti e che il pacco batteria sia scollegato.** Un funzionamento imprevisto del tosaerba potrebbe causare gravi lesioni personali.

■ **Quando si rimuove il materiale inceppato o si effettua la pulizia del tosaerba, assicurarsi che tutti gli interruttori di alimentazione siano spenti e rimuovere la chiave isolatore.** Un funzionamento imprevisto del tosaerba potrebbe causare gravi lesioni personali.

#### ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

■ Il prodotto deve essere avviato con l'utente dietro il manico nella zona di sicurezza dell'operatore. Non avviare mai il prodotto se:

- L'apertura di scarico dell'erba è esposta e non è protetta dal dispositivo raccoglierba o dal coperchio di scarico dell'erba.
- L'operatore deve tenere mani e piedi lontani dai dispositivi di taglio.

■ Evitare buchi, solchi, rocce o altri oggetti nascosti. Terreni irregolari possono provocare scivolate e cadute.

■ Spegnere il prodotto, rimuovere la chiave isolatore e il pacco batteria e lasciare che la lama si arresti se il prodotto deve essere inclinato per il trasporto quando si attraversano superfici diverse dall'erba e quando si trasporta il prodotto da e verso l'area di lavoro.

■ Non inclinare il prodotto mentre si accende il motore o con il motore in funzione. Ove assolutamente necessario, sollevare la parte anteriore del tosaerba di non oltre 5 cm per facilitarne l'avviamento. Spingere a fondo la maniglia per avviarlo. Prima di cominciare a tagliare l'erba, riportare sempre il tosaerba nella normale posizione con tutte le 4 ruote al suolo. Inclinando il tosaerba si espone la lama e si aumenta la probabilità che vengano scagliati frammenti e di contatto accidentale con la lama.

■ Arrestare il prodotto, togliere la chiave d'isolamento e la batteria. Assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano arrestate:

- quando si lascia il prodotto incustodito (compreso lo smaltimento di sfalci d'erba)
- prima di ripristinare un blocco o liberare lo scivolo di scarico
- prima di svolgere le operazioni di controllo o pulizia sul prodotto o prima di utilizzarlo
- prima di rimuovere il contenitore di raccolta dell'erba o di aprire il coperchio dello scivolo di scarico dell'erba
- dopo aver colpito un oggetto estraneo; controllare il dispositivo per individuare eventuali danni e svolgere le dovute riparazioni come necessario prima di riavviare e mettere in funzione l'utensile

- se il prodotto inizia a vibrare in maniera anomala (controllare immediatamente)
  - controllare eventuali danni riportati in modo particolare dalle lame
  - sostituire o riparare le parti danneggiate
  - controllare e serrare le parti eventualmente allentate
- Assicurarsi sempre che il cavo di controllo del motore non sia stato intrappolato, schiacciato o danneggiato in alcun modo durante il montaggio o quando si ripiega il manico. Non applicare mai l'alimentazione elettrica al prodotto se il cavo è danneggiato. Far riparare il prodotto esclusivamente da un centro assistenza autorizzato.
- Il prolungato utilizzo dell'utensile potrà causare o aggravare lesioni. Quando il prodotto viene utilizzato per periodi prolungati, effettuare brevi interruzioni.
- Azionare il prodotto solo con temperature tra 0°C e 40°C.

#### AVVERTENZE AGGIUNTIVE PER LA SICUREZZA DELLA BATTERIA

- Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al prodotto causati da corto circuito, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il carica batterie in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido all'interno dei dispositivi e delle batterie. I fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.
- Caricare il pacco batteria in una posizione in cui la temperatura ambiente è compresa tra 10°C e 38°C.
- Conservare il pacco batteria in una posizione in cui la temperatura ambiente è compresa tra 0°C e 20°C.
- Utilizzare il pacco batteria in una posizione in cui la temperatura ambiente è compresa tra 0°C e 40°C.

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

##### PROTEZIONE DA SOVRACCARICO E SURRISCALDAMENTO

Il prodotto è dotato di un dispositivo di protezione da sovraccarico. Quando viene rilevato un sovraccarico, il prodotto si spegne automaticamente. Se la protezione dai sovraccarichi scatta, rilasciare la leva di accensione/spegnimento. Per riavviare il prodotto, premere il tasto di avvio e stringere la leva di accensione/spegnimento. Se il prodotto non si accende, reinstallare il pacco batteria.

Il gruppo batteria viene protetto da sovraccarico. La batterie non funzioneranno in temperature estreme. Se le batterie sono troppo calde, lasciarle raffreddare prima di riprendere l'utilizzo. Se l'utensile non funziona, ricaricare la batteria.

**NOTA:** Il LED indicatore del gruppo batterie non funzionerà se il dispositivo di protezione della batteria avrà bloccato l'alimentazione dell'utensile. Spegnere il prodotto o rimuovere la batteria dal prodotto; l'indicatore LED della batteria riprenderà a funzionare normalmente.

#### CONSIGLI GENERALI PER LE OPERAZIONI DI DECESPUGLIATURA

Il tempo di funzionamento della batteria dipende dalla condizione, lunghezza e densità dell'erba.

Regolare l'altezza di taglio del decespugliatore in modo da corrispondere alla condizione attuale dell'erba da tagliare.

- Per prestazioni ottimali, tagliare sempre un terzo o meno dell'altezza totale dell'erba.
- Quando si taglia erba alta, ridurre la propria velocità per permettere un taglio più efficace e una raccolta migliore degli scarti.
- Un'altezza di taglio più alta estenderà il tempo di funzionamento della batteria.

## TRASPORTO E RIPONIMENTO

- Arrestare il prodotto, togliere la chiave d'isolamento e la batteria. Assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano arrestate. Prima di riporre il prodotto o di trasportarlo in un veicolo, lasciarlo raffreddare.
- Rimuovere eventuali materiali di scarico dal prodotto. Riporre in un luogo asciutto e ben ventilato non accessibile ai bambini. Tenere il prodotto lontano da agenti corrosivi come agenti chimici da giardino e sali scongelanti. Non conservare il prodotto all'aperto.
- Conservare il prodotto in una posizione in cui la temperatura ambiente è compresa tra 0°C e 40°C.
- Prestare attenzione quando si solleva o si inclina il prodotto per manutenzione, pulizia, conservazione o trasporto. La lama è affilata; tenere tutte le parti lontane dalla lama mentre la lama è scoperta.
- Quando si trasporta il prodotto a bordo di un veicolo, togliere la chiave isolatore e il pacco batteria e assicurarlo saldamente onde evitare che spostandosi o cadendo possa danneggiarsi o causare lesioni alle persone.

## TRASPORTO BATTERIE AL LITIO

Trasportare le batterie rispettando quanto indicato dalle norme e regolamentazioni locali.

Far rispettare quanto indicato sulle etichette e sull'involucro quando la batteria viene trasportata da terzi. Assicurarsi che le batterie non entrino in contatto con altre batterie o con materiali condutttivi mentre si trasportano proteggendone i connettori esposti con tappi o nastro isolante e non conduttivo. Non trasportare batterie rotte o che perdono liquidi. Consultare la ditta produttrice per eventuali ulteriori consigli.

## MANUTENZIONE

- Utilizzare solo parti di ricambio, accessori e dispositivi originali della ditta produttrice. In caso contrario si potranno causare lesioni, prestazioni basse e la garanzia verrà invalidata.
- Le operazioni di manutenzione devono essere svolte con grande attenzione e accortezza solo da un tecnico qualificato. Far riparare il prodotto esclusivamente da un centro assistenza autorizzato.
- L'operatore potrà fare le regolazioni e riparazioni descritte nel presente manuale. Per altre riparazioni, portare il prodotto esclusivamente presso un centro assistenza autorizzato.
- Arrestare il prodotto, togliere la chiave d'isolamento e la batteria. Assicurarsi che tutte le parti mobili si siano arrestate completamente prima di qualsiasi attività di pulizia o manutenzione.
- Controllare frequentemente dadi, bulloni e viti, verificando che siano stati assicurati correttamente per fare in modo che il prodotto garantisca condizioni di lavoro ottimali.

- Dopo ogni uso, pulire i pezzi di plastica con un panno morbido e asciutto. Riparare eventuali parti danneggiate o farle sostituire da un centro servizi autorizzato.
- Sostituire le lame usurate o danneggiate e i bulloni tutti assieme per mantenere l'equilibrio.
- Fare attenzione durante le regolazioni dell'utensile per evitare di rimanere intrappolati con le dita tra le lame in movimento e le parti fisse dell'utensile.
- La lama sul prodotto è affilata. Fare attenzione e indossare guanti da lavoro quando si svolgono le operazioni di montaggio, sostituzione, pulizia o quando si controlla la sicurezza del bullone.
- I bulloni delle lame devono essere serrati in modo appropriato. Consultare le raccomandazioni del produttore per conoscere i valori di coppia per i bulloni della lama; sono riportati nella tabella dei dati tecnici del prodotto in questo manuale.
- Assicurarsi che anche se la fonte di alimentazione è spenta, le lame possono continuare a muoversi.

## RIMUOVERE UN BLOCCO

- Arrestare il prodotto, togliere la chiave d'isolamento e la batteria. Assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano arrestate.
- Indossare sempre guanti di protezione pesanti quando si controllano e rimuovono eventuali blocchi. Le lame sono affilate e l'ostruzione stessa potrebbe essere costituita da un oggetto affilato.
- Rimuovere il cestello raccoglierba. Verificare la presenza di ostruzioni e rimuoverle facendo attenzione.
- Verificare la presenza di ostruzioni nello scivolo di scarico dell'erba e rimuoverle facendo attenzione.
- Accendere il prodotto di lato. Controllare la parte inferiore e l'area intorno alla lama. Rimuovere con attenzione eventuali blocchi trovati. Ricordare che la lama potrebbe muoversi durante le operazioni di pulizia.

## FAMILIARIZZARE CON IL PRODOTTO

Vedere pagina 131.

1. Cursore di regolazione della velocità (RY36LMXSP46A solo)
2. Leva di spinta automatica (RY36LMXSP46A solo)
3. Scheda di interfaccia
4. Tasto di avvio
5. Leva di accensione/spegnimento
6. Maniglia telescopica
7. Manuale dell'operatore
8. Leva di blocco della maniglia
9. Chiave isolatore
10. Indicatore sacchetto erba pieno
11. Chiave di rilascio di regolazione dell'altezza
12. Dispositivo di fissaggio a rilascio veloce
13. Dispositivo raccoglierba
14. Vano batterie
15. Blocco della lama
16. Ruote posteriori
17. Ruote anteriori
18. Presa dispositivo di triturazione
19. Batteria
20. Caricatore

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## SIMBOLI



Prima di utilizzare il prodotto leggere e comprendere tutte le istruzioni. Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.



Indossare cuffie di protezione. Indossare dispositivi di protezione occhi.



Non utilizzare il prodotto su inclinazioni oltre il 15°. Operare un taglio obliquo sui pendii, non tagliare mai passando il tosaerba in su e in giù.



Non esporre a pioggia o umidità.



Fare attenzione alle lame affilate. Le lame continuano a ruotare dopo che il motore si è spento. Rimuovere la batteria prima di eseguire la manutenzione.



Fare attenzione ad oggetti scagliati o lanciati dall'utensile. Tenere tutti i presenti, in particolare bambini e animali domestici, ad almeno 15 m dall'area operativa.



Avvio



Arresto




Livello di potenza acustica garantito



Non smaltire le batterie scariche e altre apparecchiature elettriche ed elettroniche come normali rifiuti. Le batterie scariche e i dispositivi elettrici ed elettronici dovranno essere raccolti separatamente. Le batterie usate, gli accumulatori e le fonti luminose non più utilizzabili dovranno essere rimossi dall'apparecchiatura. Consultare l'autorità locale o il rivenditore per consigli sullo smaltimento e il punto di raccolta. In base alle normative locali i rivenditori potrebbero avere l'obbligo di riprendersi le batterie usate e le apparecchiature elettriche ed elettroniche gratuitamente. Il vostro contributo al riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche aiuta a ridurre la richiesta di materie prime. Le batterie usate, in particolare quelle che contengono litio e le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali preziosi e riciclabili che potrebbero avere un impatto avverso sull'ambiente e la salute umana, se non smaltiti in un modo ecocompatibile. Eliminare i dati personali, se presenti, dalle apparecchiature da buttare.

## PANORAMICA SCHEDA DI INTERFACCIA

La scheda interfaccia mostra lo stato e la condizione del prodotto.

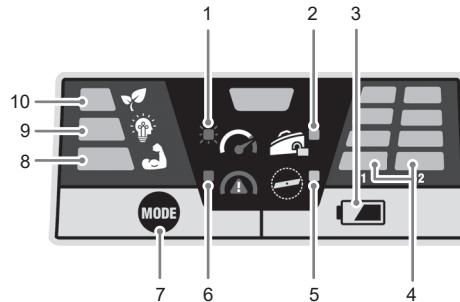

1. Carico eccessivo: indica che il carico è eccessivo per l'impostazione di corrente e il prodotto potrebbe bloccarsi. Passare alla modalità power, aumentare l'altezza di taglio o ridurre la velocità di camminata.
2. Spia raccolta/macinatura: indica che il contenitore di raccolta dell'erba o il tappo di macinatura non è stato installato. Il prodotto non si avvia senza il contenitore d'erba o il tappo per il micing collegato.
3. Pulsante stato di carica della batteria: accende l'indicatore del livello della batteria quando viene premuto.
4. Spia livello batteria: indica il quantitativo di carica rimasta nei pacchi batteria.
  - Se lampeggi solo una luce LED, la capacità del pacco batteria è inferiore al 25%.
  - Se lampeggiano due luci LED, la capacità del pacco batteria è compresa tra 25% e 50%.
  - Se lampeggiano tre luci LED, la capacità del pacco batteria è compresa tra 50% e 75%.
  - Se lampeggiano quattro luci LED, il pacco batteria è completamente carico. La capacità del pacco batteria è compresa tra il 75% e il 100%.
5. Spia verifica lama: indica che la lama deve essere controllata. Sostituire la lama smussata per tenere il prodotto in buone condizioni. Dopo aver controllato o sostituito la lama, premere il pulsante di stato di carica della batteria per più di 5 secondi. La spia si spegne e la funzione di controllo lama viene ripristinata.
6. Spia sovraccarico: indica che il prodotto è sovraccaricato e che la lama potrebbe essere inceppata.
7. Pulsante Modalità: cambia la modalità di taglio del prodotto quando premuto.
8. Modalità Power: indica che la lama è ad alta velocità per un taglio dell'erba pesante.
9. Modalità Smart: indica che il tagliaerba è in grado di regolare la velocità della lama a seconda del carico sul prodotto per il taglio generale.
10. Modalità Eco: indica che la lama è a bassa velocità per un taglio dell'erba sottile.

## NL VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

Veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid kregen topprioriteit in het ontwerp van uw snoerloze grasmaaier.

### VOORGESCHREVEN GEBRUIK

Dit snoerloze grasmaaier is alleen bedoeld voor gebruik buiten.

Het product is ontworpen voor het maaien van particuliere gazonen. Het apparaat is een maaier die is ontworpen voor besturing te voet en over handbediening beschikt, of die door de gebruiker via de geïntegreerde aandrijving moet worden geleid (RY36LMXSP46A).

Het product mag nooit worden gebruikt met de wielen los van de grond. Er mag niet aan worden getrokken en er mag niet op worden gereden.

Gebruik het product niet voor andere doeleinden.

### ALGEMENE PRODUCTVEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

**WAARSCHUWING!** Lees alle veiligheidsinstructies, illustraties en specificaties die met dit product worden meegeleverd. Het niet in acht nemen van de hierna vermelde voorschriften kan ongelukken, zoals brand, elektrische schokken en/of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

**Bewaar deze waarschuwingen en voorschriften zorgvuldig om ze ook later te kunnen inzien.**

De term "power tool" in de waarschuwingen heeft betrekking op uw elektrische gereedschap dat ofwel wordt aangedreven door een stroomvoorziening (via een kabel), of werkt op een accu (snoerloos).

### WERKOMGEVING

- **Houd de werkplek schoon en goed verlicht.** Vervuilde of donkere plekken nodigen uit tot ongevallen.
- **Gebruik elektrische werktuigen niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap kan vonken veroorzaken die het stof of de gassen kunnen ontsteken.
- **Houd kinderen en omstanders weg terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle verliezen.

### ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- **Stekkers van elektrisch gereedschap moeten overeenkommen met de contactdoos.** Wijzig de stekker nooit. Gebruik geen adapters met geaarde elektrische werktuigen. Niet-gewijzigde stekkers en overeenkomstige contactdozen zullen het risico op elektrische schok verminderen.
- **Vermijd lichaamscontact met een geaard oppervlak, zoals buizen, radiatoren, kookfornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico voor elektrische schokken als uw lichaam is geaard.
- **Stel het product niet bloot aan regen of natte omstandigheden.** Water dat een elektrisch werktuig binnendringt, verhoogt het risico op elektrische schokken.
- **Misbruik het snoer niet.** Gebruik het snoer nooit om het elektrisch werktuig te dragen, eraan te trekken of het uit de contactdoos te trekken. Houd het snoer weg van hitte, olie, scherpe randen of bewegende

onderdelen. Beschadigde of verstrikte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.

■ **Gebruik een verlengsnoer geschikt voor buitenhuis gebruik wanneer u een elektrisch werktuig buitenhuis gebruikt.** Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor buitenhuis gebruik, vermindert het risico op elektrische schokken.

■ **Als het gebruik van een elektrisch werktuig op een vochtige plaats onvermijdelijk is, gebruik u een contactdoos die beschermd is door een aardlekschakelaar.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op elektrische schokken.

### PERSOONLIJKE VEILIGHEID

■ **Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt.** Gebruik een elektrisch werktuig niet wanneer u moe of onder de invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent. Een ogenblik van onoplettendheid terwijl u elektrisch gereedschap gebruikt, kan leiden tot ernstige verwondingen.

■ **Gebruik een persoonlijke beschermuitrusting. Draag altijd gehoorbescherming.** Beschermonderdelen, zoals een stofmasker, antislip schoeisel, helm of gehoorbescherming dat op een geschikte manier wordt gebruikt, zal het risico op verwondingen verlagen.

■ **Ongewenst starten voorkomen.** Zorg ervoor dat de schakelaar zich in de uit-stand bevindt voor u de machine met een stroombron en/of accupack verbindt, de machine opheft of draagt. Wanneer u elektrisch gereedschap draagt met de vinger op de schakelaar of wanneer het gereedschap met de stroombron is verbonden, kan dit leiden tot ongevallen.

■ **Verwijder alle afstelsleutels voor u het elektrisch werktuig inschakelt.** Een sleutel die op een draaiende onderdeel van het elektrisch gereedschap werd achtergelaten, kan leiden tot verwondingen.

■ **Overrek u niet. Ga altijd stevig op uw benen staan en reik niet te ver weg met uw arm.** Dit maakt een betere controle van het werktuig in onverwachte omstandigheden mogelijk.

■ **Draag geen wijde kleding, dassen of sieraden die klem kunnen raken en u naar de bewegende delen toe kunnen trekken.** Draag geen losse kledij of juwelen. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende delen. Losse kledij, juwelen of lang haar kan in bewegende onderdelen verstrikken raken.

■ **Als er apparaten worden geleverd voor de verbinding met een stofextractie en verzamelfaciliteiten, zorgt u ervoor dat deze zijn verbonden en goed worden gebruikt.** Het gebruik van een stofverzamelaar vermindert stof-gerelateerde gevaren.

■ **Voorkom dat u door het frequent gebruik van gereedschappen laks wordt en de veiligheidsvoorschriften uit het oog verliest.** Een onzorgvuldige handeling kan binnen enkele seconden leiden tot ernstige verwondingen.

### GEBRUIK VAN EN ZORG VOOR UW ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

■ **Forceer het product niet.** Gebruik het correcte werktuig voor uw toepassing. Het juiste werktuig zal de taak beter en veiliger uitvoeren aan het tempo waarvoor het werd ontworpen.

EN
FR
DE
ES
IT
<b>NL</b>
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- **Gebruik het elektrisch werkzeug niet als de schakelaar het niet kan in- of uitschakelen.** Een elektrisch werkzeug dat niet met behulp van de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Trek de stekker uit de contactdoos en/of ontkoppel het accupack van het werkzeug voor u de machine afstelt, accessoires vervangt of het werkzeug opbergt.** Zulke preventieve veiligheidsmaatregelen kunnen het risico op ongewenst starten van de machine verminderen.
- **Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en niet-opgeleide personen die het gereedschap of deze gebruiksaanwijzingen niet kennen.** Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van niet-opgeleide gebruikers.
- **Elektrisch gereedschap en accessoires moeten worden onderhouden.** Controleer op verkeerde afdijning of verstrikt raken van bewegende delen, defecten van onderdelen en alle andere situaties die de werking van het werkzeug kunnen beïnvloeden. Indien beschadigd, laat u het elektrisch gereedschap repareren voor gebruik. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische werktuigen.
- **Houd de zaagwerkzeugen scherp en schoon.** Correct onderhouden zaagwerkzeugen met scherpe randen zijn minder geneigd om verstrikt te raken en kunnen makkelijker worden bestuurd.
- **Gebruik het werkzeug, de accessoires en werkzeugonderdelen, etc. in overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de bedrijfssomstandigheden en het uit te voeren werk.** Het gebruik van een elektrisch werkzeug voor zaken die niet in het voorgeschreven gebruik zijn beschreven, kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- **Houd handvatten en grepen droog, schoon en vrij van olie en vet.** Gladde handvatten en grepen laten u niet toe om de machine veilig te bedienen en in onverwachte situaties te controleren.

## GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET ACCU AANGEDREVEN WERKTUIG

- **Herlaad enkel met de oplader die door de fabrikant is gespecificeerd.** Een oplader die voor een type accupack is geschikt kan een brandgevaar betekenen wanneer het met een ander accupack wordt gebruikt.
- **Gebruik elektrisch gereedschap uitsluitend met de specifiek toegewezen accupacks.** Het gebruik van andere accupacks kan leiden tot risico's op letsls en brand.
- **Wanneer het accupack niet wordt gebruikt, moet u het weg houden van andere metalen objecten, zoals papierclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding kan maken van een terminal naar een andere.** De batterijterminals kortsluiten kan leiden tot brandwonden of brand.
- **Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de batterij lekken; vermijd contact.** Als per ongeluk contact voorkomt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, dient u bijkomend medische hulp te raadplegen. Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- **Gebruik geen beschadigde of gewijzigde accu of gereedschap.** Beschadigde of gewijzigde accu's

kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en leiden tot brand, explosies, of het risico op letsel.

- **Stel accu's of gereedschap niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperaturen hoger dan 130 °C kan explosies veroorzaken.
- **Volg alle instructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de handleiding wordt aangegeven.** Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het aangegeven bereik kan schade aan de accu veroorzaken en risico op brand verhogen.

## ONDERHOUD

- **Laat uw elektrisch gereedschap onderhouden door een gekwalificeerd onderhoudspersoon en gebruik hierbij uitsluitend identieke vervangonderdelen.** Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het werkzeug wordt behouden.
- **Beschadigde accu's mogen niet worden onderhouden.** Onderhoud van accu's mag uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of erkende dienstverleners.

## VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN BIJ GRASMAAIER

- **Gebruik de gazonmaaier niet bij slechte weersomstandigheden, vooral niet als er kans op blikseminslag bestaat.** Dit vermindert de kans te worden verrast.
- **Inspecteer het gebied waar de gazonmaaier zal worden gebruikt grondig op eventuele aanwezige dieren.** Dieren kunnen tijdens het gebruik van de gazonmaaier gewond raken.
- **Inspecteer grondig het gebied waar de gazonmaaier moet worden gebruikt en verwijder alle stenen, stokken, draden, botten en andere vreemde voorwerpen.** Weggeslingerde voorwerpen kunnen persoonlijk letsel veroorzaken.
- **Voordat u de gazonmaaier gebruikt, moet u altijd visueel controleren of het snijblad en de snijbladbevestiging niet versleten of beschadigd zijn.** Versleten of beschadigde onderdelen verhogen het risico op letsel.
- **Controleer de grasvanger regelmatig op slijtage en sleet.** Een versleten of beschadigde grasopvangbak kan het risico op persoonlijk letsel verhogen.
- **Hou de afschermingen op hun plaats.** Afschermingen moeten in goede staat verkeren en op de juiste wijze zijn aangebracht. Een loszittende, beschadigde of niet goed functionerende afscherming kan leiden tot persoonlijk letsel.
- **Houd alle koelluchtinlagen vrij van afval.** Verstopte luchtinlagen en vuil kunnen leiden tot oververhitting of brandgevaar.
- **Draag tijdens het gebruik van de gazonmaaier altijd anti-slip en beschermend schoeisel.** Bedien de gazonmaaier niet op blote voeten of met open sandalen. Dit vermindert de kans op verwondingen aan de voeten door contact met het bewegende snijblad.
- **Draag tijdens het bedienen van de gazonmaaier altijd een lange broek.** Onbeschermde huid verhoogt de kans op verwondingen door wegslingerende voorwerpen.

- **Gebruik de gazonmaaier niet in nat gras. Loop gewoon, ga nooit rennen.** Dit vermindert het risico op uitglijden en vallen, wat tot persoonlijk letsel kan leiden.
- **Gebruik de gazonmaaier niet op te steile hellingen.** Dit vermindert het risico van controleverlies, uitglijden en vallen, wat tot persoonlijk letsel kan leiden.
- **Wanneer u op hellingen werkt, moet u altijd uw voeten in veiligheid weten, altijd dwars op de helling werken, nooit naar boven of naar beneden en wees uiterst voorzichtig wanneer u van richting verandert.** Dit vermindert het risico van controleverlies, uitglijden en vallen, wat tot persoonlijk letsel kan leiden.
- **Wees uiterst voorzichtig wanneer u achteruit rijdt of de gazonmaaier naar u toe trekt. Wees altijd bewust van uw omgeving.** Dit vermindert het risico van struikelen tijdens het gebruik.
- **Raak snijbladen en andere gevaarlijke bewegende delen niet aan wanneer ze nog in beweging zijn.** Dit vermindert het risico op verwondingen door bewegende delen.
- **Wanneer u vastzittend materiaal verwijdert of de gazonmaaier schoonmaakt, zorg er dan voor dat alle stroomschakelaars uit staan en de accu is losgekoppeld.** Onverwacht inschakelen van de gazonmaaier kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Wanneer u vastzittend materiaal verwijdert of de grasmaaier schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat alle stroomschakelaars zijn uitgeschakeld en de contactsleutel verwijderen.** Onverwacht inschakelen van de gazonmaaier kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

#### BIJKOMENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Het product moet worden gestart met de gebruiker achter het stuur in de veiligheidszone voor de operator. Start het product nooit als:
  - De opening voor grasafvoer is blootgesteld en wordt niet beschermd door de grasopvangbak of de grasafvoerdekking.
  - Handen en voeten van alle personen zijn niet vrij van het snijbereik.
- Vermijd gaten, spoorvorming, hobbels, stenen, eigendomspalen, of andere verborgen voorwerpen. Oneffen terrein kan een ongeluk door uitglijden en vallen veroorzaken.
- Schakel de machine uit, verwijder de contactsleutel en de accu en laat het snijblad stoppen als de machine moet worden gekanteld voor transport, bij het oversteken van andere oppervlakken dan gras en bij het transporteren van de machine van en naar het werkgebied.
- Het product mag niet gekanteld worden als de motor wordt ingeschakeld of als de motor draait. Zo nodig kunt u de voorkant van de grasmaaier maximaal 5 cm optillen voor een eenvoudiger start. Druk hiervoor de hendel naar beneden. Zorg dat de grasmaaier zich weer in zijn normale positie bevindt, met alle wielen op de grond, alvorens met maaien te beginnen. Door de grasmaaier te kantelen worden de messen blootgesteld, wat de kans op het wegsschieten van voorwerpen of onbedoeld contact met de messen vergroot.
- Zet het product uit en verwijder de contactsleutel en de accu. Zorg ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen:
  - wanneer je het product onbeheerd achterlaat (inclusief het weggooien van grasafval)
  - voordat u verstoppingen wegruimt of de afvoergoot ontstoppt

- voordat u het product controleert, reinigt of er werkzaamheden aan verricht
- voor het verwijderen van de grasvanger of het openen van de kap van de grasaafvoergoot
- controleer het product op schade na het raken van een vreemd voorwerp en voer indien nodig reparaties uit, voordat u het product weer opstart en in gebruik neemt
- als het product abnormaal begint te trillen (onmiddellijk controleren)
  - inspecteer het op schade, met name de snijbladen
  - vervang of repareer beschadigde onderdelen
  - controleer of er losse onderdelen zijn en draai ze vast
- Zorg er altijd voor dat de motorbedieningskabel nooit bekneld, afgeklemd of op een andere manier beschadigd wordt tijdens montage of bij het inklappen van de handgreep. Gebruik nooit stroom op het product als de kabel beschadigd is. Het product mag uitsluitend door een erkend servicecentrum worden gerepareerd.
- Letsels kunnen worden veroorzaakt of ernstiger worden door verlengd gebruik van een werktuig. Wanneer u het product voor langere tijd achtereenvolgens gebruikt, neem dan regelmatig een pauze.
- Bedien het product alleen bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.

#### EXTRA VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN ACCU

- Om het risico op brand, lichamelijk letsel en productschade door kortsluiting te verminderen, mag u het gereedschap, de accu of de oplader nooit in vloeistof onderdompelen of er vloeistof in laten lopen. Corrosieve of geleidende vloeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicaliën, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.
- Laad de accu op op een locatie met een omgevingstemperatuur van 10 °C tot 38 °C.
- Bewaar de accu op een locatie met een omgevingstemperatuur van 0 °C tot 20°C.
- Gebruik de accu op een locatie met een omgevingstemperatuur van 0 °C tot 40 °C.

#### PRODUCTKENMERKEN

#### OVERBELASTINGS- EN OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

Het product heeft een overbelastingsbeveiliging. Wanneer overbelasting wordt vastgesteld, zal het product automatisch worden uitgeschakeld. Indien de overbelastingsbeveiliging wordt geactiveerd, moet de aan/uit-hendel worden losgelaten. Druk op de startknop en knijp vervolgens de aan/uit-hendel in om het product opnieuw te starten. Als het product nog steeds niet werkt, laad dan de accu opnieuw op.

**OPMERKING:** De LED-indicator van de accu zal niet werken als de beveiliging van de accu ervoor gezorgd heeft dat de accu het product niet meer van stroom voorziet. Schakel het product uit of verwijder de accu, zodat de led-indicator van de accuhouder zijn normale functie hervat.

## ALGEMENE TIPS VOOR HET MAAIEN

De bedrijfstijd van de accu hangt af van de conditie, de lengte en de dichtheid van het gras.

Pas de maaahoogte van het product aan voor de huidige staat van het gazon.

- Voor de beste prestaties moet u altijd een derde of minder van de totale hoogte van het gras afsnijden.
- Wanneer u lang gras maait, verminder dan de loopsnelheid, zodat het maaisel effectiever gemaaid en goed afgevoerd kan worden.
- Een grotere maaahoogte verlengt de looptijd van het accupakket.

## VERVOER EN OPSLAG

- Zet het product uit en verwijder de contactsleutel en de accu. Zorg ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen. Laat het product afkoelen voordat u het opbergt of vervoert in een voertuig.
- Verwijder al het vreemde materiaal van het product. Bewaar het product op een koele, droge en goed geventileerde plaats die voor kinderen ontoegankelijk is. Houd het product weg van corrosieve producten, zoals tuinchemicaliën en ontdooiingszout. Sla het product niet buitenhuis op.
- Bewaar het product op een locatie met een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Wees uiterst voorzichtig bij het optillen of kantelen van het product voor onderhoud, reiniging, opslag of vervoer. Het maaiblad is scherp; houd alle lichaamsdelen weg van het maaiblad terwijl het is blootgesteld.
- Verwijder bij vervoer in voertuigen de contactsleutel en de accu en beveilig de machine tegen bewegen of vallen, om letsel aan personen of schade aan te voorkomen.

## LITHIUMBATTERIJEN TRANSPORTEREN

De accu's dienen in overeenstemming met de plaatselijk en nationale regelgeving te worden getransporteerd.

Volg alle speciale voorschriften voor verpakking en etikettering wanneer u accu's door een derde laat vervoeren. Zorg ervoor dat accu's tijdens het vervoer niet in contact kunnen komen met andere accu's of geleidende materialen door blootliggende connectoren te beschermen met isolerende, niet-geleidende doppen of tape. Transporteer geen accu's die lekken of gebarsten zijn. Overleg met het transportbedrijf voor verder advies.

## ONDERHOUD

- Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen, accessoires en voorzetstukken van de fabrikant. Doet u dat niet, dan kan dat mogelijke verwondingen veroorzaken, bijdragen tot slechte prestaties en kan uw garantie vervallen.
- Het onderhoud vereist extreme voorzichtigheid en deskundigheid en mag enkel door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd. Het product mag uitsluitend door een erkend servicecentrum worden gerepareerd.
- U kunt de in deze handleiding beschreven afstellingen en reparaties uitvoeren. Voor andere reparaties mag het product uitsluitend door een erkend servicecentrum worden gerepareerd.
- Zet het product uit en verwijder de contactsleutel en de accu. Zorg dat alle bewegende onderdelen volledig

tot stilstand zijn gekomen voordat u schoonmaak- of onderhoudstaken uitvoert.

- Controleer regelmatig of alle moeren, bouten en schroeven goed vastzitten, om er zeker van te zijn dat het product in veilige staat is.
- Maak na elk gebruik de kunststofonderdelen schoon met een zachte, droge doek. Elk onderdeel dat beschadigd is, moet naar behoren gerepareerd of vervangen worden door een erkend servicecentrum.
- Vervang versleten of beschadigde maaibladen en moeren in paren om het evenwicht te bewaren.
- Wees voorzichtig bij het afstellen van het product om te voorkomen dat vingers tussen bewegende tanden en vaste delen bekneld raken.
- Het snijblad aan het product is scherp. Wees uiterst voorzichtig, en draag stevige handschoenen bij het monteren, vervangen, schoonmaken, of controleren van de boutbeveiling.
- De snijbladbouten moeten stevig worden vastgedraaid. Zie de aanbevelingen van de fabrikant voor snijbladboutkoppel. Deze kan worden gevonden in de productspecificatietafel in deze handleiding.
- Let op: ook al is de stroombron uitgeschakeld, de snijbladen nog steeds kunnen worden bewogen.

## VERWIJDEREN VAN BLOKKADES

- Zet het product uit en verwijder de contactsleutel en de accu. Zorg ervoor dat alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Draag altijd stevige handschoenen wanneer u een verstopping controleert of opruimt. De messen zijn scherp en de verstopping zelf kan een scherp voorwerp zijn.
- Verwijder de grasvanger. Controleer de grasvanger of er verstoppingen zijn en verwijder deze zorgvuldig.
- Controleer de grasafvoergoot en verwijder voorzichtig verstoppingen.
- Draai het product op zijn kant. Controleer de onderkant en het bereik rond het snijblad. Verwijder voorzichtig eventuele verstoppingen. Denk eraan dat het snijblad tijdens het schoonmaken kan bewegen.

## KEN UW PRODUCT

Zie pagina 131.

1. Schuifregelaar voor snelheidsaanpassing (enkel RY36LMXSP46A)
2. Zeiltrekhendel (enkel RY36LMXSP46A)
3. Interfaceboard
4. Startknop
5. Aan/uit-hendel
6. Telescopische hendel
7. Gebruikershandleiding
8. Vergrendelingshendel
9. Startsleutel
10. Indicatielampje grasbak vol
11. Ontgrendeling voor hoogte-instelling
12. Snelsluiting
13. Grasvanger
14. Accudeur
15. Mesvergrendeling
16. Achterwiel
17. Voorwiel
18. Mulchhulpstuk
19. Accu
20. Oplader

**SYMBOLEN**

Lees en begrijp alle aanwijzingen voordat u het product gebruikt. Volg alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies.



Draag gehoorbescherming. Draag oogbescherming.



Gebruik het product niet op hellingen steiler dan 15°. Maai over de gehele oppervlak van hellingen; nooit op en neer.



Het product niet blootstellen aan regen of vochtige omstandigheden.



Neem de scherpe snijbladen in acht. Nadat de motor is uitgeschakeld blijven de snijbladen nog even in beweging. Haal het accupack eruit vóór het uitvoeren van onderhoud.



Pas op voor rondvliegende voorwerpen. Houd alle omstanders op tenminste 15 m afstand van de werkomgeving, vooral kinderen en huisdieren.



Aan



Stop




Gewaarborgd geluidsvermogen niveau 96 dB



Gooi afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet afzonderlijk worden ingezameld. Afvalbatterijen, afvalaccu's en lichtbronnen moeten uit de apparatuur worden verwijderd. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling en het inzamelpunt. Volgens de plaatselijke voorschriften kunnen winkeliers verplicht zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Uw bijdrage aan hergebruik en recycling van afgedankte batterijen en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur helpt de vraag naar grondstoffen te verminderen. Afgedankte batterijen, in het bijzonder deze die lithium bevatten, en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevatten waardevolle en recycleerbare materialen, die een negatief effect kunnen hebben op het milieu en de volksgezondheid, indien ze niet op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd. Verwijder eventuele persoonlijke gegevens van afgedankte apparatuur.

**INTERFACEBORD OVERZICHT**

Het interfacebord geeft de status en toestand van het product weer.

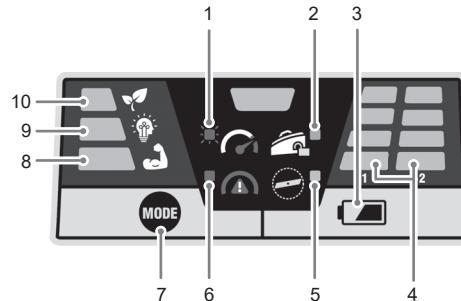

1. Hoge belasting - geeft aan dat de belasting te hoog is voor de huidige instellingen en dat het product kan blokkeren. Ga over naar powermodus, verhoog de snijhoogte of verlaag de wandelsnelheid.
2. Vangindicator/mulchindicator - geeft aan dat de grasvanger of de mulchplug niet is geïnstalleerd. Het product start niet zonder de grasvanger of de aangesloten mulchplug.
3. Knop voor batterijstatus - schakelt de batterijniveau-indicator in als erop wordt gedrukt.
4. Batterijniveau-indicator - geeft aan hoeveel lading er nog in de batterijen zit.
  - Als slechts 1 led oplicht, is de batterijcapaciteit lager dan 25%.
  - Als 2 leds oplichten, is de batterijcapaciteit tussen 25% en 50%.
  - Als 3 leds oplichten, is de batterijcapaciteit tussen 50% en 75%.
  - Als 4 leds oplichten, is het batterijpak volledig opgeladen. De capaciteit van de batterij is tussen 75% en 100%.
5. Controlelampje bladcontrole - geeft aan dat het mes moet worden gecontroleerd. Vervang het botte mes om het apparaat in goede werkende staat te houden. Na het controleren of vervangen van het mes, druk gedurende meer dan 5 seconden op de laadstatusknop van de accu. Het lampje zal uitgaan en de mescontrolefunctie zal resetten.
6. Overbelastingsindicator - geeft aan dat het product overbelast is en dat het mes mogelijk geblokkeerd is.
7. Modusknop - verandert de snijmodus van het product wanneer erop gedrukt wordt.
8. Powermodus - geeft aan dat het mes aan hoge snelheid draait voor het snijden van zwaar gras.
9. Smartmodus - geeft aan dat de maaier de messnelheid kan aanpassen afhankelijk van de belasting op het product voor algemeen snijden.
10. Ecomodus - geeft aan dat het mes aan lage snelheid draait voor het snijden van dun gras.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## PT TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS

No design do seu corta-relvas sem fios, demos prioridade à segurança, ao desempenho e à fiabilidade.

### USO PREVISTO

O corta-relva sem fios destina-se exclusivamente a uma utilização no exterior.

Este produto foi concebido para o corte doméstico de relva. O produto é um corta-relvas controlado por uma pessoa andando a pé atrás dele, concebido para ser empurrado à mão ou para ser orientado pelo operador quando é utilizada a função de tracção de avanço própria (RY36LMXSP46A).

O aparelho nunca deve ser operado sem as rodas estarem apoiadas no chão. O utilizador não deve puxá-lo nem sentar-se em cima dele.

Não a use para nenhuma outra finalidade.

### AVISOS DE SEGURANÇA GERAIS DO PRODUTO

**⚠️ ADVERTÊNCIA!** Leia todas as instruções dos avisos de segurança, as ilustrações e as especificações técnicas fornecidas com este produto. O incumprimento das instruções seguintes pode ocasionar acidentes como incêndios, choques eléctricos e/ou ferimentos graves.

**Conserve estas advertências e instruções para que possa consultá-las mais tarde.**

O termo "ferramenta eléctrica" nos avisos refere-se ao seu produto alimentado diretamente pela rede eléctrica (com cabo eléctrico) ou alimentado por bateria (sem cabo eléctrico).

### AMBIENTE DE TRABALHO

- **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** As áreas desordenadas ou escuros são um convite para acidentes.
- **Não opere ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** As ferramentas eléctricas criam faíscas que podem causar a inflamação de poeiras ou vapores.
- **Ao operar esta ferramenta eléctrica, mantenha as crianças e as pessoas presentes afastadas.** Distrações podem fazer com que perca o controlo.

### SEGURANÇA ELÉCTRICA

- **As fichas eléctricas da ferramenta têm de corresponder à tomada.** Nunca altere a ficha seja de que maneira for. **Não use quaisquer fichas adaptadoras com ferramentas de ligação com terra.** As fichas não modificadas e tomadas compatíveis reduzirão o risco de choque eléctrico.
- **Evite o contacto do corpo com superfícies com ligação terra ou enterradas, tais como tubos, radiadores, fogões e frigoríficos.** Há um aumento do risco de choque eléctrico se o seu corpo estiver ligado à terra.
- **Não exponha este produto à chuva ou humidade elevada.** A entrada de água na ferramenta eléctrica aumentará o risco de choque eléctrico.
- **Não abuse do cabo de alimentação.** Nunca use o cabo para carregar, puxar ou retirar a ficha da ferramenta da tomada. Mantenha o cabo afastado do calor, óleo, pontas afiadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

■ **Ao operar uma ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para o uso ao ar livre.** A utilização de um cabo apropriado para o uso ao ar livre reduz o risco de choque eléctrico.

■ **Se operar uma ferramenta eléctrica num local húmido é inevitável, use uma fonte com protecção de dispositivo de corrente residual (RCD).** O uso de um RCD reduz o risco de choque eléctrico.

### SEGURANÇA PESSOAL

- **Ao operar esta ferramenta eléctrica, permaneça alerta, tenha em atenção ao que está a fazer e use o bom senso.** Não utilize a ferramenta eléctrica quando se sentir cansado ou se se encontrar sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera estas ferramentas eléctricas pode resultar em ferimentos graves.
- **Utilizar equipamento de protecção.** Use sempre protecção para os olhos. O equipamento de protecção tal como a máscara contra pó, calçado anti-derrapante de segurança, capacete, ou protecção para os ouvidos, usado para condições apropriadas irá reduzir a probabilidade de ferimentos.
- **Evite o arranque involuntário.** Assegure-se de que o interruptor se encontra na posição de desligado antes de o ligar à fonte de energia e/ou bateria, levantando ou transportando a ferramenta. Transportar ferramentas eléctricas com o seu dedo no interruptor ou ligar à corrente ferramentas eléctricas que têm o interruptor ligado são um convite a acidentes.
- **Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma chave-inglesa ou uma chave colocada numa peça móvel da ferramenta eléctrica pode causar lesões pessoais.
- **Não se aproxime em demasia.** Fique sempre bem apoiado nas pernas e não estique demasiado o braço. Isto possibilita um melhor controlo da ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- **Use roupas adequadas.** Não use roupa larga ou acessórios de jóias. Mantenha o seu cabelo e a sua roupa afastados de peças em movimento. A roupa larga, jóias ou cabelo comprido podem ficar presos nas peças móveis.
- **Se são fornecidos os dispositivos para a ligação de espaços de extracção e recolha de pó, assegure-se de que estes se encontram conectados e usados correctamente.** A utilização de um colector de pó pode reduzir os perigos relacionados com o pó.
- **Estar familiarizado com as ferramentas por as utilizar com frequência não é razão para se tornar descuidado e para ignorar os princípios de segurança referentes a ferramentas.** Uma ação imprudente pode provocar lesões graves numa fração de segundo.

### UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA ELÉCTRICA

- **Não force o produto.** Use a ferramenta eléctrica correcta para a sua aplicação. A ferramenta fará o seu trabalho melhor e de forma mais segura trabalhando ao ritmo para que foi concebida.
- **Não use uma ferramenta caso o interruptor não ligue e deslique a ferramenta eléctrica correctamente.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- **Antes de fazer quaisquer ajustes, substituir acessórios, ou guardar ferramentas eléctricas, desencaixe a ficha da tomada da rede eléctrica e/ou desmonte o conjunto de baterias (se for desmontável) da ferramenta eléctrica.** Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de arranque accidental da ferramenta eléctrica.
- **Armazene as ferramentas eléctricas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta eléctrica ou com estas instruções utilizem a ferramenta eléctrica.** As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.
- **Faça manutenção às ferramentas eléctricas e aos respectivos acessórios.** Verifique se existe desalinhamento ou emperramento das peças móveis, ruptura das peças e qualquer outra condição que possa ter afectado o funcionamento da ferramenta eléctrica. Se danificado, mande a ferramenta eléctrica ser reparada antes de a utilizar. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas com fracas manutenções.
- **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** É menos provável que as ferramentas de corte com uma correcta manutenção e com pontas de corte afiadas fiquem presas e são mais fáceis de controlar.
- **Utilize a ferramenta, acessórios, peças eléctricas, etc., de acordo com estas instruções, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho que se vai realizar.** O uso da ferramenta eléctrica para as operações diferentes daquelas a que se destina podem causar uma situação perigosa.
- **Mantenha os cabos e as superfícies de agarre secos, limpos e livres de óleo ou gordura.** Os cabos e superfícies de fixação resvaladiças não permitem uma fixação e um controlo seguro da ferramenta em situações inesperadas.

## UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BATERIA

- **Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que seja adequado para um tipo de bateria pode causar risco de incêndio, quando utilizado com outra bateria.
- **Use ferramentas eléctricas somente com baterias especificamente concebidas.** O uso de qualquer outro tipo de bateria pode causar risco de lesões e incêndio.
- **Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros pequenos objectos metálicos que podem fazer a ligação de um terminal para outro.** Ligar os terminais da bateria em conjunto pode causar queimaduras ou um incêndio.
- **Sob circunstâncias abusivas, o líquido pode ser ejectado da bateria, evite o contacto.** Se o contacto ocorrer accidentalmente, limpe com água abundante. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure adicionnalmente assistência médica. O líquido ejectado da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- **Não use um conjunto de baterias ou uma ferramenta que tenha sido sofrido danos ou modificações.** Baterias danificadas ou modificadas podem ter um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- **Não exponha um conjunto de baterias nem uma ferramenta ao fogo ou a temperaturas excessivas.** A exposição ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode causar uma explosão.
- **Siga todas as instruções de carregamento e não dê carga ao conjunto de baterias ou à ferramenta fora da amplitude de temperaturas especificada nas instruções.** O carregamento feito de forma incorrecta ou sob temperaturas fora da amplitude especificada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

## MANUTENÇÃO

- **A manutenção da sua ferramenta eléctrica deve ser efectuada por uma pessoa qualificada para reparações, utilizando apenas peças de substituição idênticas.** Isto assegurará que a segurança da ferramenta eléctrica é mantida.
- **Nunca tente reparar nem fazer manutenção a conjuntos de baterias danificados.** A reparação e manutenção de conjuntos de baterias só deve ser feita pelo fabricante ou por um centro de assistência autorizado.

## AVISOS DE SEGURANÇA DO CORTA-RELVAS

- **Não utilize o corta-relvas em condições meteorológicas adversas, especialmente se existir o risco de trovoada.** Desta forma, reduz o risco de ser atingido por um raio.
- **Inspecione a área minuciosamente para identificar a presença de vida selvagem quando utilizar o corta-relvas.** Os animais podem sofrer ferimentos durante o funcionamento do corta-relvas.
- **Inspecione minuciosamente a área na qual o corta-relvas será utilizado e retire todas as pedras, galhos, fios, ossos e outros objetos estranhos.** Os objetos projetados podem provocar ferimentos pessoais.
- **Antes de utilizar o corta-relvas, inspecione sempre visualmente para garantir que a lâmina não está gasta ou danificada.** As peças gastas ou danificadas podem aumentar o risco de ferimentos.
- **Verifique o colector de erva frequentemente para ver se existe desgaste ou deterioração.** Um coletor de relva gasto ou danificado poderá aumentar o risco de ferimentos pessoais.
- **Mantenha os resguardos instalados.** Os resguardos têm de estar em boas condições de funcionamento e corretamente montados. Um resguardo solto, danificado ou que não esteja a funcionar corretamente poderá provocar ferimentos pessoais.
- **Mantenha as entradas de ar para arrefecimento sem obstruções.** As entradas de ar obstruídas e resíduos poderão resultar em sobreaquecimento ou em risco de incêndio.
- **Durante a utilização do corta-relvas, use sempre calçado antiderrapante e de proteção.** Não utilize o corta-relvas descalço ou com sandálias abertas. Desta forma, reduz as hipóteses de ferimentos nos pés devido ao contacto direto com a lâmina em movimento.
- **Durante a utilização do corta-relvas, use sempre calças compridas.** A pele exposta aumenta a probabilidade de ferimentos devido a objetos projetados.
- **Não utilize o corta-relvas em relva molhada.** Ande e nunca corra. Desta forma, reduz o risco de deslize e queda, que poderá resultar em ferimentos pessoais.
- **Não utilize o corta-relvas em inclinações excessivamente acentuadas.** Desta forma, reduz o risco de perda de controlo, deslize e queda, que poderá resultar em ferimentos pessoais.

- Ao trabalhar em inclinações, certifique-se sempre onde pisa, trabalhe sempre na direção transversal às inclinações, nunca para cima ou para baixo e exerça extrema cautela ao mudar de direção.** Desta forma, reduz o risco de perda de controlo, deslize e queda, que poderá resultar em ferimentos pessoais.
- Exerça extrema cautela ao inverter a marcha ou puxar o corta-relvas na sua direção. Mantenha a atenção ao ambiente à sua volta.** Desta forma, reduz o risco de tropeçar durante a utilização.
- Não toque nas lâminas ou noutras peças móveis perigosas enquanto estiverem em funcionamento.** Desta forma, reduz o risco de ferimentos resultantes das peças móveis.
- Ao desobstruir material preso ou ao realizar tarefas de manutenção no corta-relvas, certifique-se de que todos os interruptores estão desligados e de que a bateria está desligada.** A operação inesperado do corta-relvas poderá em ferimentos pessoais graves.
- Ao desobstruir material preso ou ao realizar tarefas de manutenção no corta-relvas, certifique-se de que todos os interruptores estão desligados e retire a chave isoladora.** A operação inesperado do corta-relvas poderá em ferimentos pessoais graves.

#### AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

- O produto deve ser ligado com o utilizador situado atrás do guiador, na zona de segurança do operário. Nunca ligue o produto se:
  - A abertura de descarga de relva está exposta e não está protegida pelo coletor de relva e pela tampa da descarga de relva.
  - Se houver pés ou mãos na zona de corte.
- Evite furos, raízes, solavancos, pedras ou outros objectos escondidos. Um terreno desnivelado pode fazer com que escorregue e caia.
- Desligue o produto, retire a chave isoladora e a bateria e permita que a lâmina pare se o produto tiver de ser inclinado para o transporte ao atravessar superfícies que não sejam de relva e ao transportar o produto de e para a área de trabalho.
- Não incline o produto ao ligar o motor ou quando o motor estiver em funcionamento. Se for absolutamente necessário para facilitar o arranque, pode subir a frente do corta-relvas, mas não mais do que 5 cm. Para isso, faça força no guiador e empurre-o para baixo. Antes de começar a cortar, volte sempre a pôr o corta-relvas na posição normal, com todas as rodas no chão. Inclinar o corta-relvas expõe a lâmina e aumenta a probabilidade de projeção de objetos e de contacto acidental com a lâmina.
- Desligue o produto, desmonte a chave isoladora e desmonte o conjunto de baterias. Certifique-se de que todas as peças em movimento pararam completamente:
  - sempre que deixe o produto sem vigilância (inclusive enquanto tira os restos de erva)
  - antes de desobstruir bloqueios ou desentupir a calha de descarga
  - antes de verificar, limpar ou funcionar com o produto
  - antes de desmontar coletor de relva ou abrir a tampa da calha de descarga de relva
  - após atingir um objeto estranho; inspecione o aparelho para verificar se fez danos e fazer reparações, se necessário, antes de reiniciar e operar a máquina
  - se o produto começar a vibrar de forma anormal (verifique imediatamente)

- quando realizar uma inspeção de danos, em particular nas lâminas
  - substitua ou repare qualquer peça danificada
  - verifique e aperte as peças soltas
- Verifique sempre se o cabo de controlo de motor nunca fica preso, amassado ou danificado durante a montagem ou ao dobrar a pega. Nunca aplique energia ao produto se o cabo estiver danificado. Repare o seu produto exclusivamente num centro de assistência autorizado.
  - O uso prolongado de uma ferramenta pode causar o agravar lesões. Sempre que utilizar o produto durante períodos de tempo prolongados, certifique-se de que faz intervalos regulares.
  - Utilize o produto apenas em temperaturas entre 0 °C e 40 °C.

#### AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS DAS BATERIAS

- Para evitar o risco de incêndio, de feridas ou de danificação do produto causado por um curto-circuito, não imerja a bateria intercambiável ou o carregador em líquidos e assegure-se de que líquidos não penetrem nos aparelhos ou nas baterias. Líquidos corrosivos ou condutivos como água salgada, determinadas substâncias químicas ou produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-circuito.
- Carregue a bateria num local em que a temperatura ambiente se situe entre 10 °C e 38 °C.
- Guarde a bateria num local em que a temperatura ambiente se situe entre 0 °C e 20°C.
- Utilize a bateria num local em que a temperatura ambiente se situe entre 0 °C e 40 °C.

#### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

##### SOBRECARGA E PROTEÇÃO CONTRA SUPERQUECIMENTO

O produto tem um dispositivo de protecção contra sobrecarga. Quando é detectada uma sobrecarga, o produto desliga-se automaticamente. Se o protetor de sobrecarga for acionado, tem de libertar o manipulo para ligar/desligar. Prima o botão de início e, em seguida, abre a alavanca de ligar/desligar para reiniciar o produto. Se o produto mesmo assim não ligar, reinstale a unidade da bateria.

A bateria tem protecção de sobreaquecimento. Uma temperatura excessiva fará com que a bateria deixe de alimentar a ferramenta. Se o conjunto de baterias estiver demasiado quente ao toque, deixe-o arrefecer antes de retomar a utilização. Se a ferramenta continuar sem funcionar, recarregue a bateria.

**NOTA:** O indicador LED da bateria não funcionará se a função de protecção da bateria provocar que a bateria deixe de alimentar a ferramenta e que esta pare. Desligue o produto ou retire o conjunto da bateria do produto para que o LED da bateria retome o funcionamento normal.

#### CONSELHOS GERAIS PARA CORTAR A RELVA

O tempo operacional da bateria varia de acordo com a condição, comprimento e densidade da relva.

Ajuste de altura de corte do cortador de relva para se adequar à atual condição do relvado a ser cortado.

- Para um melhor desempenho, corte sempre um terço ou menos da altura total da relva.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- Ao cortar relva longa, reduza a velocidade de passo para permitir um corte mais eficaz e uma descarga apropriada das aparas.
- Uma maior altura de corte irá aumentar o tempo operacional da bateria.

## TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Desligue o produto, desmonte a chave isoladora e desmonte o conjunto de baterias. Certifique-se de que todas as peças em movimento pararam completamente. Permita que o produto arrefeça antes de guardar ou transportar num veículo.
- Limpe todos os materiais estranhos do produto. Guarde-o num local fresco e seco e bem ventilado a que as crianças não consigam aceder. Mantenha o produto afastado de agentes corrosivos tais como produtos químicos de jardim e sais de remoção de gelo. Não guarde o produto em espaços exteriores.
- Guarde o produto num local em que a temperatura ambiente se situe entre 0 °C e 40 °C.
- Exerça extrema cautela ao levantar ou inclinar o produto para realizar operações de manutenção, limpeza, armazenamento ou transporte. A lâmina é afiada; mantenha todas as partes do corpo afastadas da lâmina enquanto a lâmina se encontrar exposta.
- Para transportar num veículo, retire a chave isoladora e a bateria e acondicione o produto de forma segura, contra movimentos ou quedas, para impedir ferimentos pessoais ou danos ao produto.

## TRANSPORTE DE BATERIAS DE LÍTIO

Transporte as baterias em conformidade com as disposições e regulamentos locais e nacionais.

Siga todos os requisitos especiais na embalagem e rótulos ao transportar baterias por um terceiro. Certifique-se de que nenhuma bateria pode entrar em contato com outras baterias ou materiais condutores durante o transporte protegendo os conectores expostos com tampas ou fita isoladora e não condutora. Não transporte baterias que estejam rachadas ou com fugas. Confirme com a empresa de envio para mais conselhos.

## MANUTENÇÃO

- Utilize apenas peças de substituição, acessórios e encaixes do fabricante original. A inobservância desta indicação pode causar um fraco desempenho, possíveis lesões e poderá anular a sua garantia.
- Os serviços de manutenção requerem extremo cuidado e conhecimentos e devem apenas ser realizado por um técnico de assistência qualificado. Repare o seu produto exclusivamente num centro de assistência autorizado.
- Pode realizar os ajustes e reparações descritos neste manual do utilizador. Para outras reparações, entregue o seu produto exclusivamente a um centro de assistência autorizado.
- Desligue o produto, desmonte a chave isoladora e desmonte o conjunto de baterias. Antes de fazer quaisquer trabalhos de limpeza ou de manutenção, certifique-se de que todas as peças móveis pararam completamente.
- Verifique todas as porcas, pregos e parafusos com intervalos frequentes para confirmar a tensão apropriada e se certificar que o produto está em condições seguras de funcionamento.

- Após cada utilização, limpe as peças de plástico com um pano macio e seco. Qualquer peça danificada deve ser substituída ou reparada adequadamente por um centro de serviço autorizado.
- Substitua lâminas e parafusos desgastados em conjunto de modo a preservar o equilíbrio.
- Tenha cuidado quando estiver a ajustar a máquina de forma a evitar que os seus dedos fiquem presos entre as lâminas em movimento e as peças fixas da máquina.
- Este aparelho contém uma lâmina afiada. Tenha cuidado e use luvas pesadas ao encaixar, substituir, limpar ou verificar o parafuso de segurança.
- Os parafusos da lâmina têm obrigatoriamente de estar correctamente apertados. Consulte a tabela de Características Técnicas deste Manual e siga as recomendações do fabricante para a força de aperto (binário) dos parafusos da lâmina.
- Ao efetuar a revisão das lâminas, note que embora a alimentação elétrica esteja desligada, as lâminas podem mover-se.

## ELIMINAR UMA OBSTRUÇÃO

- Desligue o produto, desmonte a chave isoladora e desmonte o conjunto de baterias. Certifique-se de que todas as peças em movimento pararam completamente.
- Use sempre luvas pesadas de proteção ao verificar e eliminar uma obstrução. As lâminas são afiadas e o bloqueio pode ser um objecto cortante.
- Tire o colector de aparas. Inspecione e retire cuidadosamente os bloqueios do coletor de relva.
- Inspecione a calha de descarga de aparas, procurando obstruções e, cuidadosamente, retire quaisquer obstruções.
- Coloque o produto de lado. Verifique a parte inferior e a área em torno da lâmina. Retire cuidadosamente quaisquer bloqueios encontrados. Não se esqueça de que a lâmina pode mover-se durante a limpeza.

## CONHEÇA O SER APARELHO

Ver a página 131.

1. Guia de regulação da velocidade (apenas RY36LMXSP46A)
2. Alavanca de movimento automático (apenas RY36LMXSP46A)
3. Painel de interface
4. Botão de início
5. Manípulo de ligado/desligado
6. Pega telescópica
7. Manual do operador
8. Manípulo de bloqueio do punho
9. Chave de isolamento
10. Indicador de caixa de recolha cheia
11. Chave de libertação da regulação de altura
12. Fixador de libertação rápida
13. Coletor de relva
14. Porta da bateria
15. Bloqueio da lâmina
16. Roda traseira
17. Roda frontal
18. Tomada de "mulching"
19. Bateria
20. Carregador

## SÍMBOLOS



Antes de utilizar este produto, leia e compreenda todas as instruções neste Manual. Siga todos os avisos e todas as instruções de segurança.



Usar protecção para os ouvidos. Usar protecção para os olhos.



Não utilize o produto em inclinações com um gradiente superior a 15°. Corte a relva transversalmente nas inclinações, nunca para cima e para baixo.



Não o exponha à chuva ou a condições de humidade.



Cuidado com lâminas afiadas. As lâminas continuam a rodar depois de desligar o motor. Retire a bateria antes da manutenção.



Tenha cuidado com os objectos voláteis ou lançados. Mantenha todos os transeuntes, em especial as crianças e os animais de estimação, a uma distância mínima de 15 m da área de utilização.



Arrancar



Parar




Nível de potência sonora garantido



Não elimine baterias, pilhas, equipamentos elétricos e eletrónicos juntamente com resíduos municipais não separados. Os resíduos de baterias, pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos separadamente. Os resíduos de acumulares de baterias, pilhas e fontes de luz têm de ser retirados do equipamento. Consulte a sua autoridade local ou retalhista para obter aconselhamento sobre reciclagem e pontos de recolha. De acordo com os regulamentos locais, os retalhistas têm a obrigação de receber os resíduos de baterias, pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos livres de encargos. O seu contributo para reutilizar e reciclar os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos ajuda a reduzir a procura de matérias-primas. As baterias e pilhas usadas, em particular, contêm lítio e os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos contêm materiais recicláveis preciosos, que podem afetar negativamente o meio ambiente e a saúde humana se não forem eliminados de uma forma ambientalmente compatível. Elimine os dados pessoais dos equipamentos, se existirem.

## PERSPECTIVA GERAL DO PAINEL DE INTERFACE

O painel de interface mostra o estado e as condições do produto.

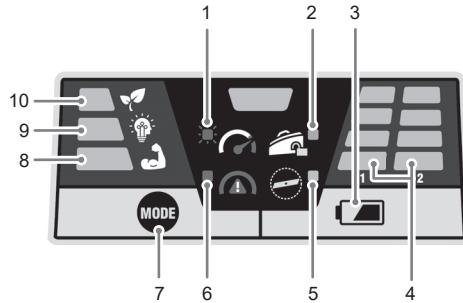

1. Carga elevada - indica que a carga é demasiado elevada para a definição atual e o produto poderá parar. Mude para o modo de potência, aumente a altura de corte ou reduza a velocidade de caminhada.
2. Indicador de recolha/materia seca - indica o coletor de relva ou o dispositivo de matéria seca não está instalado. O produto não liga sem o coletor de relva ou o dispositivo de cobertura vegetal instalados.
3. Botão de estado de carregamento da bateria - ao premir, ativa o indicador do nível da bateria.
4. Indicador do nível de bateria - indica o nível de carga restante nas unidades de bateria.
  - Se se acender apenas um LED, a capacidade da bateria é inferior a 25%.
  - Se se acenderem dois LED, a capacidade da bateria situa-se entre os 25% e os 50%.
  - Se se acenderem três LED, a capacidade da bateria situa-se entre os 50% e os 75%.
  - Se se acenderem quatro LED, a unidade da bateria está totalmente carregada. A capacidade da bateria está entre 75% e 100%.
5. Indicador de verificação da lâmina - indica que a lâmina tem de ser verificada. Substitua a lâmina romba para manter o produto em boas condições de funcionamento. Depois de verificar ou substituir a lâmina, prima o botão de estado de carregamento da bateria durante mais de 5 segundos. O indicador apaga-se e o funcionamento da lâmina é reposto.
6. Indicador de sobrecarga - indica que o produto está em sobrecarga e a lâmina pode estar presa.
7. Botão de modo - ao premir, muda o modo de corte do produto.
8. Modo de potência - indica que a lâmina se encontra a funcionar a alta velocidade para o corte de relva grossa.
9. Modo inteligente - indica que o corta-relvas pode regular a velocidade da lâmina, dependendo da carga no produto para o corte geral.
10. Modo Eco - indica que a lâmina se encontra a funcionar a baixa velocidade para o corte de relva fina.

## DA OVERSÆTTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER

Sikkerhed, ydeevne og pålidelighed er blevet givet toprioritet i designet af din trådløse plæneklipper.

### TILTÆNKET ANVENDELSESFÖRMÅL

Den trådløse plæneklipper er kun beregnet til udendørs brug.

Dette produkt er beregnet til klipning af private plæner. Produktet skal styres af en bagved-gående person ved at bruge hænderne til at skubbe, eller styres af brugerens underbrug af den selvkørende funktion (RY36LMXSP46A).

Produktet må aldrig benyttes, hvis hjulene ikke hviler på jorden. Træk ikke græsslåmaskinen baglæns og kør/sid ikke på den.

Må ikke bruges til andre formål.

### GENERELLE SIKKERHEDSADVARSLER FOR PRODUKTET

**ADVARSEL!** Læs alle omhyggeligt alle advarsler, anvisninger og specifikationer, som følger med maskinen, og studer illustrationerne. Hvis nedenstående forskrifter ikke overholdes, kan der ske uehd og ulykker som brand, elektrisk stød og/eller alvorlige personskader.

**Gem vejledningen med advarsler og anvisninger til senere opslag.**

Betegnelsen "eldrevet værktøj" i advarslerne henviser til jeres ledningsforbundne produkt eller batteridrevne (ledningsfrie) produkt.

### ARBEJDSOMGIVELSER

- **Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rødede eller mørke områder inviterer til ulykker.
- **Brug ikke elværktøjer i eksplasive omgivelser som fx i nærheden af brandbar væske, gas eller støv.** Elværktøjer udløser gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- **Der må ikke være børn og tilskuere i nærheden, når et elværktøj anvendes.** Distraktioner kan medføre, at du mister kontrollen.

### ELEKTRISK SIKKERHED

- **Elværktøjets elstik skal passe til elnetkontakten.** Elstikket må aldrig modificeres på nogen som helst måde. Undlad brug af adapterstik til jordede (stelforbundne) elværktøjer. Umodificerede elstik og passende elnetkontakter reducerer faren for elektrisk stød.
- **Undgå kropskontakt med jordede eller stelforbundne overflader som fx rør, radiatorer, komfurter og køleskabe.** Der er forøget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er forbundet med jord eller stel.
- **Dette produkt må ikke udsættes for regn eller fugt.** Hvis der trænger vand ind i et elværktøj, øges faren for elektrisk stød.
- **Undlad at misbruge ledningen.** Ledningen må aldrig bruges til at bære eller trække i elværktøjet eller til at trække stikket ud. Ledningen må ikke komme i nærheden af varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige

dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger faren for elektrisk stød.

- **Når et elværktøj anvendes i det fri, skal der bruges en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af ledninger beregnet til udendørs brug reducerer faren for elektrisk stød.
- **Hvis man er nødt til at bruge et elværktøj i fugtige omgivelser, skal strømforsyningen have en fejstrømsafbryder (RCD-afbryder).** Brug af fejstrømssikring reducerer faren for elektrisk stød.

### PERSONLIG SIKKERHED

- **Når man bruger et elværktøj, skal man være agtpågivende, iagttage hvad man gør og bruge sund fornuft.** Undlad at bruge et elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øjeblikks uopmærksomhed under brug af motoriserede værktøjer kan medføre alvorlige personskader.
- **Brug personlige værnemidler.** Brug altid øjenværn. Værnemidler som fx støvmasker, skridfast sikkerhedsstøjtøj, hjelm eller høreværn anvendt korrekt i forhold til de givne forhold reducerer faren for personskader.
- **Forebyg utilsigtet start.** Kontrollér, at kontakten er i pos. OFF (=slukket), inden værktøjet slutttes til strømkilde og/eller batteri, **samles op** eller bæres. At bære elværktøjer med fingeren på kontakten eller at slutte strøm til elværktøjer med tændt kontakt er at invitere til ulykker.
- **Fjern evt. skruenøgler, inden der tændes for elværktøjet.** En efterladt skruenøgle fastgjort til en roterende del af elværktøjet kan medføre personskader.
- **Overstræk ikke.** **Sørg for altid at have godt fodfæste og god balance.** Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.
- **Vær ordentligt klædt på.** Bær ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og beklædning på afstand af bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan hænge fast i bevægelige dele.
- **Hvis der findes anordninger for tilslutning af støvudsugnings- og -opsamlingsudstyr, skal disse tilsluttes og anvendes korrekt.** Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede faremomenter.
- **Lad ikke fortroligheden, der er opstået ud fra hyppig brug af et redskab, påvirke dig til at være tilbagelænet og ignorere sikkerhedsprincipper.** En uforsiktig handling kan forårsage alvorlige personskader på en brøkdel af et sekund.

### BRUG OG PLEJE AF ELVÆRKTØJ

- **Undlad at tvinge produktet.** Brug elværktøjet til det tiltænkte anvendelsesformål. Det korrekte elværktøj klarer opgaven bedre og sikrere med den hastighed, det er designet til.
- **Elværktøjet må ikke tages i brug, hvis TÆND/SLUK-kontakten ikke virker.** Et elværktøj, der ikke kan kontrolleres med TÆND/SLUK-kontakten, er farligt og skal repareres.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- **Fjern stikket fra strømkilden, og/eller fjern batteripakken fra elværktøjet**, hvis den er aftagelig, før du foretager justeringer, udskifter tilbehør eller lægger elværktøjet væk. Disse forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer farene for utilsigtet start af elværktøjet.
- **Når elværktøjer ikke bruges**, skal de opbevares utilgængeligt for børn; personer, som ikke er fortrolige med elværktøjet eller denne brugsanvisning, må ikke anvende elværktøjet. Elværktøjer er farlige i hænderne på ukyndige brugere.
- **Vedligehold elværktøj og tilbehør.** Kontrollér, om der er forkert indjusterede eller forbundne bevægelige dele, afbrækkede dele samt andre tilstande, som kan påvirke elværktøjets funktionsmåde. Hvis der konstateres skader, skal elværktøjet repareres inden brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
- **Skærende værktøjer skal holdes skarpe og rene.** Korrekt vedligeholdte skærende værktøjer med skarpe skær er mindre tilbøjelige til at binde/blokere og er lettere at kontrollere.
- **Brug elværktøjet, tilbehøret og værktøjs-bits osv. som foreskrevet i denne brugsanvisning, og tag højde for arbejdsforholdene og den aktuelle arbejdsopgave.** Brug af elværktøjet i strid med de tiltænkte anvendelsesformål kan medføre farlige situationer.
- **Hold håndtagene og gribefladerne tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte håndtag og gribeflader umuliggør sikker håndtering og kontrol af redskabet i uventede situationer.

## BRUG OG PLEJE AF BATTERIVÆRKTØJ

- **Opladning må kun finde sted med den af producenten foreskrevne oplader.** En oplader, der er beregnet til en type batteri, kan udgøre en brandrisiko, hvis den bruges til en anden batteritype.
- **Brug kun elværktøjer sammen med specifikt godkendte batterier.** Brug af andre batterityper kan medføre fare for personskafe og brand.
- **Når batteriet ikke bruges, må det ikke opbevares sammen med metalgenstande som fx papircclips, mønter, nøgler, sør, skruer eller andre metalgenstande, som kan skabe forbindelse mellem batteriets poler.** Hvis batteriets poler kortsluttes, kan det forårsage forbrændinger eller ildebrand.
- **Hvis batteriet misbruges, kan der sprøjte væske ud af det; undgå kontakt med batterivæsken.** Ved kontakt med batterivæsken skyldes der med vand. Hvis der kommer væske i øjnene, kontaktes læge straks. Udsprøjtet batterivæske kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- **Brug ikke et batteri eller værktøj, der er beskadiget eller modifieret.** Beskadigede eller modifierede batterier kan være ustabile, hvilket kan medføre brand, ekslosion eller personskafe.
- **Udsæt ikke batteri eller værktøj for åben ild eller høje temperaturer.** Udsættelse for ild eller temperaturer over 130 °C kan medføre ekslosion.

- **Følg vejledningen for opladning, og oplad ikke batteriet eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i vejledningen.** Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

## VEDLIGEHOLDELSE

- **Sørg for, at elværktøjet serviceres af en kvalificeret reparatør, som kun benytter sig af originale reservedele.** Herved garanteres sikkerheden for elproduktet.
- **Efterse aldrig beskadigede batteripakker.** Eftersyn af batteripakker bør kun udføres af producenten eller autoriserede serviceleverandører.

## SIKKERHEDSAVARSLER FOR PLÆNEKLIPPER

- **Brug ikke plæneklipperen under dårlige vejrforhold, især ikke når der er fare for lynnedslag.** Dette mindsker risikoen for at blive ramt af lynet.
- **Inspicér grundigt området, hvor plæneklipperen skal bruges, for vilde dyr.** Dyr kan skades af plæneklipperen under drift.
- **Undersøg grundigt området, hvor plæneklipperen skal bruges, og fjern alle sten, pinde, ledninger, ben og andre fremmedelemlenter.** Udkastede genstande kan forårsage personskafe.
- **Inden brug af plæneklipperen skal du altid inspicere produktet visuelt for at se, at klingen og klingens fastgørelseselementer ikke er slidt eller beskadiget.** Slidte eller beskadigede dele øger risikoen for skader.
- **Tjek ofte græsbeholderen for slitage.** En slidt eller beskadiget græsopsamler kan øge risikoen for personskafe.
- **Hold afskærmningerne på plads.** Afskærmninger skal være i funktionsdygtig stand og korrekt monteret. En afskærmning, der er løs, beskadiget eller ikke fungerer korrekt, kan medføre personskafe.
- **Hold alle køleluftindgange fri for affaldsstykker.** Blokerede luftindtag og snavs kan medføre overophedning eller risiko for brand.
- **Bær altid skridsikkert beskyttelsesfodtøj, mens plæneklipperen betjenes.** Betjen ikke plæneklipperen med bare tær eller ved brug af åbne sandaler. Dette reducerer risikoen for, at foderne kommer til skade ved kontakt med det bevægelige klinge.
- **Under betjening af plæneklipperen skal du altid bære lange bukser.** Ekspanderet hud øger sandsynligheden for skade fra udslyngede genstande.
- **Anvend ikke plæneklipperen i vådt græs eller i regnvejr.** Gå, løb aldrig. Dette reducerer risikoen for at glide og falde, hvilket kan medføre personskafe.
- **Betjen ikke plæneklipperen på meget stejle skråninger.** Dette reducerer risikoen for at miste kontrollen, glide og falde, hvilket kan resultere i personskafe.
- **Når du arbejder på skråninger, skal du altid sikre dig et godt fodfæste, altid arbejde på tværs af**

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

**skråninger, aldrig op eller ned og udvise ekstrem forsigtighed, når du skifter retning.** Dette reducerer risikoen for at miste kontrollen, glide og falde, hvilket kan resultere i personskade.

- **Udvis ekstrem forsigtighed, når du vender eller trækker plæneklipperen mod dig selv. Vær altid opmærksom på dine omgivelser.** Dette reducerer risikoen for at falde over ting under drift.
- **Berør ikke klinger og andre farlige bevægelige dele, mens de stadig er i bevægelse.** Dette reducerer risikoen for personskade fra bevægelige dele.
- **Når du fjerner fastklemt materiale eller renser plæneklipperen, skal du sørge for, at alle strømaftrydere er slukket, og at batteriet er afbrudt.** Uventet start af plæneklipperen kan medføre alvorlig personskade.
- **Når du fjerner fastklemt materiale eller renser plæneklipperen, skal du sørge for, at alle strømaftrydere er slukket, og fjerne sikkerhedsnøglen.** Uventet start af plæneklipperen kan medføre alvorlig personskade.

#### EKSTRA SIKKERHEDSAVARSLER

- Produktet skal startes med brugeren placeret bag styrene i operatørens sikkerhedszone. Produktet må aldrig startes, hvis:
  - Græsudkaståbningen er eksponeret og ikke beskyttet af græsopsamleren og græsudkasts afskærming.
  - Alle de tilstede værendes hænder og fødder ikke er fri af klippebeklædningen.
- Undgå huller, riller, buler, sten eller lignende. Ujævnt terræn kan føre til tab af balance og faldulykker.
- Sluk for produktet, fjern sikkerhedsnøglen og batteriet og lad bladet stoppe, hvis produktet skal vippes under transport, når man krydser andre overflader end græs, og når man transporterer produktet til og fra arbejdsmrådet.
- Lad være med at vippe produktet ved tænding af motor, eller mens motoren kører. Hvis det er absolut nødvendigt, kan du løfte foreenden af græsslåmaskinen maks. 5 cm for at gøre det nemmere at starte den. Tryk håndtaget ned for at gøre dette. Sæt altid græsslåmaskinen tilbage til dens normale position med alle hjul på jorden, før du begynder at slå græset. Ved at vippe græsslåmaskinen blotlægges klippekniven, hvilket øger sandsynligheden for udslyngning af objekter og utilsigtet få kontakt med klippekniven.
- Stop produktet, fjern sikkerhedsnøglen og batteriet. Kontrollér, at alle bevægelige dele er standset fuldstændigt:
  - når man efterlader produktet uden opsyn (herunder ved bortskaffelse af græsafklip)
  - før du fjerner blokerede genstande eller renser græsudkastet
  - inden kontrol, rengøring eller arbejde på produktet
  - før du aftager græssamleren eller åbner græskasterafskærmingen

- efter at have ramt en fremmed genstand, skal produktet inspiceres for skader, og du skal udføre reparationer efter behov, før du genstarter og betjener produktet
- hvis produktet begynder at vibrere unormalt (kontrolleres omgående)
- eftersyn for skader, især knivene
- udskift eller reparér alle beskadigede dele
- kontrollér og efterspænd evt. løse dele
- Sørg altid for, at motorstyrekablet aldrig sætter sig fast, klemmes eller beskadiges på anden måde under montering eller nedklapning af håndtaget. Sæt aldrig strøm til produktet, hvis kablet er beskadiget. Lad kun et autoriseret serviceværksted servicere produktet.
- Længere tids brug af et værktøj kan forårsage - eller forvære - personskader. Når du bruger produktet i længere perioder, skal du sørge for at tage regelmæssige pauser.
- Brug kun produktet ved temperaturer mellem 0° C og 40° C.

#### YDERLIGERE SIKKERHEDSAVARSLER OM BATTERI

- For at undgå risiko for brand, kvæstelser eller beskadigelse af produktet forårsaget af kortslutning på værktøjet, batteripakken eller opladeren ikke nedsænkes i vand. Sørg ligeledes for, at der ikke trænger væske ind i enhederne og batterierne. Korrodende eller ledende væsker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer eller produkter, som indeholder blegemidler, kan forårsage kortslutning.
- Oplad batteripakken et sted, hvor omgivelsestemperaturen er mellem 10° C og 38° C.
- Opbevar batteripakken et sted, hvor omgivelsestemperaturen er mellem 0° C og 20° C.
- Brug batteripakken et sted, hvor omgivelsestemperaturen er mellem 0° C og 40° C.

#### PRODUKT FunktionER

##### OVERBELASTNING OG OVEROPHEDNING BESKYTTELSE

Produktet har en overbelastningsbeskyttelse. Når der registreres en overbelastning, vil produktet automatisk slukke. Hvis overbelastningsbeskyttelsen aktiveres, skal tænd/sluk-håndtaget slippes. Tryk på startknappen, og klem derefter tænd/sluk-håndtaget for at genstarte produktet. Hvis produktet stadig ikke tændes, skal du geninstallere batteripakken.

Batteripakken har overophedningsbeskyttelse. For høje temperaturer vil bevirkе, at batteriet afbryder strømforsyningen til værktøjet. Hvis batteriet er for varmt, skal du lade det køle af, før arbejdet påbegyndes igen. Hvis værktøjet stadig ikke vil starte, skal batteriet genoplades.

**BEMÆRK:** Batteriets indikator-LED virker ikke, hvis batteribeskyttelsesfunktionen har fået batteriet til at afbryde strømforsyningen til værktøjet. Sluk for produktet eller aftag batteriet fra produktet, og batteriets LED-indikator vil fortsætte normal funktion.

## GENERELLE TIPS TIL PLÆNEKLIPNING

Batteriets driftstid afhænger af de aktuelle forhold samt græssets længde og tæthed.

Indstil plæneklipperens klippehøjde, så denne svarer til de aktuelle forhold for den plæne, der skal klippes.

- For bedste ydelse bør man altid klippe en tredjedel eller mindre af græssets totale højde.
- Når langt græs klippes, så gå langsommere frem med græsslåmaskinen, så græsset kan klippes mere effektivt.
- En højere klippehøjde vil forlænge batteriets driftstid.

## TRANSPORT OG OPBEVARING

- Stop produktet, fjern sikkerhedsnøglen og batteriet. Kontrollér, at alle bevægelige dele er standset fuldstændigt. Lad produktet køle af inden opbevaring eller transport i et køretøj.
- Afrens alle fremmedlegemer fra produktet. Opbevar den på et koldt, tørt og godt ventileret sted utilgængeligt for børn. Sørg for, at produktet ikke kommer i nærheden af korrosive stoffer såsom havekemikalier og strøsalt. Opbevar ikke produktet udendørs.
- Opbevar produktet et sted, hvor omgivelsestemperaturen er mellem 0° C og 40° C.
- Udvis yderst forsigtighed, når du løfter eller vipper produktet under vedligeholdelse, rengøring, opbevaring eller transport. Klingen er skarp; hold alle kropsdele på afstand af klingen, når denne er blottet.
- Fjern sikkerhedsnøglen og batteriet, og fastgør produktet under transport i et køretøj, så det ikke kan bevæge sig eller vælte/falde for at forhindre personskader og beskadigelse af produktet.

## TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Batterier skal transporteres i henhold til lokale og nationale forskrifter og love.

Når batterier skal transporteres af tredjepart, skal alle specielle krav til emballering og mærkning overholdes. Man skal sikre sig, at ingen batterier under transporten kan komme i kontakt med andre batterier eller ledende materialer ved at beskytte blottede konnektorer med isolerende, ikke-ledende hætter eller tape. Undlad at transportere batterier med revner eller utætheder. Rådfør dig desuden med speditøren.

## VEDLIGEHOLDELSE

- Brug kun originale reservedele, ekstraudstyr og tilbehør fra producenten. I modsat fald er der fare for personskader, dårlig maskinydelse og annullering af garantien.
- Vedligeholdelse kræver stor omhyggelighed og viden og bør kun udføres af en kvalificeret tekniker. Lad kun et autoriseret serviceværksted servicere produktet.
- Du kan lave justeringer og reparationer beskrevet i denne brugervejledning. Lad kun et autoriseret servicecenter servicere og reparere produktet.
- Stop produktet, fjern sikkerhedsnøglen og batteriet. Sørg for, at alle bevægelige dele er fuldstændigt stoppet, før du rengør eller vedligeholder græsslåmaskinen.

- Tjek ofte alle møtrikker, bolte og skruer om de sidder godt fast, og sørg for at produktet fungerer ordentligt.
- Rengør plastikdelene med en blød, tør klud efter hver brug. Enhver del, som bliver beskadiget, skal repareres korrekt eller udskiftes hos et autoriseret servicecenter.
- Udskift altid slidte eller beskadigede knive og skruer sætvis, så balancen opretholdes.
- Vær forsiktig ved justering af maskinen, så du ikke får fingrene i klemme mellem bevægelige knive og faste maskindele.
- Kniven på produktet er skarp. Vær forsiktig, og benyt kraftige handsker, når du monterer, udskifter, rengør eller kontrollerer boltsikkerheden.
- Knivboltene skal være tilstrækkeligt spændt. Se producentens anbefalinger for knivboltens moment, som findes i tabellen over produktspecifikationer i denne vejledning.
- Vær opmærksom på, at selv om der er slukket for strømmen, kan klingerne stadig bevæge sig.

## AFHJÆLPNING AF TILSTOPNING

- Stop produktet, fjern sikkerhedsnøglen og batteriet. Kontrollér, at alle bevægelige dele er standset fuldstændigt.
- Benyt altid kraftige beskyttelseshandsker, når du kontrollerer og afhjælper en tilstopning. Klingerne er skarpe, og selve tilstopningen kan være en skarp genstand.
- Fjern græsopsamleren. Kontrollér og fjern forsigtigt genstande, som sidder fast i græssamleren.
- Kontrollér, om græsudkasterafskærmeningen er tilstoppet, og fjern forsigtigt tilstopningen.
- Vend produktet om på siden. Kontrollér undersiden og området rundt om klippekniven. Fjern forsigtigt alle tilstopninger. Husk, at kniven kan bevæge sig, når tilstopningen fjernes.

## KEND PRODUKTET

Se side 131.

1. Skydeknap til justering af hastigheden (kun for RY36LMXSP46A)
2. Håndtaget til den selvkørende funktion (kun for RY36LMXSP46A)
3. Brugerfladepanel
4. Start-knap
5. Til-/Fra-greb
6. Teleskophåndtag
7. Brugsanvisning
8. Låsehåndtag
9. Sikkerhedsnøgle
10. Indikator for fuld græsboks
11. Nøgle til højdejustering
12. Hurtigudløsnings-klemme
13. Græsopsamler
14. Batteridæksel
15. Klingelås
16. Baghjul
17. Forhjul
18. Bioklip-prop
19. Batteri
20. Oplader

## SYMBOLER



Læs og forstå alle anvisninger inden betjening af produktet. Overhold alle advarsler og sikkerhedsanvisninger.



Bær høreværn. Benyt øjenværn.



Brug ikke produktet på hældninger større end 15°. Slå græsset på tværs af bakker, aldrig op og ned.



Må ikke udsættes for regn eller bruges på fugtige steder.



Pas på skarpe klinger. Klinger fortsætter med at rotere efter slukning af motor. Fjern batterienheden inden vedligeholdelse.



Pas på udslyngede eller flyvende objekter. Hold alle omkringstændende, især børn og kæledyr, mindst 15 m væk fra operationsområdet.



Start



Stop




Garanteret støjniveau



Bortskaf ikke brugte batterier, elektriske dele og elektronisk udstyr som usorteret kommunalt affald. Brugte batterier, kasserede elektriske dele og elektronisk udstyr skal indsammles separat. Brugte batterier, affaldsakkumulatorer og lyskilder skal fjernes fra udstyret. Kontakt din lokale myndighed eller forhandler for rådgivning om genbrug og indsamlingssted. Ifølge lokale bestemmelser er detailhandlere måske forpligtede til gratis at tage kasserede batterier, elektriske dele og elektronisk udstyr retur til bortskaffelse. Dit bidrag til genbrug og genanvendelse af brugte batterier, kasserede elektriske dele og elektronisk udstyr bidrager til at reducere efterspørgslen efter råmaterialer. Kasserede batterier, navnlig indeholdende lithium, og kasserede elektriske dele og elektronisk udstyr indeholder værdifulde og genanvendelige materialer, som kan have en negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed, hvis det ikke bortskaffes på en miljøvenlig måde. Slet persondata fra eventuelt kasseret udstyr.

## OVERSIGT OVER BRUGERFLADEPANEL

Brugerfladepanelet viser produktets status og tilstand.

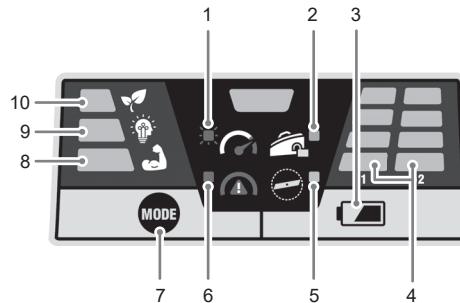

1. Stor belastning - indikerer, at belastningen er for stor for den aktuelle indstilling, og at produktet kan gå i stå. Skift til netstrøm-tilstand, øg klippehøjden, eller nedsæt gåhastigheden.
2. Indikator for opsamler/bioklip - angiver, at græsopsamleren eller bioklip-proppen ikke er monteret. Produktet starter ikke uden påsat græsopsamler eller bioklip-proppen.
3. Knap til batteripladningsstatus - aktiverer batteriniveauintikatoren, når den trykkes ned.
4. Indikator for batteriniveau - viser opladningsniveauet i batteripakkerne.
  - Hvis kun ét LED-lys lyser, er batteripakkens kapacitet på mindre end 25 %.
  - Hvis to LED-lys lyser, er batteripakkens kapacitet mellem 25 % og 50 %.
  - Hvis tre LED-lys lyser, er batteripakkens kapacitet mellem 50 % og 75 %.
  - Hvis fire LED-lys lyser, er batteripakken fuldt opladt. Batteripakkens kapacitet er mellem 75 % og 100 %.
5. Indikator for kontrol af klinge - angiver, at klingen skal kontrolleres. Udsift den sløve klinge for at holde produktet i god arbejdstilstand. Efter kontrol eller udsiftning af klingen skal du trykke på knappen for batteriets opladningsstatus i mere end 5 sekunder. Indikatoren slukkes, og klingens kontrolfunktion nulstilles.
6. Overbelastningsindikator - den angiver, at produktet er overbelastet, og at klingen kan være fastklemt.
7. Indstillingsknap - skifter produktets skære Funktion, når der trykkes på den.
8. Power-tilstand - angiver, at klingen kører ved høj hastighed til klipning af tæt græs.
9. Smart-tilstand - angiver, at plæneklipperen er i stand til at justere klingens hastighed afhængigt af belastningen på produktet ved normal klipning.
10. Øko-tilstand - angiver, at klingen kører ved lav hastighed til klipning af tyndt græs.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## SV ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA

Säkerhet, prestanda och pålitlighet har fått högsta prioritet vid utformningen av din sladdlösa gräsklippare.

### ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Den sladdlösa gräsklippan är endast avsedd för utomhus bruk.

Denna produkt är avsedd för klippning av villaträdgårdar. Produkten är en gräsklippare som styrs genom att man går bakom den, avsedd att skjutas fram för hand eller styras av operatören när funktionen för självframdrivning används (RY36LMXSP46A).

Produkten får inte användas när inte hjulen är på marken. Den ska inte dras eller användas för att åka på.

Får ej användas för annat ändamål.

### ALLMÄNNA PRODUKTSÄKERHETSVARNINGAR

**⚠️ VARNING!** Studera alla säkerhetsvarningar och -instruktioner, illustrationer och specifikationer som följer med denna produkt. Underlätenhet att respektera dessa föreskrifter kan leda till olyckor som brand, elektriska stötar och/eller allvarliga kroppsskador.

**Spara dessa varningar och instruktioner för senare behov.**

Terminen "elektriskt verktyg" i varningarna avser din nätdrivna produkt (med sladd) eller din batteridrivna produkt (utan sladd).

### ARBETSMILJÖ

- **Håll arbetsområdet rent och välupplyst.** Oordnade och mörka områden inbjudar till olyckor.
- **Använd inte kraftverktyg i explosiva atmosfärer, exempelvis i närheten av bränbara vätskor, gaser eller damm.** Kraftverktyg ger upphov till gnistor vilka kan antända damm eller ångor.
- **Håll barn och åskådare borta när du använder ett kraftverktyg.** Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen.

### ELEKTRISK SÄKERHET

- **Kraftverktygets kontakt måste matcha uttaget.** Modifiera inte kontakten på något sätt. Använd inga adapterkontakter med jordade kraftverktyg. Ommodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
- **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, som exempelvis rör, element, spis och kylskåp.** Det föreligger en förhöjd risk för elektrisk stöt om din kropp är jordad.
- **Exponera inte produkten för regn eller våta förhållanden.** Vatten som tränger in i ett kraftverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
- **Misshandla inte sladden.** Använd aldrig sladden för att bära, dra eller koppla bort kraftverktyget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller intrasslade elsladdar ökar risken för elektrisk stöt.

- **Använd en förlängningssladd avsedd för utomhus bruk när du använder kraftverktyget utomhus.** Användning av en sladd lämplig för utomhus bruk minskar risken för elektrisk stöt.
- **Använd en jordfelsbrytare om det är oändligt att använda ett kraftverktyg i en fuktig miljö.** Användningen av en jordfelsbrytare miskar risken för elektrisk stöt.

### PERSONLIG SÄKERHET

- **Var uppmärksam på vad du gör och använd sunt förfuvt när du använder ett kraftverktyg.** Använd inte ett kraftverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks uppmärksamhet när du använder kraftverktyg kan orsaka allvarlig personskada.
- **Använd skyddsutrustning.** Bär alltid ögonskydd. Skyddsutrustning, som exempelvis andningsskydd, halskyddade säkerhetsskor, huvudskydd och hörselskydd minskar i tillämpliga fall risken för personskador.
- **Förhindra oavsiktlig start.** Säkerställ att strömbrytaren är i av-läge innan du ansluter till uttaget och/eller batteripacket, innan du lyfter upp verktyget och innan du bär det. Att bärera kraftverktyg med fingret på avtryckaren eller kraftverktyg som är igång bjuder in till olyckor.
- **Ta bort eventuella justerings- eller skiftnycklar innan du startar kraftverktyget.** En skiftnyckel eller justeringsnyckel som lämnas kvar i en roterande del av kraftverktyget kan orsaka personskada.
- **Sträck dig inte.** Ha alltid ett bra fotfäste och en god balans. Det ger dig bättre kontroll över kraftverktyget i oväntade situationer.
- **Klä dig korrekt.** Använd inte löst åtsittande kläder eller smycken. Håll ditt hår och dina kläder borta från rörliga delar. Lössittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- **Om några uppsamlingsenheter för damm och avfall medföljer ska dessa vara ansluta och användas på ett korrekt sätt.** Användningen av en dammuppsamlare kan minska dammrelaterade faror.
- **Låt inte den erfarenhet som följer med vanor vid verktygsanvändning göra dig oförsiktig och ignorera säkerhetsprinciper för verktygsanvändningen.** En oförsiktig handling kan orsaka allvarlig personskada på bara bråkdelens av en sekund.

### ANVÄND OCH TA HAND OM KRAFTVERKTYGET

- **Tvinga inte produkten.** Använd rätt kraftverktyg för ditt jobb. Rätt kraftverktyg gör jobbet bättre och säkrare om det används i den takt som det är designat för.
- **Använd inte kraftverktyget om strömbrytaren inte fungerar för att stänga av och sätta på verktyget.** Alla kraftverktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- **Ta ut kontakten ur eluttaget och/eller ta bort batteripaketet, ifall avtagbart, från elverktyget innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller**

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

**förvarar elverktyg.** Sådana förebyggande åtgärder minskar risken för att kraftverktyget startar oavsiktligt.

- **Förvara avstängda kraftverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som är obekanta med kraftverktyg, eller dess instruktioner, använda kraftverktyget.** Kraftverktyg är farliga i händerna på otränade användare.
- **Underhåll elverktyg och tillbehör.** Kontrollera så att inga rörliga delar är felinriktade eller sitter fast, att inga delar har gått sönder samt att ingenting annat föreligger som kan påverka kraftverktygets användning. Reparera kraftverktyget innan användning om det är skadat. Många olyckor uppstår på grund av dåligt underhållna kraftverktyg.
- **Håll skärverktyg vassa och rena.** Korrekt underhållna skärverktyg med vassa skärkanter fastnar inte lika lätt och är lättare att kontrollera.
- **Använd kraftverktyget, tillbehören och borrspetsar etc. i enlighet med dessa anvisningar och ta hänsyn till arbetsförhållanden och det jobb som ska utföras.** Användning av kraftverktyget till andra saker än det är avsett för kan resultera i en farlig situation.
- **Håll handtag och grepp torra, rena och fria från olja och smörjfett.** Hala handtag och grepp innebär osäker hantering och dålig kontroll över verktyget i oväntade situationer.

## ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV BATTERIET

- **Använd endast den batteriladdare som tillverkaren rekommenderar.** En batteriladdare som passar en typ av batteripack kan vara en brandfara om den används med en annan typ av batteripack.
- **Använd eldrivna verktyg med batteripaketet som är speciellt utformade för användning tillsammans med produkterna.** Om du använder andra batteripaket ökar du risken för skador och brand.
- **När batteripaketet inte används ska det hållas bort från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan kortsluta batteriets kontakter.** Vid kortslutning av batteriets kontakter finns det risk för brännskador eller brand.
- **Vätska kan läcka ut från batteripaketet vid felaktig användning; undvik kontakt med vätskan.** Spola med vatten om du kommer i kontakt med den. Uppsök omedelbart läkarhjälp om du får vätska i ögonen. Den kan orsaka irritation och brännskador.
- **Använd inte en batterierhet eller ett verktyg som är skadat eller har modifierats.** Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart, vilket kan leda till brand, explosion eller risk för olycksfall.
- **Utsätt inte ett batteripaketet eller ett verktyg för eld eller mycket hög temperatur.** Exponering för eld eller temperaturer över 130 °C kan orsaka explosion.
- **Följ alla anvisningar för laddning och ladda inte batterienheten eller verktyget vid en temperatur utanför det intervall som anges i anvisningarna.** Att ladda på felaktigt sätt eller vid temperaturer utanför

det angivna intervallet kan skada batteriet och ökar brandrisken.

## UNDERHÅLL

- **Låt en kvalificerad serviceperson serva ditt kraftverktyg med identiska utbytesdelar.** Detta säkerställer att kraftverktygets säkerhet bibehålls.
- **Reparera aldrig skadade batteripaket.** Reparation av batteripaket får endast utföras av tillverkaren eller en auktorisering serviceverkstad.

## SÄKERHETSVARNINGAR FÖR GRÄSKLIPPARE

- **Använd inte gräsklippan vid dåliga väderförhållanden, särskilt när det finns risk för blixtnedslag.** Detta minskar risken för att träffas av blixten.
- **Inspektera området noga så att det inte finns djur där gräsklippan ska användas.** Djur kan skadas av gräsklippan när den används.
- **Inspektera ytan noggrant det område där gräsklippan ska användas och plocka bort alla stenar, pinnar, ledningar, benbitar och andra främmande föremål.** Föremål som slungas upp kan orsaka personskada.
- **Innan gräsklippan används, inspektera den alltid för att säkerställa att bladet och bladmontaget inte är slitna eller skadade.** Slitna eller skadade delar ökar risken för skador.
- **Kontrollera gräsupsamlaren regelbundet för slitage och nedbrytning.** En sliten eller skadad gräsupsamlare kan öka risken för personskada.
- **Håll skydden på plats.** Skydden måste vara i funktionsdugligt skick och korrekt monterade. Ett skydd som är löst, skadat eller inte fungerar korrekt kan resultera i personskada.
- **Håll alla kylluftsintag fria från skräp.** Blockerade luftinsläpp och skräp kan medföra i överhettning och risk för brand.
- **Använd alltid kraftiga halksäkra skor när du använder gräsklippan.** Använd inte gräsklippan barfota eller när du bär sandaler. Detta för att minska risken för att det arbetande bladet ska skada fötterna.
- **Använd alltid långbyxor när du använder gräsklippan.** Exponerad hud riskerar att skadas av utslungade föremål.
- **Använd inte gräsklippan i vått gräs.** Gå. Spring aldrig. Detta för att minska risken för att halka och falla vilket kan resultera i personskada.
- **Använd inte gräsklippan i överdrivet branta sluttningar.** Detta för att minska risken för att förlora kontrollen, halka eller falla vilket kan resultera i personskada.
- **När du arbetar i backar, tänk på att alltid placera fötterna säkert, arbeta alltid tvärs utmed backar, aldrig uppåt eller neråt, och var extra försiktig när du ändrar riktning.** Detta för att minska risken för att förlora kontrollen, halka eller falla vilket kan resultera i personskada.

- **Var extra försiktig när du backar eller drar gräsklipparen mot dig. Var alltid uppmärksam på omgivningen.** Då minskar risken att snubbla under arbetet.
- **Vidrör inte blad och andra farliga rörliga delar medan de fortfarande är i rörelse.** Då minskar risken för skador på grund av rörliga delar.
- **När du avlägsnar material som fastnat eller rengör gräsklipparen, säkerställ att alla strömbrytare är avstängda och att batteriet är borttaget och fränkopplat.** Oavsedd användning av gräsklipparen kan resultera i allvarlig personska.
- **När du avlägsnar material som fastnat eller rengör gräsklipparen, säkerställ att alla strömbrytare är avstängda och ta bort tändningsnyckeln.** Oavsedd användning av gräsklipparen kan resultera i allvarlig personska.

#### YTTERLIGARE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Produkten måste startas med operatören på plats bakom styret, i operatörens säkerhetszon. Starta aldrig produkten om:
  - Öppningen till utkastet är exponerat och skyddas inte av gräsupsamlaren eller locket på utkastet.
  - Alla personers händer och fötter inte är borta från skärknivsinkappslingen.
- Undvik hål, hjulspår, gupp, stenar och andra dolda föremål. Ojämnn terräng kan orsaka halkolyckor.
- Stäng av produkten, ta ur tändningsnyckeln och batteriet och vänta tills bladen stannat om produkten behöver tipsas när du korsar ånder ytor än gräs och när du transporterar den till och från arbetsområdet.
- Luta inte produkten när du slår på motorn eller medan motorn är igång. Om det är absolut nödvändigt kan du höja den främre delen av gräsklipparen max 5 cm för att möjliggöra enklare start. Tryck ner styret för att uppnå detta. Placer alltid gräsklipparen i normalt läge med alla fyra hjulen på marken innan du börjar klippa. När gräsklipparen tipsas exponeras bladet och risken för kastande föremål och oavsiktlig kontakt med bladet ökar.
- Stanna produkten, ta bort nyckeln till huvudströmbrytaren och batteriet. Se till att samtliga rörliga delar har stannat helt:
  - när du lämnar produkten utan överinseende (inklusive bortskaftande av gräsklipp)
  - innan du rensar en blockering eller tar bort gräs som fastnat i utkastet
  - före kontroll av, rengöring av eller arbete med produkten
  - innan gräsupsamlaren tas bort eller gräsutkastets lock öppnas
  - efter att träffat främmande föremål (kontrollera produkten så den inte skadats, reparera vid behov före omstart och före användning av produkten)
  - när maskinen börjar vibrera onormalt (kontrollera omedelbart)

- inspektera avseende skador, särskilt skärknivarna
- byt ut eller reparera alla skadade delar
- kontrollera och sätt fast ev. lösa delar
- Kontrollera att motorns kontrollkabel inte är trasslad, klämd eller på annat sätt skadad under montering eller då handtaget viks in. Strömsätt aldrig produkten om kabeln är skadad. Produkten får endast repareras på ett auktoriserat servicecenter.
- Risk för person- eller slitageskador vid användning av verktyget under lång tid. Om en produkt används under en längre tid, var noga med att ta regelbundna pauser.
- Använd endast produkten vid temperaturer mellan 0-40 °C.

#### YTTERLIGARE SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BATTERIER

- För att undvika den fara för brand, personskador eller produktskador som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner verktyget, utbyttesbatteriet eller laddaren i vätskor och se till att ingen vätska kantränga in i apparaterna eller batterierna. Korroderande eller ledande vätskor, som saltvatten, vissa kemikalier, blekningsmedel eller produkter som innehåller blekmedel, kan orsaka en kortslutning.
- Ladda batteripaketet på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 10-38 °C.
- Förvara batteripaketet på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 0-20 °C.
- Använd batteripaketet på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 0-40 °C.

#### PRODUKTFUNKTIONER

##### ÖVERBELASTNING OCH ÖVERHETTNINGSSKYDD

Produkten har ett överlastskydd. När överlast detekteras stängs produkten automatiskt av. Om överbelastningsskyddet är aktiverat måste på/av-spaken släppas. Tryck på startknappen och håll ned på/av-spaken för att starta om produkten. Om produkten fortfarande inte startar, återinstallera batteripaketet.

Batteriet har överbelastningsskydd. Extrema temperaturer får batteriet att stänga av sig automatiskt. Om batteripaketet är för varmt, låt det svalna innan du återupptar arbetet. Ladda batteriet om verktyget fortfarande inte fungerar efter det.

**OBS:** Indikatorleden på batteripacketet fungerar inte om batteriets skyddsfunktioner har stängt av batteriet automatiskt. Stäng av produkten eller ta bort batteripaketet från produkten, därefter kommer LED-indikatorlampen för batteripaketet återuppta normal funktion.

#### ALLMÄNNA GRÄSKLIPPNINGSTIPS

Körtiden för batteriet beror på skick, längd och täthet för gräset.

Ställ in klipphöjden så att den passar det aktuella skicket på gräset som ska klippas.

- För bästa resultat ska inte mer än en tredjedel av gräsets totallängd klippas.

- Minska gång hastigheten vid klipning av långt gräs för att öka klippningsprestandan och för att få ordentligt utkast av gräset.
- Högre klipphöjd ökar batteriets driftstid.

## TRANSPORT OCH FÖRVARING

- Stanna produkten, ta bort nyckeln till huvudströmbrytaren och batteriet. Se till att samtliga rörliga delar har stannat helt. Låt produkten svalna före du förvarar eller transporterar den i ett fordon.
- Ta bort allt främmande material från produkten. Förvara den svalt och välventilerat på en plats där barn inte kan komma åt den. Håll produkten borta från frätande ämnen, såsom trädgårdskemikalier och vägsalt. Förvara inte produkten utomhus.
- Förvara produkten på en plats där omgivningstemperaturen är mellan 0-40 °C.
- Var mycket försiktig när produkten lyfts eller lutas för underhåll, rengöring, förvaring eller transport. Kniven är mycket vass; se till att alla kroppsdelar är på säkert avstånd då kniven exponeras.
- Vid transport i fordon, ta ur tändningsnyckeln samt batteriet och förankra produkten så att den inte förflyttas eller faller för att förhindra personskador eller skada på produkten.

## TRANSPORTERA LITIUMBATTERIER

Transportera batterier enligt lokala och nationella riktlinjer och föreskrifter.

Följ alla särskilda krav på förpackning och etikettering vid transport av batterier som utförs av tredje part. Se till att inga batterier kan komma i kontakt med andra batterier eller ledande material under transporten genom att skydda exponerade kontaktytor med isolerande, icke ledande överdrag eller tejp. Transportera aldrig batterier som har spruckit eller som läcker. Kontrollera med det transporterande företaget för vidare rådgivning.

## UNDERHÅLL

- Använd enbart reservdelar och tillbehör från tillverkaren. Om inte kan det eventuellt orsaka skador, sämre resultat och kan upphäva garantin.
- Att serva produkten kräver extrem försiktighet och kunskap och bör endast utföras av en kvalificerad servicetekniker. Produkten får endast repareras på ett auktoriserat servicecenter.
- Du kan göra de justeringar och reparationer som beskrivs i den här manualen. För övrig och reparation, låt endast ett auktoriserat servicecenter utföra dessa arbeten.
- Stanna produkten, ta bort nyckeln till huvudströmbrytaren och batteriet. Säkerställ att alla rörliga delar har stannat helt före eventuell rengöring eller eventuellt underhåll.
- För att vara säker på att produkten är säker att använda, kontrollera alla muttrar, bultar och skruvar regelbundet för att säkerställa att de är åtdragna ordentligt.

- Rengör plastdelar med en mjuk, torr duk efter varje användning. Skadade delar skall repareras ordentligt eller bytas ut av en auktoriserad servicefirma.
- Byt ut utslitna eller skadade knivar och bultar i set för att bibehålla balansen.
- Var vid inställning av produkten noga med att förhindra att fingrarna fastnar mellan rörliga och fasta delar på maskinen.
- Produktens knivar är vassa. Var extremt försiktig och använd grova arbetshandskar vid montering, byte eller kontroll av muttrar.
- Bladbulaterna måste vara tillräckligt åtdragna. Se tillverkarens anvisningar för rekommendationer om bladbulternas vridmoment som du hittar under tabellen produktsspecifikation i denna manual.
- Var beredd på att bladen fortfarande kan röra sig även om strömkällan är avslagen.

## RENSA BLOCKERINGAR

- Stanna produkten, ta bort nyckeln till huvudströmbrytaren och batteriet. Se till att samtliga rörliga delar har stannat helt.
- Använd alltid grova arbetshandskar vid kontroll av och rensning av blockering. Bladen är vassa och själva blockeringen kan vara ett vasst föremål.
- Plocka bort grässamlaren. Kolla gräsupsamlaren och ta försiktigt bort blockeringar.
- Kontrollera gräsutkastet efter blockeringar och rengör försiktigt.
- Vänd upp produkten på sidan. Kontrollera undersidan och området runt bladet. Ta försiktigt bort eventuella blockeringar som upptäcks. Kom ihåg att bladet kan röra sig under rengöring.

## LÄR KÄNNA PRODUKTEN

Se sida 131.

- Farthållare (endast RY36LMXSP46A)
- Spak för självgående (endast RY36LMXSP46A)
- Gränsnittskort
- Startknapp
- På/av-spak
- Teleskophandtag
- Användarmanual
- Låsarm för handtag
- Tändningsnyckel
- Gräsupsamlingslädan full-indikator
- Frigöringsnyckel för höjdjustering
- Snabbreleasefäste
- Gräsupsamlare
- Batterilucka
- Bladlås
- Bakhjul
- Framhjul
- Komposteringsplugg
- Batteri
- Batteriladdare

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## SYMBOLER



Läs och se till att du förstår alla anvisningar innan du använder produkten. Följ alla varningar och säkerhetsanvisningar.



Använd hörselskydd. Bär ögonskydd.



Använd inte produkten på lutande ytor som överstiger 15°. Klipp längst med sluttningar, aldrig uppåt eller nedåt.



Utsätt inte för regn eller våta omgivningar.



Var försiktig med vassa blad. Bladen fortsätter rotera efter att motorn har stängts av. Ta bort batteripaketet före underhåll.



Se upp för kringkastade eller flygande föremål. Alla åskådare, särskilt barn och husdjur, ska befina sig minst 15 m från arbetsområdet.



Kör



Stanna




Garanterad ljudeffektsnivå

Kassera inte uttjänta batterier, elavfall och elektronisk utrustning som restavfall. Utjänta batterier, elavfall och elektronisk utrustning måste samlas in separat. Utjänta batterier, uttjänta ackumulatorer och ljuskällor måste avlägsnas från utrustningen. Fråga din lokala myndighet eller återförsäljare om återvinningsrät och uppsamlingsplats. Beroende på lokala bestämmelser kan återförsäljare vara skyldiga att kostnadsfritt ta tillbaka uttjänta batterier samt elektriskt och elektroniskt avfall. Ditt bidrag till återanvändning och återvinning av uttjänta batterier samt elektriskt och elektroniskt avfall bidrar till att minska behovet av råmaterial. Utjänta batterier, särskilt lithiumbatterier, samt elavfall och elektronisk utrustning innehåller värdefulla och återvinningsbara material som kan påverka miljön och mänskors hälsa negativt, om de inte kasseras på ett miljömässigt sätt. Radera eventuella personuppgifter från avfallsutrustningen.

## GRÄNSSNITTSKORT, ÖVERSIKT

Gränssnittskortet visar produktens status och kondition.

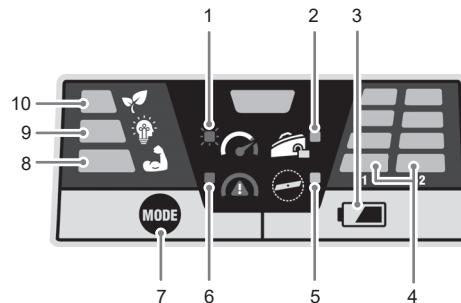

1. Hög belastning – indikerar att belastningen är för hög för inställningarna och produkten kan stanna. Växla till kraftläge, höj klipphöjden eller sänk hastigheten.
2. Uppsamlings-/mulchindikator – visar att gräsupsamlaren eller mulchingpluggen inte är på plats. Produkten startar inte om gräsupsamlaren eller mulchingkontakten inte är anslutna.
3. Knapp för batteriladdningsstatus – aktiverar indikatorn för batterinivå när den trycks in.
4. Batteriindikator – visar batteriets laddningsnivå.
  - Om en LED tänds är batteriets laddning lägre än 25 %.
  - Om två LED tänds är batteriet laddat till mellan 25 % och 50 %.
  - Om tre LED tänds är batteriet laddat till mellan 50 % och 75 %.
  - När fyra LED tänds är batteriet fulladdat. Batteriets kapacitet ligger mellan 75 % och 100 %.
5. Indikator för bladkontroll – visar att bladet måste kontrolleras. Byt ut det slöa bladet för att hålla produkten i gott, funktionsdugligt skick. Efter att kollat eller bytt bladet, tryck på knappen för batteriladdningsstatus i mer än 5 sekunder. Indikatorn stängs av och kontrollfunktionen för blad återställs.
6. Överbelastningsindikator – visar att produkten är överbelastad och att bladet kan ha fastnat.
7. Lägesknapp - tryck för att ändra produktens kapningsläge.
8. Effektläge – visar att bladet håller hög hastighet för klipning av tjockt gräs.
9. Smart läge – visar att gräsklipparen kan justera bladhastigheten utefter belastningen på produkten vid allmän klippling.
10. Ekoläge – visar att bladet håller låg hastighet för klipning av tunt gräs.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## FI ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN SUOMENNOS

Turvallisus, tehokkuus ja käyttövarmuus ovat langattoman ruohonleikkurimme tärkeimpää ominaisuuksia.

### KÄYTTÖTARKOITUS

Langaton ruohonleikkuri on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.

Tämä tuote on tarkoitettu kotinurmikon leikkuuseen. Tämä on kävellyn ohjattava ruohonleikkuri, jota ohjataan joko työntämällä käsin tai itsekulkevan toiminnon avulla (RY36LMXSP46A).

Tuotetta ei saa koskaan käyttää sen pyörien ollessa irti maasta. Sitä ei saa vetää, eikä sen pääällä saa ratsastaa.

Älä käytä muihin tarkoituksiin.

### TUOTTEEN YLEiset TURVALLISUUStVAROITUkSET

**VAROITUS!** Lue kaikki laitteen mukana toimitut turvaohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa onnettomuuksia kuten tulipalon, sähköiskun ja/tai vakavia ruumiinvammoja.

Säilytä nämä varoitukset ja ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Varoitussissa termillä "Konetyökalu" viitataan sähkö-(johdolleiseen) tai akkukäyttöiseen (johdottomaan) tuotteeseen.

### TYÖYMPÄRISTÖ

- Pidä työalue siistinä ja valoisana. Epäjärjestysessä olevat ja pimeät alueet myötävaikuttavat onnettomuuksiin.
- Älä käytä sähkötyökalua räjähdysaltoissa paikoissa, kuten helposti sytytteen nesteiden tai kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut kipinöivät, mikä saattaa sytyttää pölyn tai höyryt.
- Pidä lastet ja sivulliset loitolla, kun käytät sähkötyökaluja. Häiriöt voivat saada koneen riistäytymään hallinnasta.

### SÄHKÖTURVALLISUUS

- Pistokkeen on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan muunna pistoketta millään tavalla. Älä käytä maadoitetun sähkötyökalujen kanssa minkäänlaisia sovitinpistokkeita. Alkuperäiset pistokkeet ja niitä vastaavat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
- Älä kosketa maadoitetuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, hellioihin tai jääräapeihin. Jos ruumiisi on maadoitettu, sähköiskun vaara on suurempi.
- Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökalun joutunut vesi kasvattaa sähköiskun vaaraa.
- Pidä huolta sähköjohdosta. Älä koskaan kannata vedä sähkötyökalua johdosta tai irrota pistoketta johdosta vetämällä. Pidä johto etääällä kuumista paikoista, öljystä, terävästä kulmista ja liikkuvista osista. Vioittunut tai takkuinen johto lisää sähköiskun vaaraa.

- Kun käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön sopivan johdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- Jos sähkötyökalua on pakko käyttää kosteissa tiloissa, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojaattua pistorasiaa. RCD:n käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

### KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS

- Ole valpas, katoa mitä teet ja käytä maalaisjärkeä, kun käytät sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Käytä henkilökohtaisia suojaravusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojalaitteet, kuten pölynaamari, luistamattomat suojakengät, kypärä ja kuulosuojaimet vähentävät loukkaantumisen vaaraa.
- Älä anna koneen käynnistää vahingossa. Varmista, että katkaisin on poissa päältä, ennen kuin kytket koneen virtalähteeseen ja/tai akkuun ja ennen kuin nostat tai kannat konetta. Sähkötyökalun kantaminen sormi katkaisimella ja virran kytkeminen koneeseen, joka on pääällä, saattaa johtaa onnettomuuksiin.
- Irrota säätöavaimet ja jakoavaimet ennen sähkötyökalun käynnistystä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jätetty jako- tai säätöavain saattaa johtaa loukkaantumiseen.
- Älä kurkota liian pitkälle. Pysyttele tukevasti jaloiillaasi äläkä kurkota käsilävistä liian kauas. Tällöin sähkötyökalua on helppomi hallita odottamattomissa tilanteissa.
- Älä pukeudu väljiin vaatteisiin, kravattiin tai koruihin, jotka voivat juuttua liikkuihin osiin. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja. Estä hiusten tai vaatteiden takertuminen liikkuihin osiin. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset saattavat tarttua liikkuihin osiin.
- Jos laitetta varten on pölynpoisto- ja keräyslaite, kytk se asianmukaisesti ja käytä sitä oikein. Pölyn kerääminen voi vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.
- Älä ole huolimaton ja laiminlyö turvaohjeita vain siksi, että olet kokenut muiden laitteiden käytössä. Huolimaton toiminta voi aiheuttaa välittömän loukkaantumisen.

### SÄHKÖTYÖKALUN KÄYTÖ JA HUOLTO

- Älä pakota tuotetta. Käytä työhön sopivaa sähkötyökalua. Asianmukainen sähkötyökalu hoitaa työt paremmin ja turvallisemmin sillä vauhdilla, jota varten se on suunniteltu.
- Älä käytä sähkötyökalua, jos se ei käynnisty ja sammu katkaisimesta. Jos sähkötyökalua ei voida hallita katkaisimella, se on vaarallinen ja vaatii korjaamista.
- Irrota kosketin virtalähteestä ja/tai akkupaketti konetyökalusta aina ennen säätmistä,

**lisävarusteiden vaihtamista tai työkalun varastoimista.** Tällaiset varotoimet pienentävät sitä vaaraa, että kone käynnistyi vahingossa.

- **Varastoi sähkötyökalu pois lasten ulottuvilta äläkä anna kenenkään, joka ei tunne työkonetta tai näitä ohjeita, käyttää sitä.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien kässissä.
- **Pidä konetyökalusi lisävarusteineen hyvässä kunnossa.** Tarkista, että liikkuvat osat on kohdistettu oikein ja että ne liikkuvat kunnolla, että osia ei ole rikkoutunut ja että mikään muu seikka ei haittaa sähkötyökalun toimintaa. Jos sähkötyökalu vioituu, korja se ennen käyttöä. Onnettomuudet johtuvat usein sähkötyökalujen huonosta huolosta.
- **Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina.** Asianmukaisesti huolletut leikkuutyökalut, joiden leikkupinnat ovat teräviä, eivät jumiudu helposti ja niitä on helppo hallita.
- **Käytä työkonetta, lisävarusteita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti, ja huomioi työolosuhteet ja tehtävän työn laatu.** Työkoneen käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun työhön voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
- **Pidä kädensijat ja tartuntapinnat kuivina ja puhtaina liasta, öljystä ja rasvasta.** Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat tekevät käytöstä vaarallista, eikä laitetta voi hallita odottamattomissa tilanteissa.

#### AKKUKÄYTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HOITO

- **Käytä lataukseen ainoastaan valmistajan suosittelemaa laturia.** Yhden tyypiselle akulle sopivan laturin käyttö toisenlaisen akun kanssa voi olla vaarallista.
- **Käytä sähkötyökalua ainoastaan sitä varten suunniteltujen akkujen kanssa.** Muiden akkujen käyttö voi johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
- **Kun akkuja ei käytetä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää akun navat.** Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovammoja ja tulipalon.
- **Jos akkuja käsitellään väärin, siitä voi vuotaa nestettiä; älä kosketa sitä.** Jos kosketat sitä vahingossa, huuhtele se vedellä. Jos nestettiä pääsee silmiin, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akusta vuotanust neste voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa palovammoja.
- **Vaurioitunutta tai muunneltua akkuja tai työkalua ei saa käyttää.** Vaurioituneet tai muunnellut akut voivat käyttäytää odottamattomasti, ja ne voivat johtaa tulipaloon, räjähdykseen, vaaraan tai tapaturmaan.
- **Älä altista akkuja tai työkalua tulelle tai liian korkealle lämpötilalle.** Tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle altistuminen voi johtaa räjähdykseen.
- **Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkuja tai työkaluja muissa kuin ohjeissa määritellyissä**

**lämpötilaolosuhteissa.** Virheellinen lataus tai määritteilyistä poikkeavat lämpötilat saattavat johtaa akun vaurioitumiseen ja lisätä tulipalon vaaraa.

#### HUOLTO

- **Huollata työkone pätevällä huoltomiehellä, joka käyttää ainoastaan asianmukaisia varaosia.** Tämä varmistaa, että sähkötyökalu on turvallinen.
- **Vaurioituneita akkuja ei koskaan saa huolttaa.** Akkuja saa huolttaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.

#### RUOHONLEIKKURIN TURVALLISUUSVAROITUKSET

- **Älä käytä ruohonleikkuria huonolla säällä, varsinkaan, jos on vaaraa salamoinnista.** Tämä pienentää riskiä salamaniskun kohteeksi joutumisesta.
- **Tarkasta ruohonleikkurin käyttöalue huolellisesti vilieläinten varalta.** Ruohonleikkuri voi vahingoittaa vilieläimiä käytön aikana.
- **Tarkasta perusteellisesti alue, jolla ruohonleikkuria käytetään, ja poista sieltä kaikki vierasesineet, kuten kivet, kepit, johdot, luut jne.** Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa henkilövahingon.
- **Tarkista aina ennen ruohonleikkurin käyttöä silmämäärisesti, että terä ja teräkokoonpano eivät ole kuluneet tai vahingoittuneet.** Kuluneet tai vaurioituneet osat lisäävät loukkaantumisvaaraa.
- **Tarkasta useain ruohon keräyssäkin tila ja mahdollinen kuluminen ja vaurioituminen.** Kulunut tai vahingoittunut ruohonkeräin voi lisätä loukkaantumisvaaraa.
- **Pidä suojuksia paikoillaan.** Suojusten on oltava toimintakunnossa ja asennettu oikein. Löysä, vahingoittunut tai virheellisesti toimiva suojuksien voi johtaa henkilövahinkoon.
- **Pidä kaikki jäähdytysilman ottoaukot puhdaina.** Tukkeutuneet ilmantuloaukot ja roskat voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja tulipalon vaaran.
- **Käytä aina ruohonleikkuria käytäessäsi lipsumattomia jalkineita ja suojaenkiä.** Älä käytä ruohonleikkuria paljain jaloin tai avosandaalit jalassa. Tämä vähentää jalkojen loukkaantumisvaaraa, jos ne joutuvat kosketuksiin liikkuvan terän kanssa.
- **Kun käytät ruohonleikkuria, käytä aina pitkiä housuja.** Paljas iho lisää sinkoutuneiden esineiden aiheuttamien vammojen mahdollisuutta.
- **Älä käytä ruohonleikkuria märässä ruohossa.** Kävele, älä koskaan juokse. Tämä vähentää liukastumisen ja kaatumisen vaaraa; tällaisesta vaarasta voi seurata henkilövahinko.
- **Älä käytä ruohonleikkuria liian jyrkissä rinteissä.** Tämä vähentää hallinnan menettämisen, liukastumisen ja putoamisen vaaraa; tällaisesta vaarasta voi seurata henkilövahinko.
- **Kun työskentetet rinteissä, seisoo aina tukevasti, etenee rinteessä aina poikittain, ei koskaan ylös ja alas, ja ole erittäin varovainen, kun vaihdat suuntaa.**

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

Tämä vähentää hallinnan menettämisen, liukastumisen ja putoamisen vaaraa; tällaisesta vaarasta voi seurata henkilövahinko.

- **Noudata erityistä varovaisuutta, kun kuljet takaperin tai vedät ruohonleikkuria itseäsi kohden. Ole aina tietoinen ympäristöstäsi.** Tämä vähentää kompastumisen vaaraa käytön aikana.
- **Älä koske teriin tai muihin vaarallisiiin liikkuviin osiin niiden ollessa vielä liikkeessä.** Tämä vähentää liikkuvien osien aiheuttamaa loukkaantumisvaaraa.
- **Kun poistat juuttunutta materiaalia tai puhdistat ruohonleikkuria, varmista, että kaikki virtakytkimet ovat pois päältä ja akku on kytketty irti.** Ruohonleikkurin odottamaton käynnistyminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
- **Kun poistat juuttunutta materiaalia tai puhdistat ruohonleikkuria, varmista, että kaikki virtakytkimet ovat pois päältä, ja irrota virta-avain.** Ruohonleikkurin odottamaton käynnistyminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.

## MUITA TURVALLISUUSVAROITUKSIA

- Tuote on käynnistetään käyttäjän ollessa kahvojen takana suoja-alueella. Älä koskaan käynnistä tuotetta, jos:
  - Ruohon purkuaukko on avonainen, eikä ruohonkerän tai poistokansi suoja sitä.
  - Kädet ja jalat ovat poissa leikkuukotelosta.
- Vältä koloja,uria, mõykkijä, kiviä ja muita piilossa olevia esteitä. Epätasaisessa maastossa voit liukastua, kaatua ja loukkaantua.
- Katkaise koneesta virta, irrota virta-avain ja akku ja anna terän pysähtyä kokonaan, kun tuotetta on kallistettava siirtämistä varten, kun ylität muita kuin ruohopintoja ja kun siirräät tuotetta työskentelyalueelta toiselle.
- Älä kallista ketonetta, kun käynnistät moottoria, tai moottorin käydessä. Jos aivan välttämättöntä, voit kohottaa ruohonleikkurin etuosaa korkeintaan 5 cm käynnistämisen helpottamiseksi. Nosto tapahtuu painamalla alas kahvatangosta. Palauta ruohonleikkuri aina ennen leikkuun aloittamista normaalilinjoihin asentoonsa, jossa sen kaikki pyörät ovat maassa. Ruohonleikkurin kallistaminen paljastaa terän ja suurentaa riskejä siihen, että joitain esineitä voi singota ja että terän kanssa voi joutua kosketuksiin.
- Pysäytä laite, poista eristimen avain ja akku. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täysin:
  - aina kun jätät tuotteen valvomatta (mukaan lukien ruoholeikkeiden hävitäminen)
  - ennen tukoksen poistamista tai poistokourun puhdistusta
  - ennen tuotteen tarkastusta, puhdistusta ja huoltoa
  - ennen ruohonkerääjän irrottamista tai ruohosilpun poistokourun kannen avaamista
  - törmätyäsi vieraaseen esineeseen; tarkista laite vaurioiden varalta ja suorita tarpeelliset korjaukset ennen laitteen käynnistämistä ja käyttöä

- jos tuote alkaa täristä epänormaalisti (tarkista väliittömästi)
- tarkista laite, erityisesti terät, vaurioiden varalta
- vaihda tai korjaa kaikki vioittuneet osat
- tarkista, onko jokin osa löysällä, ja kiristä tarvittaessa ainoastaan valltuetuissa huoltoliikkeessä.
- Varmista aina, että moottorin ohjauskaapeli ei koskaan juudu, joudut puristuksiin tai muutoin vioitu kokoamisen aikana tai kahvaa taiteltaessa. Älä koskaan käytä konetta, jos virtajohto on vahingoittunut. Teetä huolot ainoastaan valltuetuissa huoltoliikkeissä.
- Laitteen pitkittynyt käyttö voi aiheuttaa tai vaikeuttaa vammoja. Jos käytät laitetta jatkuvasti pitkään, muista pitää työssä säännöllisiä taukoja.
- Käytä tuotetta vain 0–40 °C:n lämpötilassa.

## MUITA AKUN TURVALLISUUSVAROITUKSIA

- Jotta vältetään lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukkaantumisen tai tuotteen vahingoittumisen vaara, älä koskaan upota työkalua, vairoakkuja tai latauslaitetta nesteeseen ja huolehdi siitä, ettei mitään nesteitä pääse tunkeutumaan laitteiden tai akkujen sisään. Syövyttäävät tai sähköä johtavat nestet, kuten suolavesi, tietty kemikaalit ja lalkaisuaineet tai valkaisuaineita sisältäväät tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.
- Lataa akku paikassa, jossa ympäristön lämpötila on välillä 10 °C – 38 °C.
- Säilytä akkupakkausta paikassa, jossa ympäristön lämpötila on välillä 0 °C – 20°C.
- Käytä akkupakkausta paikassa, jossa ympäristön lämpötila on välillä 0 °C – 40 °C.

## TUOTTEEN OMNAISUUDET

### YLIKUORMITUS JA YLIKUUMENEMISSUOJA

Tuotteessa on ylivirtasuoja. Kun ylikuormitusta havaitaan, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jos ylikuormitussuoja aktivoidaan, virtavipu on vapautettava. Uudelleenkäynnistä laite painamalla käynnistyspainiketta ja puristamalla virtavipua. Jos laite ei käynnisty, asenna akkupakkauksa uudelleen.

Akussa on ylikuumenemissuojaus. Liian kuuma lämpötila saa akun lakkamaan antamasta virtaa. Jos akkupakkauksen on kuumennut liikaa, anna sen jäähtyä ennen käytön jatkamista. Jos laite ei silloinkaan toimi, lataa akku.

**HUOMAUTUS:** Akun merkkivalo ei toimi, jos akun suojaominaisuus on saanut akun lakkamaan antamasta laitteelle virtaa. Sammuta laite tai poista siitä akkupakkauksa, ja akkupakkauksen LED-merkkivalo palaa normaalilinjoihin toimintaan.

### YLEISIÄ RUOHONLEIKKUUINKKEJÄ

Akun kesto riippuu ruohon kunnosta, pituudesta ja paksuudesta.

Säädä ruohonleikkurin leikkuukorkeus leikkattavan nurmikon kunnon mukaan.

- Paras suorituskyky saadaan lyhentämällä ruhoa aina enintään kolmasosalla.
- Pitkää ruhoa leikatessasi, kulje hitaanmin ja tehosta näin leikkuuta ja ruohon poistumista leikkurista.
- Korkeampi leikkuukorkeus pidentää akun kestoaa.

## KULJETUS JA VARASTOITÄEASSA

- Pysytä laite, poista eristimen avain ja akku. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täysiin. Anna laitteen jäähetyä kunnolla, ennen kuin siirrä sen säälytykkeen tai kuljetat sitä ajoneuvossa.
- Puhdista laitteesta kaikki vieraat materiaalit. Varastoii laite viileään, kuivaan ja hyvin tuuletettuun paikkaan, jossa lapset eivät pääse siihen käsiksi. Pidä tuote erillään syövyttävistä aineista, kuten puutarhakemikaaleista ja jäänestosuolasta. Älä säälytä laitetta ulkona.
- Säälytä tuotetta paikassa, jossa ympäristölämpötila on 0–40°C.
- Ole erityisen varovainen, kun nostat tai kallistat konetta huoltoa, puhdistusta, varastointia tai kuljetusta varten. Terä on terävä; pidä kaikki ruumiinosat poissa terän tieltä terän ollessa paljaana.
- Kun kuljetat tuotetta ajoneuvoissa, poista virta-avain ja akku ja kiinnitä tuote liikkumisen ja putoamisen estämiseksi, jotta välitytään henkilö- tai laitevahingoiilta.

## LITIUMAKKUJEN KULJETTAMINEN

Kuljeta akkuja paikallisten ja kansallisten ehtojen ja säädösten mukaisesti.

Noudata kaikkia pakkaamista ja nimeämistä koskevia erikoissääädöksiä, kun kolmas osapuoli kuljettaa akkua. Varmista, että mikään akku ei kosketa muita akkuja tai johtavaa materiaalia kuljetuksen aikana suojaamalla paljaat navat eristävillä, johtamattonilla korkeilla tai teipillä. Älä kuljeta akkuja, jotka ovat halkeilleet tai vuotavat. Kysy välitysrytksestä lisäneuvouja.

## HUOLTO

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä valmistajan tuottamia varaosia, lisälaitteita ja lisävarusteita. Tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen ja huonoon tulokseen ja voi mitätöidä takuoaa.
- Huolto kaipailee suurta huolellisuutta ja hyvää työkalun tuntemusta: Se on annettava pätevän teknikon tehtäväksi. Teetä huolot ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Voit tehdä tässä käyttöoppaassa kuvattuja sääötöjä ja korjauksia. Huollata ja korjauta laite ainoastaan valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Pysytä laite, poista eristimen avain ja akku. Varmista, että laitteen kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täysiin, ennen kuin alat puhdistaa tai huoltaa sitä.
- Varmista aina, että ruuvit ja mutterit ovat tiukasti kiinni, jotta tuote olisi aina turvallinen ja käyttövalmis.

- Puhdista muoviosat aina käytön jälkeen puhtaalla, kuivalla liinalla. Valtuutetun huoltopisteen on korjattava tai vaihdettava vioittuneet osat asianmukaisesti.
- Vaihda kuluneet tai vioittuneet terät ja pullit sarjoina säälyttääksesi tasapainon.
- Varo laitetta säättääessäsi, että sormet eivät jää liikkuvien terien ja laitteen kiinteiden osien väliin.
- Tuotteen terä on terävä. Ole varovainen ja käytä paksuja käsineitä asettaessasi pulltia paikoilleen ja asentaessasi tai puhdistaessasi sitä ja tarkistaessasi sen kireytä.
- Terän pultteja on kiristettävä riittävästi. Katso valmistajan suositukset terän pultin kiristysmomentiksi; ne löytyvät tämän oppaan tuotetietotaulukosta.
- Huomaa, että vaikka laitteen virta virta on kytketty pois päältä, terät voivat silti liikkua.

## TUKOKSEN POISTAMINEN

- Pysytä laite, poista eristimen avain ja akku. Varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet täysiin.
- Käytä aina paksuja suojakäsineitä etsiessäsi ja poistaessasi tukosta. Terät ovat terävät ja tukos itsessään voi olla terävä esine.
- Irrota ruohonkerääjä. Tarkista ruohonkerääjä tukkeutumien varalta, jos niitä on, poista ne huolellisesti.
- Tarkasta ruohon poistokouru ja poista tukokset varovasti.
- Käännä kone kyljelleen. Tarkista sen alapuoli ja terä ympäröivä alue. Jos näet tukoksia, poista ne varovasti. Muista, että terä saattaa liikkua puhdistuksen aikana.

## TUNNE TUOTTEESI

Katso sivu 131.

1. Nopeuden liukusäädin (vain RY36LMXSP46A)
2. Itse kulkevan toiminnon vipu (vain RY36LMXSP46A)
3. Liitintäkortti
4. Käynnistyspainike
5. Pääällä/pois-vipu
6. Teleskooppikahva
7. Käyttöopas
8. Kahvalukon vipu
9. Virta-avain
10. Keruulaatikon täytymisilmaisin
11. Korteussäädön vapautusavain
12. Pikaliitin
13. Ruohonkeräin
14. Akkutilan kansi
15. Terän lukitus
16. Takapyörä
17. Etupyörä
18. Silppuripistoke
19. Akku
20. Laturi

## SYMBOLIT



Kaikki ohjeet on luettava ja ymmärrettävä ennen tuotteen käyttöä. Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita.



Käytä kuulosuojaaimia. Käytä silmäsuojaimia.



Älä käytä laitetta yli 15 asteen kaltevuudessa. Leikkää ruoho rinteissä poikittain eikä koskaan ylös alas.



Älä altista konetta sateelle tai kosteudelle.



Varo teräviä teriä. Terät jatkavat pyörimistään moottorin sammumisen jälkeenkin. Irrota akku ennen huoltoa.



Varo sinkoutuneita ja muita lentäviä esineitä. Pidä kaikki sivulliset, erityisesti lastet ja lemmikit, vähintään 15 m päässä työskentelyalueelta.



Aja



Stop




Taattu äänenteho



Älä hävitä käytettyjä akkuja sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua lajittelumattomana yhdyskuntajätteenä. Käytetyt akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteroma on kerättävä erikseen. Käytetystä paristosta ja akut ja hukkavalonläheteet on poistettava laitteesta. Kysy paikalliselta viranomaiselta tai jälleenmyyjältä kierrätysneuvooja ja tietoja keräybspisteistä. Paikallisten määräysten mukaan jälleenmyyjillä voi olla velvollisuus ottaa käytettytä akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu takaisin veloituksetta. Panoksesi käytettyjen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön ja kierrättykseen auttaa vähentämään raaka-aineiden kysyntää. Käytetyt, erityisesti litiumia sisältävät akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteroma sisältävät arvokkaita ja kierrätettäviä materiaaleja, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jos niitä ei hävitetä ympäristöystäväällisellä tavalla. Poista mahdolliset henkilötiedot jäitelaitteista.

## LIITÄNTÄKORTTI YLEISESTI

Liitäsentäkortissa näkyy tuotteen tila ja kunto.

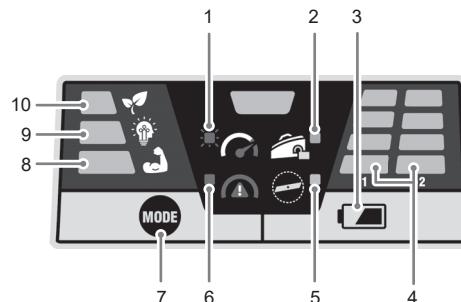

1. Suuri kuorma – ilmoittaa, että kuorma on liian suuri nykyiselle asetukselle ja että tuote saattaa pysähtyä. Siirry tehotilaan, suurenna leikkuukorkeutta tai hidasta kulkunopeutta.
2. Ruohonkeräimen/silppurin merkkivalo – ilmoittaa, että ruohonkeräintä tai silppuripistoketta ei ole asennettu. Tuote ei käynnisty, jos ruohonkeräin tai silppuripistoke eivät ole siihen kiinnitettyinä.
3. Akun lataustilan painike - käynnistää akkutason merkkivalon, kun sitä painetaan.
4. Akkutason merkkivalo – ilmoittaa akussa jäljellä olevan varauksen määrään.
  - Jos vain yksi LED palaa, akun kapasiteetti on alle 25 %.
  - Jos kaksi LEDiä palaa, akun kapasiteetti on 25–50 %.
  - Jos kolme LEDiä palaa, akun kapasiteetti on 50–75 %.
  - Jos neljä LEDiä palaa, akku on täynnä. Akun kapasiteetti on väillä 75% ja 100%.
5. Terän tarkistuksen merkkivalo – ilmoittaa, että terä on tarkistettava. Vaihda tylsä terä pitääksesi tuotteen hyvässä kunnossa. Paina terän tarkistamisen tai vaihtamisen jälkeen akun tilapainiketta yli 5 sekuntia. Merkkivalo sammuu ja terän tarkistustoiminto nollaantuu.
6. Ylikuormituksen merkkivalo – ilmoittaa, että tuote on ylikuormittunut ja terä saattaa olla jumissa.
7. Tilapainike - muuttaa tuotteen leikkuutilaa, kun sitä painetaan.
8. Tehotila – ilmoittaa, että terä pyörii suurella nopeudella tihään ruohikon leikkaamiseksi.
9. Älytila – ilmoittaa, että ruohonleikkuri kykenee säättämään terän nopeutta tuotteen kuorman mukaan yleisessä leikkaamisessa.
10. Eco-tila – ilmoittaa, että terä pyörii pienellä nopeudella harvan ruohikon leikkaamiseksi.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## NO OVERSETTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE

Sikkerhet, ytelse og pålitelighet har fått topp prioritet ved konstruksjonen av denne kabelfrie gressklipperen.

### TILTENKT BRUK

Den kabelfrie gressklipperen er kun beregnet til utendørs bruk.

Dette produktet er ment for klipping av plener i private hager. Gressklipperen føres av en person til fots bak maskinen (RY36LMXSP46A).

Produktet må aldri brukes med hjulene hevet fra bakken. Ikke løft klipperen eller ri på den.

Den skal ikke brukes til noe annet formål.

### GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER FOR PRODUKTET

**ADVARSEL!** Les alle sikkerhetsadvarslene og -instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med dette produktet. Hvis forskriftene nedenfor ikke overholdes, kan det forårsake ulykker som brann, elektrisk støt og/eller alvorlige personskader.

Ta vare på disse advarslene og instruksene for å se i dem senere.

Betegnelsen "elektroverktøy" i advarslene refererer til strømledningsdrevet produkt eller batteridrevet (trådløst) produkt.

### ARBEIDSOMGIVELSER

- Hold arbeidsområdet rent, ryddig og godt opplyst. Uryddige og dårlig opplyste områder fører lett til ulykker.
- Ikke bruk elektrisk verktøy i eksplasive atmosfærer, som der det finnes brennbare væsker, gasser eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.
- Hold barn og andre på avstand når et elektrisk verktøy brukes. Distraksjon kan føre til tap av kontroll.

### ELEKTRISK SIKKERHET

- Støpslet på det elektriske verktøyet må stemme med stikkontakten. Foreta aldri noen form for endringer av støpslet. Ikke bruk noen form for adapterstøpsel til jordet elektrisk verktøy. Umodifiserte støpsler og passende stikkontakter vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som vannrør, radiatorer, kokeapparater og kjøleaggregater. Det er økt risiko for elektrisk støt dersom kroppen din har kontakt med jord.
- Ikke utsett produktet for regn eller høy fuktighet. Vann som trenger inn i et elektrisk verktøy vil øke faren for elektrisk støt.
- Ikke misbruk den elektriske ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære det elektriske verktøyet eller trekke støpslet ut av stikkontakten. Hold ledningen vekk fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadet eller sammenfloket ledning øker risikoen for elektrisk støt.

- Når du bruker det elektriske verktøyet utendørs, bruk en skjøteleddning som er tilpasset utendørs bruk. Bruk av ledning som er tilpasset utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.
- Dersom bruk av elektrisk verktøy i fuktige omgivelser ikke er til å unngå, bruk en strømkrets med sikring som er tilpasset verktøyet. Bruk av strømkrets med sikring reduserer risikoen for elektrisk støt.

### PERSONLIG SIKKERHET

- Vær våken, se på hva du gjør og bruk fornuft når du arbeider med et elektrisk verktøy. Ikke bruk elektrisk verktøy når du er sliten eller under påvirkning av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner som kan påvirke din reaksjonsevne og/eller dømmekraft. Et øyeblikks uoppmerksomhet når elektrisk verktøy brukes kan føre til alvorlige personskade.
- Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øybeskyttelse. Verneutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern brukt i passende sammenhenger vil redusere risikoen for personskade.
- Unngå utilsiktet start. Sørg for at bryteren er i posisjon OFF før utstyret kobles til strømnettet og / eller batteripakken, plukkes opp eller bæres. Å bære det elektriske verktøyet med fingeren på startknappen eller koble strøm til et elektrisk verktøy med bryteren i ON inviterer til ulykker.
- Fjern justeringsnøkler og annet verktøy før du setter strøm på det elektriske verktøyet. En fastnøkkell eller annet verktøy festet til en roterende del av et elektrisk verktøy når det startes kan føre til personskade.
- Ikke len deg for langt. Sørg for godt fotfeste og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet i en uventet situasjon.
- Kle deg riktig. Ikke bruk løstsittende plagg og/eller løsthengende smykker. Hold hår og klær unna bevegelige deler. Løse plagg, smykker og langt hår kan fanges opp av bevegelige deler.
- Hvis det finnes tilkoblingsmuligheter for oppsugnings- og oppsamlingsutstyr for støv, sørge for at dette blir tilkoblet og brukt på riktig måte. Bruk av støvopsamler kan redusere støvrelatert faresituasjoner.
- Ikke la hyppig bruk av verktøyet føre til at du blir lettfeldig og ignorerer sikkerhetsprinsipper. En uforsiktig handling kan føre til alvorlige personskader på en brøkdel av et sekund.

### BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISK VERKTØY

- Ikke press maskinen. Bruk korrekt elektrisk verktøy for jobben som skal gjøres. Riktig elektrisk verktøy vil gjøre jobben bedre og tryggere når det brukes slik det var tiltent.
- Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke slår verktøyet av og på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres før det kan brukes.
- Før du gjør justeringer på elektroverktøy, bytter tilbehør eller setter verktøyet bort, må du trekke

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

pluggen ut av strømkilden eller fjerne batteriet hvis dette lar seg gjøre. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for utsiktet start av det elektriske verktøyet.

- **Oppbevar elektrisk verktøy som ikke brukes utenfor barns rekkevidde og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktøyet eller dets instruksjoner bruke det.** Elektrisk verktøy er farlig i hendene på uerfarne brukere.
- **Sørg for at elektroverktøy og tilbehør alltid er i god stand.** Kontroller for feilinnretting og at bevegelige deler løper fritt, at det ikke finnes ødelagte deler og enhver annen tilstand som kan påvirke det elektriske verktøyets drift. Hvis skadet må det elektriske verktøyet repareres før bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt elektrisk verktøy.
- **Hold skjæreredskap skarpe og rene.** Korrekt vedlikeholdt skjærerverktøy med skarpe skjærerkanter har mindre mulighet for å blokkere seg og er lettere å kontrollere.
- **Bruk det elektriske verktøyet, tilbehøret, verktøybits etc i henhold til disse instruksjonene, der du tar hensyn til arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektrisk verktøy på en måte det ikke var tiltenkt kan skape farlige situasjoner.
- **Hold håndtak og andre holdeoverflater tørre, rene og fri for olje og smøring.** Unngå at håndtak og andre holdeoverflater er glatte for det reduserer sikker håndtering og styring av verktøyet i uforutsette situasjoner.

#### BATTERIPRODUKTER - BRUK OG STELL

- **Lad bare med ladere som er spesifisert av produsenten.** En lader som passer til en type batteripakke kan skape risiko for brann dersom den brukes til en annen type batteripakke.
- **Bruk batteriprodukter kun med spesielt tiltenkte batteripakker.** Bruk av andre batteripakker kan føre til risiko for skade og brann.
- **Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og annet som kan forbinde de to terminalene med hverandre.** Kortslutning av batteriterminalene kan føre til brenning eller brann.
- **Ved feil bruk av batteriet kan det slippe ut væske.** Hvis du får kontakt med væsken fra batteriet, skyll med rikelige mengder vann. Hvis væsken får kontakt med øynene må det søkes medisinsk hjelp. Væske som kommer ut av batteriet kan føre til irritasjon eller brannsår.
- **Ikke bruk et batteri eller verktøy som er skadet eller endret.** Batterier som er skadd eller endret, kan oppføre seg uforutsigbart, noe som kan føre til brann, eksplosjon og personskade.
- **Ikke utsett batteriet eller verktøyet forild eller høy temperatur.** Eksponering for brann eller temperatur over 130 °C kan føre til eksplosjon.

- **Alle ladeinstruksjoner må følges.** Ikke lad batteriet eller verktøyet hvis omgivelsestemperaturen er utenfor området som er angitt i bruksanvisningen. Feil lading eller lading ved temperaturer utenfor det angitte området kan ødelegge batteriet og øke risikoen for brann.

#### VEDLIKEHOLD

- **Sørg for at reparasjoner og vedlikehold av ditt elektriske verktøy utføres av kvalifiserte teknikere som kun bruker originale erstatningsdeler.** Dette vil sørge for at sikkerheten med det elektriske verktøyet ivaretas.
- **Aldri utfør vedlikehold på skadde batteripakker.** Vedlikehold av batterier skal bare utføres av produsenten eller autoriserte serviceleverandører.

#### SIKKERHETSADVARSLER FOR GRESSKLIPPEREN

- **Ikke bruk gressklipperen under dårlige værforhold, spesielt når det er fare for lyn.** Dette øker risikoen for å bli truffet av lynet.
- **Inspiser området nøyde for dyreliv der gressklipperen skal brukes.** Ville dyr kan bli skadet av gressklipperen under drift.
- **Inspiser overflaten der gressklipperen skal brukes, og fjern alle steiner, pinner, kabler, bein og andre fremmedlegemer.** Gjenstander som slynges ut, kan forårsake personskade.
- **Før bruk av gressklipperen må du alltid se over produktet for å sjekke at bladet og bladmonteringen ikke er slitt eller skadet.** Slitte eller skadde deler øker risikoen for skade.
- **Kontroller gressoppsamleren ofte for slitasje eller elde.** En slitt eller skadet gressfanger kan øke risikoen for personskade.
- **Hold verneinnretningene på plass.** Verneinnretningene må være i god stand og være riktig montert. En verneinnretning som er løs, skadet eller ikke fungerer riktig, kan føre til personskade.
- **Hold alle luftinntak rene for avfall.** Blokkerte luftinntak og avfall kan føre til overoppheting eller risiko for brann.
- **Ved drift av gressklipperen bruk alltid sklisikkert og beskyttende fottøy.** Bruk ikke produktet barfott eller når du har på deg åpne sandaler. Dette reduserer risikoen for skade på føttene fra kontakt med det bevegelige bladet.
- **Bruk alltid lange bukser under drift av gressklipperen.** Eksponert hud øker risikoen for skade fra gjenstander som slynges ut.
- **Ikke betjen produktet i vått gress.** Gå, du må aldri løpe mens du arbeider med maskinen. Dette reduserer risikoen for å skli og falle, noe som kan føre til personskade.
- **Ikke bruk gressklipperen i svært bratte bakker.** Dette reduserer risikoen for tap av kontroll, glidning og fall, noe som kan føre til personskade.

- **Når du jobber i bakker, må du alltid være sikker på at du har fotfeste, alltid arbeide på tvers av bakker, aldri opp eller ned, samt være ekstremt forsiktig når du skifter retning.** Dette reduserer risikoen for tap av kontroll, glidning og fall, noe som kan føre til personskade.
- **Vær ekstremt forsiktig ved reversering eller når du trekker gressklipperen mot deg. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine.** Dette reduserer risikoen for å snuble under drift.
- **Ikke berør kniver og andre farlige bevegelige deler mens de fortsatt er i bevegelse.** Dette reduserer risikoen for skade fra bevegelige deler.
- **Ved rengjøring av fastkjørt materiale eller rengjøring av enheten, se til at alle strømbrytere er av og at batteripakken er frakoblet.** Uventet drift av gressklipperen kan føre til alvorlig personskade.
- **Ved fjerning av fastkjørt materiale eller rengjøring av gressklipperen, se til at alle strømbrytere er av og fjern isolatornøkkelen.** Uventet drift av gressklipperen kan føre til alvorlig personskade.

#### **SPEIELLE SIKKERHETSADVARSLER**

- Produktet må startes når brukeren står bak håndtaket i brukerens sikkerhetssone. Du må aldri starte produktet hvis:
  - Utkasteråpningen for gress er eksponert og ikke beskyttet av gressfangeren eller gressutkasterdekslet.
  - Ikke alle personer har hender og føtter unna kutteden.
- Unngå hull, hjulspor, humper, steiner og andre skjulte gjenstander. Ujevnt underlang kan føre til at man skir og fallulykker.
- Slå av produktet, fjern isolatornøkkelen og batteriet, og la bladet stoppe hvis produktet må skråstilles for transport når du krysser andre overflater enn gress, og når du transporterer produktet til og fra arbeidsområdet.
- Ikke skråstille produktet når du slår på motoren eller mens motoren er i drift. Hvis det er absolutt nødvendig, kan fronten på klipperen heves inntil 5 cm for å gjøre det enklere å starte den. Du trykker ned på styret for å få til dette. Returner alltid klipperen til sin normal posisjon med alle hjulene på bakken før du begynner å klippe gresset. Når du vipper på klipperen, blir knivene eksponert. Dette øker risikoen for tilfeldig kontakt med bladet og at gjenstanden blir kastet.
- Stopp gressklipperen, fjern isolatornøkkelen og ta ut batteriet. Påse at alle bevegelige deler har stoppet helt:
  - når du forlater produkt uten tilsyn (inkludert tømming av gressavfallet)
  - før du fjerner en blokkering eller renser utkasterrøret
  - før kontroll,rensing og arbeider på produktet
  - før du fjerner gressoppsamleren eller åpner dekslet til utkasterrøret
  - etter at du har kjørt på en gjenstand; sjekk enheten for skader og utfør nødvendige reparasjoner før du starter og bruker maskinen igjen

- hvis produktet starter å vibrere unormalt (sjekk omgående)
- kontroller for skader, spesielt knivene
- erstatt eller reparer enhver skadet del
- undersøk og stram alle løse deler
- Du må alltid sjekke at motorens styrekabel ikke hekter seg fast, klemmes eller skades på annen måte under montering eller når du folder sammen håndtaket. Tilfør aldri strøm til produktet hvis kabelen er skadet. Få utført service på produktet kun av et autorisert servicesenter.
- Hvis man bruker verktøyet for lenge av gangen, kan det føre til eller forverre allerede eksisterende personskade. Sørg for å ta regelmessige pauser når du bruker et produkt over lengre tid.
- Betjen produktet kun ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.

#### **EKSTRA SIKKERHETSINSTRUKSER FOR BATTERI**

- For å unngå fare for en brann forårsaket av en kortslutning, av personskader eller skader av produktet, må det forhindres at batteripakken eller laderen dypes i væsker og også sørges for at ingen væske kan komme inn i apparatene eller batteriene. Korroderende og ledende væske som saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan forårsake en kortslutning.
- Lad batteripakken på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom 10 °C og 38 °C.
- Oppbevar batteripakken på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom 0 °C og 20°C.
- Brukbatteripakken på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom 0 °C og 40 °C.

#### **EGENSKAPER**

#### **OVERBELASTNING OG OVEROPPHETING BESKYTTELSE**

Produktet er utstyrt med overbelastningsvern. Gressklipperen slår seg automatisk av når det registreres at den blir overbelastet. Hvis overbelastningsbeskytteren er aktivert, må på/av-spaken frigis. Trykk på startknappen, og klem på/av-spaken (A/B) for å starte produktet på nytt. Hvis produktet fortsatt ikke slår seg på, reinstall batteripakken. Batteripakken har overopphettingsbeskytelse. Høye temperaturer kan føre til at batteriet slutter å drive verktøyet. Hvis batteriet kjennes for varmt, må det få tid på å kjøle seg ned før du starter enheten igjen. Hvis verktøyet fortsatt ikke virker må batteriet lades.

**MERK:** LED-indikatoren på batteripakken vil ikke virke dersom batteriets beskyttelsesfunksjon har ført til at batteripakken har sluttet å drive verktøyet. Slå av produktet eller fjern batteripakken fra produktet, og batteripakkens LED-indikator vil gjenoppta normal funksjon.

#### **GENERELLE GRESSKLIPPINGSRÅD**

Batteriets levetid er avhengig av gressets forhold, lengde og tetthet.

Juster kuttehøyden til gressklipperen slik at det er tilpasset de enkelte forhold på gressplenene som skal klippes.

- For beste resultat, kutt alltid en tredjedel eller mindre av gressets totale høyde.
- Når du kutter høyt gress, senk hastigheten på gange for å få en mer effektiv klipping og riktig utslipps av klippet gress.
- Høyere klippehøyde vil øke batteriets driftstid.

## TRANSPORT OG LAGRING

- Stopp gressklipperen, fjern isolatornøkkelen og ta ut batteriet. Påse at alle bevegelige deler har stoppet helt. La produktet kjøre seg ned før oppbevaring eller transport i et kjøretøy.
- Fjern alle fremmedelementer fra produktet. Lagres på et kjølig, tørt og godt ventilert sted som er utilgjengelig for barn. Hold avstand til korroderende midler som havekjemikalier og avisingssalt. Produktet skal ikke oppbevares utendørs.
- Oppbevar produktet på et sted der omgivelsestemperaturen er mellom 0 °C og 40 °C.
- Vær ekstremt forsiktig ved løfting eller skråstilling av produktet for vedlikehold, rengjøring, lagring eller transport. Kuttebladet er skarpt; hold alle kroppsdelene unna bladet når bladet ligger åpent.
- Hvis produktet skal transporteres i et kjøretøy, må isolatornøkkelen og batteriet fjernes, og produktet må sikres mot bevegelse eller fall for å unngå personskader og skade på produktet.

## TRANSPORTERE LITIUM-BATTERIER

Transporter batterier i henhold til lokale og nasjonale lover og forskrifter.

Følg alle spesialkrav med hensyn til embalering og merking når batterier transportereres av en tredjepart. Påse at ingen batterier kan komme i kontakt med andre batterier eller ledende materialer under transporten ved å beskytte åpne kontakter med isolasjon, ikkeledende lokk eller tape. Ikke transporter batterier som er sprukne eller som lekker. Kontakt speditøren for å få ytterligere råd.

## VEDLIKEHOLD

- Bruk kun produsentens originale reservedeler, tilleggsutstyr og påsatser. Dersom dette ikke følges, kan det forårsake personskader, dårlig funksjon og kan annultere garantien din.
- Service krever meget stor forsiktighet og kunnskap og bør utføres kun av kvalifisert teknisk personale. Få utført service på produktet kun av et autorisert servicesenter.
- Du kan foreta justeringer og reparasjoner som er beskrevet i denne brukermanualen. For andre reparasjoner må du henvende deg til et autorisert servicesenter.
- Stopp gressklipperen, fjern isolatornøkkelen og ta ut batteriet. Pass på at alle bevegelige deler har stoppet fullstendig før du rengjør eller vedlikeholder gressklipperen.

- Kontroller all mutter, bolter og skruer med jevne mellomrom at de er skrudd fast for å sikre at produktet er i driftssikker stand.
- Etter hver bruk skal plastdelene rengjøres med en myk, tørr klut. Enhver del som er skadet må repareres eller skiftes ut på fagmessig måte ved et autorisert serviceverksted.
- Skift slitte og/eller skadede kniver og bolter i sett for å ivareta balansen.
- Vær forsiktig ved justering av maskinen slik at du unngår å få fingrene i klem mellom bevegelige kniver og faste deler av maskinen.
- Kniven på produktet er skarpt. Vis varsomhet og bruk tykke arbeidshansker når du monterer, skifter, rengjør og sjekker hvordan skruene er festet.
- Kniboltene må være strammet godt til. Du finner riktig tiltrekkingsemoment for kniboltene i spesifikasjonstabellen for gressklipperen i denne håndboken.
- Vær oppmerksom på at selv om strømkilden er avslått, kan bladene fortsatt bevege seg.

## FJERNING AV EN BLOKKERING

- Stopp gressklipperen, fjern isolatornøkkelen og ta ut batteriet. Påse at alle bevegelige deler har stoppet helt.
- Bruk alltid kraftige arbeidshansker når en blokkering undersøkes og fjernes. Knivene er skarpe, og selve blokkeringen kan være en skarp gjenstand.
- Ta av oppsamleren. Kontroller og tøm gress-samleren for hindringer.
- Sjekk utkasterrøret og fjern eventuelle blokkeringer.
- Vend produktet på siden. Kontroller undersiden og området rundt bladet. Fjern eventuelle blokkeringer forsiktig. Husk at knivene kan bevege seg under rengjøring.

## KJENN PRODUKTET DITT

Se side 131.

1. Hastighetskontroll (kun RY36LMXSP46A)
2. Spak for selvdreven funksjon (kun RY36LMXSP46A)
3. Grensesnittkort
4. Start-knapp
5. På/av-spak
6. Teleskophåndtak
7. Brukermanual
8. Håndtakslåsespak
9. Isolatornøkkel
10. Indikator full gressbeholder
11. Utløsernøkkel for høydejustering
12. Hurtigkobling
13. Gressoppsamler
14. Batteridør
15. Bladlås
16. Bakhjul
17. Forhjul
18. Mull-plugg
19. Batteri
20. Lader

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## SYMBOLER



Les og forstå alle instruksjoner før du betjener produktet. Følg alle advarsler og sikkerhetsanvisninger.



Bruk hørselsvern. Bruk øyebeskyttelse.



Ikke bruk produktet på stigninger på mer enn 15°. Klipp gresset på tvers av skråninger, aldri opp og ned.



Ikke utsette for regn eller fuktige forhold.



Vær oppmerksom på skarpe kniver. Bladene fortsetter å rotere selv etter at motoren er slått av. Ta ut batteripakken før vedlikehold.



Pass opp for gjenstander som slynges ut eller flyr i luften. Hold alle tilskuerne, spesielt barn og kjæledyr, på en avstand på minst 15 m fra driftsområdet.



Gå



Stopp




Garantert lydeffektnivå



Ikke kast avfallsbatterier, elektrisk og elektronisk utstyrsvfall som usortert kommunalt avfall. Avfallsbatterier og elektrisk og elektronisk utstyrsvfall må samles inn separat. Avfallsbatterier, avfallsakkumulatorer og lyskilder må fjernes fra utstyret. Undersøk med de lokale myndighetene for resirkuleringsråd og innsamlingspunkt. I henhold til lokale forskrifter kan forhandlere være forpliktet til å ta tilbake avfallsbatterier, elektrisk og elektronisk utstyrsvfall gratis. Ditt bidrag til gjenbruk av og gjenvinning av avfallsbatterier og elektrisk og elektronisk utstyrsvfall bidrar til å redusere etterspørselen etter råmaterialer. Avfallsbatterier, spesielt de som inneholder litium, og elektrisk og elektronisk utstyrsvfall inneholder verdifulle og resirkulerbare materialer som kan påvirke miljøet og menneskets helse negativt, hvis de ikke blir kastet på en miljøkompatibel måte. Slett personlig data fra utstyrsvfall, om noen.

## OVERSIKT GRENSESNITTOKT

Grensesnittkortet viser produktets status og tilstand.

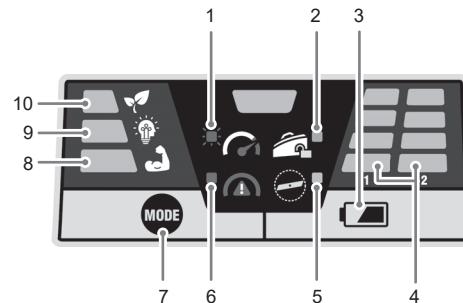

- Høy belastning - indikerer at belastningen er for høy for gjeldende innstilling og at produktet kan stoppe. Bytt til strømmodus, øk klippehøyden eller redusér ganghastigheten.
- Oppfanger-/bioklippindikator - advarer om at gressoppsamler eller mull-plugg ikke er installert. Produktet starter ikke uten gressfangeren eller mulch-pluggen tilkoblet.
- Batteriladestatusknapp - trykk for å slå på batterinivåindikatoren.
- Batterinivåindikator - viser gjenværende strømnivå i batteriene.
  - Hvis kun ett LED-lys lyser, er batteripakkekapasiteten under 25 %.
  - Hvis to LED-lys lyser, er batteripakkekapasiteten mellom 25 % og 50 %.
  - Hvis tre LED-lys lyser, er batteripakkekapasiteten mellom 50 % og 75 %.
  - Hvis fire LED-lys lyser, er batteriene fulladet. Batteripakkens kapasitet er mellom 75 % og 100 %.
- Indikator for kontroll av kniv - varsler om at kniven på sjekkes. Bytt ut den sløve kniven for å ha en velfungerende maskin. Etter å ha kontrollert eller erstattet bladet, trykk på batteriets ladestatusknapp i mer enn 5 sekunder. Indikatoren skrur seg av og bladkontrollfunksjonen tilbakesettes.
- Overbelastningsindikator - indikerer at produktet er overbelastet og at kniven kan sette seg fast.
- Modusknapp - trykk for å endre skjæremodus.
- Strømmodus - indikerer at kniven har høy hastighet, beregnet til tung gressklipping.
- Smartmodus - indikerer at klipperen er i stand til å justere knivhastigheten avhengig av belastningen på produktet for generell klipping.
- Økomodus - indikerer at kniven har lav hastighet, beregnet til lett gressklipping.

## RU ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

В основе конструкции вашей беспроводной газонокосилки лежат принципы безопасности, продуктивности и надежности.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Беспроводная газонокосилка предназначена для использования только вне помещений.

Данное устройство предназначено для стрижки газонов в бытовых условиях. Инструмент представляет собой газонокосилку с беспроводным управлением, управляемую вручную толканием или, при использовании самоходной функции, оператором (RY36LMXSP46A).

Во время эксплуатации изделия запрещается поднимать его над землей. Инструмент нельзя тянуть за собой и садиться на него.

Не используйте устройство для каких-либо иных целей.

### ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ

**ОСТОРОЖНО!** Ознакомьтесь со всеми инструкциями по технике безопасности, иллюстрациями и техническими характеристиками, входящими в комплект изделия. Несоблюдение всех инструкций, указанных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и / или серьезным травмам.

**Сохраните все предупреждения и инструкции по технике безопасности для последующего использования.**

Термин "электроинструмент" в предупреждениях означает изделие, работающее от электрической сети (проводное) или аккумулятора (беспроводное).

### БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- **Рабочая зона должна быть свободна и хорошо освещена.** Загромождение или плохое освещение рабочей зоны может привести к несчастным случаям.
- **Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В электроинструментах происходит искрообразование, что может привести к воспламенению пыли или газа.
- **Не допускайте присутствия детей и посторонних лиц при работе с инструментом.** Невнимательность может привести к утрате контроля.

### ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- **Вилка кабеля питания инструмента должна соответствовать используемой розетке.** Не подвергайте вилку кабеля каким-либо изменениям. Не используйте какие-либо переходники с электроинструментами с заземляющим проводом. Использование оригинальных штепсельных вилок и соответствующих розеток предотвращает опасность поражения электрическим током.
- **Не допускайте контакта частей тела с поверхностями заземленных предметов, таких как трубы, радиаторы отопления, кухонные плиты, холодильники.** При соприкосновении частей тела человека с заземленными участками возрастает опасность поражения электрическим током.

- **Не допускайте попадания влаги на изделие и не используйте его во влажной атмосфере.** Попавшая внутрь инструмента вода повышает опасность поражения электрическим током.
- **Обращайтесь с кабелем питания надлежащим образом.** Не используйте кабель для переноски, перемещения или отключения инструмента от сети питания. Оберегайте кабель от источников тепла, масляных и острых предметов и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные провода повышают опасность поражения электрическим током.
- **При работе с электроинструментом вне помещений пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для наружного применения.** Использование кабеля, предназначенного для наружного применения, снижает опасность поражения электрическим током.
- **Если нет возможности избежать работы в условиях повышенной влажности, подключайте инструмент через устройство защитного отключения.** При использовании устройства защитного отключения снижается опасность поражения электрическим током.

### ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Соблюдайте осторожность, следите за своими действиями и пользуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь инструментом в состоянии усталости или под воздействием наркотических средств, алкоголя или медицинских препаратов. Малейшая невнимательность при работе с инструментом может привести к тяжкому телесному повреждению.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты зрения. Средства защиты, такие как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха, используемые надлежащим образом, снижают опасность телесного повреждения.
- **Не допускайте случайного запуска.** Перед подключением к источнику питания или установкой аккумуляторной батареи, подъемом или перемещением инструмента убедитесь, что переключатель находится в положении «выключено». Во избежание несчастных случаев при перемещении инструмента не держите пальцы на переключателе инструмента и не подключайте его к источнику питания при включенном положении переключателя.
- Перед включением инструмента уберите все регулировочные и гаечные ключи. Гаечные или регулировочные ключи, оставленные на вращающихся частях инструмента, могут привести к телесному повреждению.
- **Не перенапрягать.** Страйтесь сохранять устойчивость и подыскивайте твердую опору. Это обеспечивает лучшую управляемость электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- **Одевайтесь соответствующим образом.** Не надевайте свободную одежду и украшения. Не допускайте попадания волос и одежды в подвижные детали. Свободная одежда, украшения и длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- **Если в инструменте предусмотрено использование устройства удаления и сбора пыли, обеспечьте их надежное крепление и**

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR



**надлежащее использование.** Использование пылесборника снижает опасность, связанную с пылеобразованием.

- Не нарушайте правила техники безопасности, даже несмотря на длительный опыт работы с инструментами. Неосторожное действие может стать причиной тяжелых травм в течение доли секунды.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ИНСТРУМЕНТОМ

- Не прикладывайте чрезмерных усилий при работе с данным инструментом. В каждом случае используйте надлежащий электроинструмент. Правильно выбранный электроинструмент позволяет выполнить работу, для которой он предназначен, более качественно и более безопасно.
- Не пользуйтесь инструментом, если выключатель не включается или не выключается. Любой электроинструмент, не управляемый выключателем, представляет опасность и должен быть отремонтирован.
- Перед регулировкой, заменой принадлежностей и помещением электроинструмента на хранение отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторный блок (если это возможно). Такие меры предосторожности помогут предотвратить опасность случайного пуска инструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты в месте, недоступном для детей, а также не допускайте к использованию данного инструмента лиц, не знакомых с его работой или не ознакомленных с данными данными инструкциями. Инструмент в руках неподготовленного лица представляет опасность.
- Электроинструменты и принадлежности необходимо обслуживать. Проверяйте инструмент на отсутствие перекосов или заклинивания движущихся частей, их неисправности или других причин, которые могут отразиться на работе инструмента. При повреждении инструмента перед его дальнейшим использованием его следует отремонтировать. Многие несчастные случаи вызваны недолжащим обращением с инструментом.
- Содержите режущее устройство в чистоте и заточенном виде. При надлежащем техническом обслуживании режущего инструмента снижается вероятность застревания режущих частей и облегчается управляемость.
- Используйте инструмент, принадлежности, насадки и т.п. в соответствии с данными указаниями, и принимая во внимание условия работы и выполняемую работу. Использование данного электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
- Держите ручки и поверхности захватывания сухими, чистым, не допускайте попадания на них смазочных веществ. Скользкие ручки и поверхности захватывания не позволяют безопасно управлять и контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА С АККУМУЛЯТОРНЫМ ПИТАНИЕМ И УХОД ЗА НИМ

- Зарядку выполняйте только с использованием зарядного устройства, указанного изготовителем.

Зарядное устройство, подходящее к одному типу аккумуляторных батарей, может создать опасность возгорания при использовании с аккумуляторными батареями другого типа.

- Используйте электрические устройства только со специально предназначенными для них аккумуляторными батареями. Использование аккумуляторных батарей другого типа может привести к телесным повреждениям или возгоранию.
- Если аккумуляторная батарея не используется, храните ее отдельно от других металлических предметов, например канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других мелких металлических предметов, которые могут привести к замыканию контактов батареи. Замыкание контактов батареи может вызвать ожоги или привести к возгоранию.
- При ненормальных условиях из батареи может вытечь жидкость, избегайте контакта с ней. Если этого избежать не удалось, смойте жидкость водой. Если жидкость попала в глаза, после их промывания обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожог.
- Не используйте поврежденный или модифицированный аккумуляторный блок и инструмент. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или послужить причиной травмы.
- Запрещается подвергать аккумуляторный блок или инструмент воздействию огня и высокой температуры. Воздействие огня или температуры выше 130°C может привести к взрыву.
- Заряжайте аккумуляторные блоки и инструмент в соответствии с инструкцией, не подвергая их при этом воздействию температур вне диапазона, указанного в инструкции. Несоблюдение инструкций и зарядка при воздействии температур вне диапазона, указанного в инструкции, может привести к повреждению аккумулятора и повысить риск возгорания.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание и ремонт инструмента должно выполняться только квалифицированным специалистом с использованием взаимозаменяемых запасных частей. Это обеспечит нормальное техническое состояние устройства.
- Обслуживание аккумуляторных блоков с признаками повреждения не допускается. Обслуживание аккумуляторных блоков должно выполняться производителем или авторизованным сервисным центром.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОНОКОСИЛКИ

- Запрещается использовать газонокосилку в плохую погоду, особенно во время грозы. Это снижает риск удара молнии.
- Внимательно осмотрите рабочую зону, чтобы убедиться в отсутствии диких животных. Животные могут пострадать от газонокосилки.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- **Внимательно осмотрите зону использования газонокосилки и очистите ее от камней, палок, металлических предметов, проводов, костей, игрушек и других посторонних предметов.** Отбрасываемые предметы могут причинить травму.
- **Перед использованием газонокосилки всегда осматривайте изделие, чтобы убедиться в отсутствии износа и повреждения лезвия и режущего блока.** Износ и повреждение деталей повышает риск травмы.
- **Держать механизм в хорошем рабочем состоянии.** Присутствие признаков износа или повреждения на травосборнике способно повысить риск получения травмы.
- **Не снимайте защитные щитки.** Защита должна быть в рабочем состоянии и установлена надлежащим образом. В случае недостаточной фиксации, повреждения или ненадлежащей работы защиты существует риск травмы.
- **Очищайте от мусора вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя.** Блокировка отверстий для забора воздуха может привести к перегреву и взгоранию.
- **В процессе работы с газонокосилкой используйте плотную нескользящую защитную обувь.** Не используйте газонокосилку босиком или в открытых сандалиях. Это повышает риск травмы от соприкосновения стоп с движущимся лезвием.
- **Работать с газонокосилкой всегда следует в брюках.** Открытые участки кожи могут пострадать от отбрасываемых предметов.
- **Запрещается эксплуатировать газонокосилку в мокрой траве.** Передвигайтесь шагом, не бегайте. Это повышает риск падения и получения травмы.
- **Запрещается работать с газонокосилкой на избыточно скользких склонах.** Это повышает риск потери управления, падения и получения травмы.
- **Во время работы на склонах всегда следите за равновесием, работайте поперек склона, а не вниз и вверх, будьте особенно внимательны при смене направления движения.** Это повышает риск потери управления, падения и получения травмы.
- **Соблюдайте максимальную осторожность, когда двигаетесь задним ходом или тянете газонокосилку на себя.** Смотрите по сторонам. Это снижает вероятность падения в процессе работы.
- **Запрещается касаться лезвий и других движущихся частей.** Это повышает риск получения травм.
- **При удалении застрявшего материала или очистке газонокосилки убедитесь в том, что все выключатели питания находятся в положении "Выкл.", а аккумуляторный блок отсоединен.** Неожиданный запуск газонокосилки может стать причиной серьезной травмы.
- **При удалении застрявшего материала или очистке газонокосилки убедитесь в том, что все выключатели питания находятся в положении "Выкл.", и извлеките ключ зажигания.** Неожиданный запуск газонокосилки может стать причиной серьезной травмы.
- При запуске изделия оператор должен находиться за ручками в безопасной зоне. Запрещается запускать устройство, если не выполнены указанные ниже условия:
  - Отверстие для выгрузки травы открыто и не защищено травосборником и крышкой лотка для выгрузки травы.
  - Оператор и другие находящиеся поблизости лица носят спецодежду, защищающую их ноги и руки от порезов.
- Избежать отверстий, колей, ударов, камней, или других скрытых объектов. Неровный ландшафт может причинять несчастный случай промаха и падения.
- Выключите изделие, извлеките ключ зажигания и аккумуляторный блок, дождитесь остановки лезвия в случае, если изделие необходимо наклонить для перемещения по любым поверхностям, кроме травы, а также при его транспортировке в рабочую зону или из нее.
- Запрещается наклонять изделие при запуске или во время работы двигателя. При абсолютной необходимости можно поднять переднюю часть газонокосилки для облегчения пуска не более, чем на 5 см. Для этого нажмите на ручку управления. Перед началом стрижки всегда возвращайте газонокосилку в исходное положение, при этом все колеса должны стоять на земле. При наклоне газонокосилки лезвие открывается, что увеличивает риск отбрасывания предметов и случайного соприкосновения с лезвием.
- Остановите инструмент, извлеките ключ разъединителя и аккумулятор. Убедитесь в полной остановке всех движущихся деталей:
  - когда продукт оставляется без присмотра (включая выброс обрезков травы)
  - перед очисткой засора лотка для выгрузки травы
  - перед проверкой, чисткой и техобслуживанием продукта
  - перед снятием травосборника или открыванием крышки лотка для выгрузки травы
  - после столкновения с посторонним объектом; осмотрите изделие на предмет повреждений и при необходимости выполните ремонт перед повторным запуском и эксплуатацией изделия
  - если продукт начинает вибрировать (проверьте немедленно)
    - осмотреть на предмет повреждений, особенно лопаты
    - замените или отремонтируйте поврежденные детали
    - проверьте и, при необходимости, затяните ослабленные детали
- Обязательно следите за тем, чтобы шнур управления двигателем не был зацеплен, перекат и поврежден каким-либо иным образом во время сборки или складывания ручки. Запрещается подавать напряжение на изделие в случае повреждения шнура. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Слишком продолжительное использование инструмента может привести к травме. При длительном использовании изделия периодически делайте перерывы.
- Рабочий диапазон изделия: от 0°C до 40°C.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

- Для предотвращения опасности пожара в результате короткого замыкания, травм и повреждения изделия не опускайте инструмент, сменный аккумулятор или зарядное устройство в жидкости и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройств или аккумуляторов. Коррозионные и проводящие жидкости, такие как соленый раствор, определенные химикаты, отбеливающие средства или содержащие их продукты, могут привести к короткому замыканию.
- Заряжайте аккумуляторный блок при температуре воздуха от 10°C до 38°C.
- Храните аккумуляторный блок при температуре воздуха от 0°C и 20°C.
- Эксплуатация аккумуляторного блока допускается при температуре воздуха от 0°C и 40°C.

## ФУНКЦИИ ИНСТРУМЕНТА

### ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ И ПЕРЕГРЕВА ЗАЩИТА

Инструмент оснащен устройством защиты от перегрузки. При обнаружении перегрузки инструмент автоматически выключается. В случае срабатывания устройства защиты от перегрузки рычаг вкл./выкл. необходимо отпустить. Рычаг вкл./выкл. Рычаг вкл./выкл. Для передзапуска изделия нажмите на кнопку пуска и сожмите рычаг включения/выключения. Если изделие не включилось, извлеките и установите на место аккумуляторный блок.

Батарея оснащена защитой от перегрева. Чрезмерная температура может привести к отключению батареи инструмента. Если аккумуляторный блок чрезмерно нагреется, перед возобновлением работы дождитесь его остывания. Если и в этом случае инструмент не работает, зарядите батарею.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Индикатор аккумуляторной батареи может не работать, если прекращение питания инструмента от батареи вызвано срабатыванием функции защиты батареи. Выключите изделие или извлеките аккумуляторный блок из инструмента и светодиодный индикатор аккумуляторного блока возобновит нормальную работу.

## ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО СКАШИВАНИЮ ТРАВЫ

Время работы батареи зависит от состояния, длины и плотности травы.

Отрегулируйте высоту срезания газонокосилки в соответствии с состоянием скашиваемого газона.

- Для лучшей производительности срезайте треть или менее от общей высоты травы.
- При сокращении длинной травы, уменьшить скорость, чтобы учсть более эффективное сокращение и надлежащую разгрузку отсечения.
- Чем больше высота среза, тем дольше будет работать батарея.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Остановите инструмент, извлеките ключ разъединителя и аккумулятор. Убедитесь в полной остановке всех движущихся деталей. Перед размещением изделия на хранение или перевозкой в транспортном средстве дождитесь его остывания.
- Очистите устройство от всех посторонних материалов. Храните его в прохладном, сухом, хорошо

проветриваемом и недоступном для детей месте. Оберегайте от веществ, вызывающих коррозию, например, садовых удобрений или соли для удаления льда. Запрещается хранить изделие на улице.

- Храните изделие при температуре воздуха от 0°C и 40°C.
- Соблюдайте максимальную осторожность при поднимании или наклоне изделия в целях технического обслуживания, очистки, размещения на хранение или транспортировки. Лезвие очень острое; если лезвие оказывается открытым, держите его подальше от тела.
- При перевозке на транспортном средстве извлеките ключ зажигания и аккумуляторный блок, зафиксируйте изделие для защиты от смещения и падения во избежание травм и повреждения оборудования.

## ПЕРЕВОЗКА ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ

Транспортировку батареи осуществляйте в соответствии местными и национальными нормами и положениями.

Следуйте всем особым требованиям к упаковке и маркировке при транспортировке батареи в сторонние организации. Проверьте, чтобы батарея не соприкасалась с другими батареями или токопроводящими материалами во время транспортировки, защищив открытые контакты с помощью изоляции, непроводящих колпачков или пленки. Не транспортируйте поврежденные или протекающие батареи. За консультацией обращайтесь в транспортно-экспедиционную компанию.

## ОСЛУЖИВАНИЕ

- Используйте только оригинальные запчасти, аксессуары и насадки от производителя. Невыполнение этого требования может привести к травме, к снижению производительности и к аннулированию гарантии.
- Обслуживание требует чрезвычайной заботы и знания и должно быть выполнено только квалифицированным техником обслуживания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Вы можете также выполнить другие виды регулировки и ремонтные работы, описанные в данном руководстве. Ремонтные работы должны осуществляться только в авторизованном сервисном центре.
- Остановите инструмент, извлеките ключ разъединителя и аккумулятор. Перед очисткой или проведением технического обслуживания инструмента проверьте, чтобы все движущиеся детали полностью остановились.
- Проверить все болты, задвижки, и винты, через короткие интервалы, на надлежащую плотность, чтобы убедиться, что изделие находится в безопасном, рабочем состоянии.
- После каждого использования протирайте пластиковые детали сухой тканью. В случае повреждения какой-либо детали необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для выполнения надлежащего ремонта или замены.
- Замените изношенные или поврежденные режущие лезвия и болты в комплекте, чтобы обеспечить балансировку.
- При регулировке инструмента соблюдайте осторожность во избежание попадания пальцев между движущимися режущим полотном и неподвижными деталями инструмента.

- Лезвие изделия острое. Будьте предельно осторожны и выполните установку, замену, очистку и проверку затяжки болтов в защитных перчатках.
- Болты крепления лезвия должны быть тщательно закручены. Рекомендованные производителем значения усилия затяжки болта крепления лезвия смотрите в технической спецификации инструмента, приведенной в настоящем Руководстве пользователя.
- Учитывайте, что даже после отключения источника питания ножи могут продолжать вращаться.

## ОЧИСТКА ЗАСОРЕНИЯ

- Остановите инструмент, извлеките ключ разъединителя и аккумулятор. Убедитесь в полной остановке всех движущихся деталей.
- Всегда надевайте специальные защитные перчатки при проверке и очистке засорения. Лезвия острые, блокирующий предмет также может быть острым.
- Снимите травосборник. Осмотрите травосборник и аккуратно удалите засор.
- Проверьте лоток для выгрузки травы на наличие засоров и осторожно очистите.
- Переверните изделие набок. Проверьте его дно и область вокруг лезвия. Осторожно очистите инструмент при обнаружении засоров. Помните, что лезвие может двигаться в процессе очистки.

## ИЗУЧИТЕ УСТРОЙСТВО

См. стр. 131.

- Регулятор скорости (только RY36LMXSP46A)
- Рычаг автономного хода (только RY36LMXSP46A)
- Интерфейсная панель
- Кнопка пуска
- Рычаг вкл./выкл.
- Телескопическая ручка
- Руководство пользователя
- Рычаг блокировки рукояти
- Ключ зажигания
- Индикатор заполнения сборщика срезанной травы
- Клавиша разблокировки регулятора высоты
- Быстроизъемная защелка
- Травосборник
- Дверца отсека батареи
- Фиксатор лезвия
- Заднее колесо
- Переднее колесо
- Заглушка для мульчирования
- Аккумулятор
- Зарядное устройство

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Перед началом работы с изделием внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Соблюдайте технику безопасности.



Следует надевать средства защиты органов слуха. Используйте средства защиты органов зрения.



Воздержитесь от эксплуатации изделия под уклоном более 15°. Не косните поперец наклонов, никогда вверх и вниз.



Не подвергайте инструмент воздействию дождя и не используйте в условиях повышенной влажности.



Будьте предельно внимательными с острыми лезвиями. Ножи продолжают вращаться после выключения двигателя. Перед проведением технического обслуживания извлеките аккумуляторный блок.



Помните об опасности, которую представляют собой отбрасываемые устройством или выпадающие из-под него предметы. Не допускайте приближения посторонних лиц, особенно детей и домашних животных к рабочей зоне ближе чем на 15 м.



Пуск



Стоп




Гарантируемый уровень звуковой мощности



Утилизация аккумуляторов, электрического и электронного оборудования в месте с несортированными бытовыми отходами не допускается. Сбор аккумуляторов, электрического и электронного оборудования в целях утилизации должен осуществляться отдельно. Перед утилизацией необходимо извлечь из оборудования элементы питания, аккумуляторы и источники света. Уточните порядок утилизации и местонахождения пункта приема у местных властей или поставщика. Ритейлеры могут быть обязаны бесплатно принимать аккумуляторы, электрическое и электронное оборудование на утилизацию в соответствии с местными регламентами. Ваш вклад в повторную переработку аккумуляторов, а также электрического и электронного оборудования позволит сократить потребность в сырье. Аккумуляторы, в частности, содержащие литий, а также электрическое и электронное оборудование содержит ценные и подлежащие повторной переработке материалы, которые в случае ненадлежащей утилизации способны вредить экологии и здоровью людей. Перед утилизацией удалите с оборудования все персональные данные.

## ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСНОЙ ПАНЕЛИ

На интерфейсной панели отображается статус работы и состояние изделия.

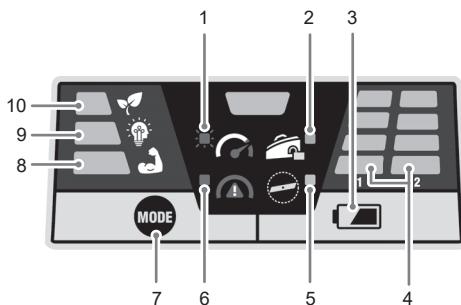

- Высокая нагрузка: указывает на избыточную нагрузку для текущей уставки, а также риск заклинивания изделия. Переключитесь на режим мощности, увеличьте высоту резки или снизьте темп ходьбы.
- Индикатор улавливания/мульчирования указывает на отсутствие травосборника и заглушки для мульчирования. Изделие не запускается без травосборника или заглушки для мульчирования.
- Кнопка проверки состояния зарядки – при нажатии активируется индикатор уровня заряда аккумулятора.
- Индикатор уровня заряда аккумулятора: отображает остаточный уровень заряда аккумуляторных блоков.

- Если загорается только один светодиодный индикатор, емкость аккумуляторного блока ниже 25%.
- Если загораются два светодиодных индикатора, емкость аккумуляторного блока: от 25% до 50%.
- Если загораются три светодиодных индикатора, емкость аккумуляторного блока: от 50% до 75%.
- Если загораются четыре светодиодных индикатора, аккумуляторный блок полностью заряжен. Емкость аккумуляторного блока находится в пределах от 75% до 100%.
- Индикатор проверки ножа: указывает на необходимость проверки состояния ножа. Для поддержания инструмента в хорошем рабочем состоянии своевременно меняйте затупившееся лезвие. После выполнения проверки или замены ножа нажмите и удерживайте кнопку проверки состояния заряда аккумулятора в течение более 5 секунд. Индикатор выключится, а затем осуществляется сброс функции проверки ножа.
- Индикатор перегрузки: указывает на перегрузку изделия и риск его заклинивания.
- Кнопка «Режим» – при нажатии меняется режим резки.
- Режим повышенной мощности: указывает на вращение ножа с повышенной частотой для резки жесткой травы.
- Интеллектуальный режим: указывает на то, что косилка будет регулировать частоту вращения ножа с учетом нагрузки на изделие в нормальном режиме работы.
- Экологичный режим: указывает на вращение ножа со сниженной частотой для резки тонкой травы.

### Транспортировка:

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу захвата упаковки.

### Хранение:

Необходимо хранить в сухом месте.

Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей.

При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается.

### Срок службы изделия:

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки.

**Дата изготовления** (код даты) отштампован на поверхности корпуса изделия.

Пример:

W17 Y2015, где Y2015 - год изготовления

W17 – неделя изготовления

Определить месяц изготовления можно согласно приведенной ниже таблице, на примере 2015 года.

**Обратите внимание!** Количество недель в месяце различается от года в год.

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
Неделя	01	05	09	14	18	22	27	31	36	40	44	49	
	02	06	10	15	19	23	28	32	37	41	45	50	
	03	07	11	16	20	24	29	33	38	42	46	51	
	04	08	12	17	21	25	30	34	39	43	47	52	
	05	09	13	18	22	26	31	35	40	44	48	53	
			14			27							

2015

## PL TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ

Bezpieczeństwo, efektywność i niezawodność były czynnikami o najwyższym priorytecie w trakcie projektowania Państwa kosiarki bezprzewodowej.

### PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Kosiarka bezprzewodowa przeznaczona jest do stosowania wyłącznie na wolnym powietrzu.

Urządzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie do koszenia trawy na przydomowych trawnikach. Produkt to sterowana przez kroczącego za nim operatora pieszego kosiarka oczyszczająca dlonia lub kierowana przez operatora, gdy włączony jest własny napęd urządzenia (RY36LMXSP46A).

Produkt nigdy nie może być używany, gdy koła nie mają kontaktu z ziemią. Nie należy ciągnąć kosiarki ani jeździć na niej.

Nie używać do żadnych innych celów.

### OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA PRODUKTU

**⚠️ OSTRZEŻENIE!** Należy zapoznać się ze wszystkimi dostarczonymi z tym produktem instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami. Nie przestrzeganie przedstawionych niżej zaleceń mogłoby pociągnąć za sobą wypadki takie jak pożary, porażenia prądem elektrycznym i/lub poważne obrażenia ciała.

**Zachowajcie te ostrzeżenia i zalecenia, aby móc się do nich odnieść w późniejszym czasie.**

Określenie „elektronarzędzie” w ostrzeżenях oznacza produkt zasilany z sieci (przewodowy) lub zasilany akumulatorem (bezprzewodowy).

### OTOCZENIE ROBOCZE

- Miejsce pracy musi być utrzymywane w czystości i dobrze oświetlone. Obszary zaśmiecone lub niewystarczająco oświetlone mogą być przyczyną wypadku.
- Nie wolno uruchamiać urządzeń elektrycznych w miejscach, gdzie grozi to wybuchem, na przykład w pobliżu łatopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Urządzenia elektryczne mogą wytwarzać iskry, które mogą być przyczyną zapłonu pyłów lub oparów.
- Podczas używania narzędzi elektrycznych należy utrzymywać osoby postronne i dzieci z dala od miejsca pracy. Odwrócenie uwagi operatora może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

### ZASADY BEZPIECZENSTWA DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- Wtyczki zasilania elektronarzędzi muszą pasować do gniazd sieciowych. Nie wolno modyfikować wtyczek w żaden sposób. Nie wolno używać żadnych przejściówek do podłączania urządzeń posiadających przewód zasilania z uziemieniem. Stosowanie oryginalnych wtyczek i dopasowanych gniazd sieciowych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Unikać kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi lub podłączonymi do bieguna zerowego, np.rury, instalacje grzewcze i chłodnicze. Kontakt ciała z masą lub uziemieniem zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie narażać tego produktu na działanie deszczu lub wody. Przedostanie się wody do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie uszkodzić przewodu zasilania. Nie wolno używać przewodu zasilania do przenoszenia, ciągnięcia urządzenia lub jego odłączania z gniazda

sieciowego. Przewody elektryczne trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych elementów. Uszkodzony lub zaplątany przewód elektryczny zwiększa ryzyko porażenia prądem.

- **W przypadku używania urządzenia na zewnątrz, ewentualne przedłużacze muszą być do tego przystosowane.** Zastosowanie przedłużacza przystosowanego do warunków zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- **Jeśli nie można uniknąć użytkowania urządzenia elektrycznego w warunkach wilgotnych, należy je zasilać z obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).** Zastosowanie takiego wyłącznika pozwala zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

### BEZPIECZENSTWO OSOBISTE

- Zachowywać skupienie, uważnie obserwować wykonywane czynności, stosować zasady zdrowego rozsądku podczas obsługi urządzenia. Nie używać urządzeń elektrycznych w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływem leków, alkoholu lub środków odurzających. Moment nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może być przyczyną poważnego zranienia.
- **Stosować środki ochrony osobistej. Zawsze nosić okulary ochronne.** Stosowanie takich środków ochrony osobistej jak maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, twarde nakrycie głowy, nauszniki pozwoli zmniejszyć ryzyko zranienia.
- Unikać możliwości przypadkowego uruchomienia urządzenia. Przed podłączeniem do zasilania, założeniem akumulatora lub w celu jego podniesienia lub przeniesienia należy upewnić się, że wyłącznik zasilania znajduje się w położeniu **wyłączonym**. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na wyłącznik lub podłączenie zasilania do urządzenia, w którym wyłącznik znajduje się w położeniu włączonym grozi wypadkiem.
- **Usunąć wszelkie narzędzia i klucze przed włączeniem zasilania.** Uruchomienie elektronarzędzia z kluczem założonym na ruchomym elemencie grozi poważnym wypadkiem.
- Nie sięgać zbyt daleko. Należy cały czas pewnie opierać stopy i utrzymywać równowagę. Zapewni to lepsze panowanie nad urządzeniem w nieprzewidzianych sytuacjach.
- Należy zakładać odpowiednią odzież ochronną. Nie zakładać luźnego ubioru ani biżuterii. Włosy i luźne fragmenty odzieży należy trzymać z dala od ruchomych części. Mogą być one wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
- Jeśli używane urządzenie posiada przyłącze do ciągu i gromadzenie kurzu, należy go używać w odpowiedni sposób. Stosowanie metod usuwania pyłu zmniejsza zagrożenie związane z jego gromadzeniem.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby wcześniejsza znajomość obsługi podobnych narzędzi doprowadziła do ignorowania zasad bezpiecznego postępowania się narzędziem. Nieostrożna obsługa może spowodować poważne urazy ciała w ciągu ułamka sekundy.

### UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

- **Nie przeciągać urządzenia.** Używać odpowiedniego narzędzia do odpowiedniego rodzaju prac. Najlepsze efekty pracy, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, zapewni używanie urządzeń w zakresie parametrów znamionowych i stosowanie do ich przeznaczenia.

- Nie używać tego urządzenia, jeśli wyłącznik nie pracuje poprawnie.** Używanie elektronarzędzia bez sprawnego wyłącznika jest zbyt niebezpieczne - należy oddać je do naprawy.
- Przed przystąpieniem do regulacji lub wymiany akcesoriów bądź przed rozpoczęciem przechowywania należy odłączyć wtyzkę od źródła zasilania i/lub (o ile jest to możliwe) odłączyć akumulator od narzędzia z napędem.** Tego rodzaju środki zapobiegawcze pozwalają zmniejszyć ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- Nieużywane urządzenia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.** Nie wolno zezwalać osobom nie obeznanym z obsługą urządzeń elektrycznych na ich używanie. Urządzenia elektryczne mogą być niebezpieczne w rękach osób nieposiadających odpowiedniego przygotowania.
- Narzędzia z napędem i akcesoria należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym.** Należy sprawdzać wyrównanie elementów ruchomych, sprawdzać, czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń, uwzględniając wszelkie aspekty mające wpływ na bezpieczną pracę urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, oddać urządzenie do naprawy. Wiele wypadków spowodowane jest używaniem urządzeń w niewłaściwym stanie technicznym.
- Elementy tnące muszą być ostre i czyste.** Odpowiednio ostre krawędzie tnące ułatwiają prowadzenie urządzenia i są bardziej odporne na uszkodzenie.
- Wszelkie urządzenia, przystawki, akcesoria itp. należy używać zgodnie z dołączonymi instrukcjami obsługi, z uwzględnieniem warunków i charakteru wykonywanej pracy.** Używanie narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem grozi poważnym niebezpieczeństwem.
- Uchwyty i powierzchnie do trzymania muszą zawsze być suche, czyste i wolne od smaru oraz oleju.** Ślijskie uchwyty i powierzchnie do trzymania nie umożliwiają bezpiecznej obsługi i kontrolowania narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

## UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA AKUMULATORA

- Ładować wyłącznie za pomocą ładowarki dostarczonej przez producenta.** Ładowarka przeznaczona do jednego modelu akumulatora może być przyczyną pożaru w przypadku zastosowania do ładowania akumulatora innego typu.
- Używać narzędzi ręcznych z napędem elektrycznym wyłącznie z akumulatorami przeznaczonymi do tych urządzeń.** Używanie innych akumulatorów wiąże się ze zwiększoną ryzykiem pożaru lub obrażeń ciała.
- Gdy akumulator nie jest używany, przechowywać go z dala od innych metalowych przedmiotów, np. spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych metalowych przedmiotów, które mogłyby utworzyć połączenie między stykami, prowadząc do zwarcia.** Zwarcie styków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- W przypadku niewłaściwej obsługi może dojść do wycieku płynu z akumulatora, należy unikać kontaktu z tym płynem.** Miejsce ewentualnego kontaktu przepłukać wodą. W przypadku, gdy płyn dostanie się do oczu, po przemyciu zwrócić się o pomoc do lekarza. Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienia i oparzenia.
- Nie stosować uszkodzonych ani zmodyfikowanych akumulatorów i narzędzi.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposób nieprzewidywalny, co może prowadzić do pożaru, wybuchu lub ryzyka obrażeń.
- Nie narażać akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub zbyt wysokich temperatur.** Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- Przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora ani narzędzia poza podanym w instrukcji zakresem temperatur.** Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturze poza określonym zakresem może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora i wzrostu zagrożenia pożarowego.

## KONSERWACJA

- Urządzenie elektryczne powinno być naprawiane przez wykwalifikowany personel, z zastosowaniem identycznych części zamiennej.** Dzięki temu zapewnione będzie bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
- Nigdy nie serwisować uszkodzonych akumulatorów.** Serwisowaniem akumulatorów powinien zajmować się wyłącznie producent lub autoryzowany serwis.

## KOSIARKA — OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy używać kosiarki w zlych warunkach atmosferycznych, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko uderzenia piorunem.** Zmniejsza to ryzyko porażenia piorunem.
- Należy dokładnie sprawdzić, czy na obszarze, na którym ma być używana kosiarka, nie ma dzikich zwierząt.** Dzikie zwierzęta mogą zostać zranione przez kosiarkę podczas pracy.
- Dokładnie sprawdzić obszar, na którym ma być używana kosiarka, i usunąć wszelkie kamienie, patki, druty, kości i inne przedmioty.** Miotane przedmioty mogą spowodować obrażenia.
- Przed użyciem kosiarki należy zawsze przeprowadzić jej oględziny, aby upewnić się, czy noż i zespół koszący nie są zużyte lub uszkodzone.** Zużyte lub uszkodzone części zwiększą ryzyko obrażeń.
- Systematycznie kontrolować zbiornik na trawę na oznaki zużycia lub uszkodzenia.** Zużyty lub uszkodzony kosz na trawę może zwiększyć ryzyko obrażeń.
- Nie zdejmować osłon.** Osłony muszą być sprawne i prawidłowo zamontowane. Osłona, która jest poluzowana, uszkodzona lub nie działa prawidłowo, może spowodować obrażenia.
- Wszelkie otwory wentylacyjne należy utrzymywać w stanie wolnym od zanieczyszczeń.** Zablokowane wloty powietrza i zanieczyszczenia mogą powodować przegrzanie lub ryzyko pożaru.
- W trakcie obsługi kosiarki zawsze nosić antypoślizgowe obuwie ochronne.** Nie używać kosiarki boso lub w otwartych sandałach. Zmniejsza to prawdopodobieństwo obrażeń stóp w wyniku kontaktu z ruchomym ostrzem.
- Podczas obsługi kosiarki należy zawsze nosić długie spodnie.** Odsłonięta skóra zwiększa prawdopodobieństwo zranienia przez miotane przedmioty.
- Nie używać kosiarki na mokrej trawie.** Podczas pracy należy chodzić, nie wolno biegać. Zmniejsza to ryzyko poślizgnięcia się i upadku, mogących prowadzić do powstania obrażeń.
- Nie używać kosiarki na zbyt stromych zboczach.** Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli, poślizgnięcia się i upadku, mogących prowadzić do powstania obrażeń.

- **Podczas pracy na zboczach należy zawsze upewniać się, że stoi się na stabilnym gruncie, zawsze kosić w poprzek zbocza, a nigdy w góre lub w dół, zaś podczas zmiany kierunku zachowywać szczególną ostrożność.** Zmniejsza to ryzyko utraty kontroli, poślizgnięcia się i upadku, mogących prowadzić do powstania obrażeń.
- **Zachować szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia kosiarki w swoją stronę. Należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.** Zmniejsza to ryzyko potknienia się podczas pracy.
- **Nie dotykać ostrzy i innych niebezpiecznych ruchomych części, gdy znajdują się one w ruchu.** Zmniejsza to ryzyko obrażeń spowodowanych przez ruchome części.
- **Podczas usuwania zakleszczonego materiału lub czyszczenia kosiarki należy upewnić się, że wszystkie wyłączniki zasilania są ustawione w położeniu oznaczającym wyłączenie, a akumulator jest wymontowany lub odłączony.** Nieoczekiwane uruchomienie kosiarki może spowodować poważne obrażenia.
- **Podczas usuwania zakleszczonego materiału lub czyszczenia kosiarki należy upewnić się, że wszystkie wyłączniki zasilania są ustawione w położeniu oznaczającym wyłączenie, a ponadto wyjąć na ten czas klucz odłącznika.** Nieoczekiwane uruchomienie kosiarki może spowodować poważne obrażenia.

### DODATKOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

- Produkt można uruchomić wyłącznie wtedy, gdy użytkownik znajduje się za uchwytami w bezpiecznej strefie użytkownika. Nie wolno uruchamiać produktu, jeśli:
  - Otwór wylotowy trawy jest odsłonięty, a ponadto nie jest chroniony przez kosz na trawę lub pokrywę.
  - Dlonie i stopy wszystkich osób znajdują się w pobliżu ostrzy.
- Unikać dzur, korzeni, skał, wybruszeń terenu i innych ukrytych w trawie obiektów. Nierówny teren grozi poślizgiem i upadkiem.
- Na czas przechylenia produktu w celu transportu na powierzchniach innych niż trawa, a także na czas transportu produktu do miejsca pracy i z takiego miejsca, należy wyjąć klucz odłącznika i akumulator, a także zatrzymać produkt i poczekać, aż nóż się zatrzyma.
- Nie przechylać produktu w trakcie włączania lub pracy silnika. Jesli jest to absolutnie konieczne, można podnieść przed kosiarki o nie wiele niż 5 cm, aby umożliwić łatwiejszy rozruch. W tym celu należy nacisnąć uchwyt kosiarki w dół. Przed przystąpieniem do koszenia zawsze ponownie ustawić kosiarkę w normalnym położeniu, ze wszystkimi kołami na ziemi. Przechylenie kosiarki powoduje odsłonięcie noża i zwiększa prawdopodobieństwo wyrzutu przedmiotów oraz przypadkowego kontaktu z nożem.
- Zatrzymać produkt oraz wyjąć kluczyk odłączający i akumulator. Upewnić się, że wszystkie elementy ruchome zostały całkowicie zatrzymane:
  - w przypadku pozostawiania produktu bez nadzoru (również w przypadku opróżniania kosza)
  - przed oczyszczeniem mechanizmu z blokujących go resztek lub udrożnieniem kanału wyrzutowego
  - przed sprawdzeniem, czyszczeniem i użytkowaniem produktu
  - przed demontażem pojemnika na trawę lub otwarciem pokrywy kanału wyrzutowego trawy

● po uderzeniu obcego obiektu; należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń i w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw przed uruchomieniem i kontynuowaniem pracy

- jeśli produkt zacznie vibrować w nietypowy sposób (należy natychmiast przeprowadzić kontrolę)
- w przypadku sprawdzania stanu elementów, szczególnie ostrzy
- wymienić lub naprawić wszystkie uszkodzone elementy
- sprawdzić, czy nie ma obluzowanych elementów i w razie potrzeby dokręcić je

- Podczas montażu lub składania uchwytu zawsze należy upewnić się, że kabel sterowania silnika nie jest przytraśnięty, zakleszczony lub uszkodzony w innym sposobie. Nigdy nie należy podłączać produktu do zasilania, jeśli przewód jest uszkodzony. Serwisowanie należy powierzać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
- Długotrwałe użytkowanie narzędzia może spowodować obrażenia ciała lub nasilić dolegliwości zdrowotne. W przypadku długotrwałego użytkowania jakiegokolwiek produktu należy robić regularne przerwy.
- Produkt należy stosować tylko w temperaturach od 0°C do 40°C.

### AKUMULATOR — DODATKOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

- Aby uniknąć niebezpieczeństw pożaru, obrażeń lub uszkodzeń produktu na skutek zwarcia, nie wolno zanurzać narzędzi, akumulatora wymiennego ani ładowarki w cieczach i należy zatroszczyć się o to, aby do urządzeń i akumulatorów nie dostają się żadne ciecze. Zwarcie spowodować mogą korodujące lub przewodzące cieczki, takie jak woda morska, określone chemikalia i wybielacze lub produkty zawierające wybielacze.
- Akumulator należy ładować w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 10°C do 38°C.
- Akumulator należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 0°C do 20°C.
- Akumulator należy użytkować w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 0°C do 40°C.

### FUNKCJE PRODUKTU

#### ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĘŻENIEM I PRZEGRZANIEM

Produkt posiada urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem. W przypadku wykrycia przeciążenia produkt automatycznie się wyłączy. Jeśli zabezpieczenie przed przeciążeniem zostanie wyzwolone, dźwigniałącznika/wyłącznika musi zostać zwolniona. Nacisnąć przycisk uruchamiania i ścisnąć dźwignięłącznika/wyłącznika, aby ponownie uruchomić produkt. Jeśli produkt nadal nie będzie się włączać, ponownie zamontować akumulator.

Akumulator jest wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe. Nadmierna temperatura może spowodować wyłączenie elektronarzędzia przez akumulator. Jeśli akumulator jest zbyt ciepły, przed wznowieniem pracy należy poczekać, aż ostygnie. Jeśli elektronarzędzie nadal nie działa, należy naładować akumulator.

**UWAGA:** Wskaźnik LED akumulatora nie będzie świecić, jeśli układ zabezpieczający akumulator odetnie zasilanie elektronarzędzia. Wyłączyć produkt lub wyjąć akumulator z produktu, a wskaźnik LED akumulatora ponownie zacznie prawidłowo działać.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## PODSTAWOWE WSKAŻÓWKI DOTYCZĄCE KOSZENIA TRAWY

Czas pracy akumulatora zależy od stanu, długości i gęstości trawy.

Ustawić wysokość cięcia kosiarki z uwzględnieniem stanu koszonego trawnika.

- Aby utrzymać trawnik w doskonałym stanie, zawsze należy ścinać maksymalnie jedną trzecią całkowitej wysokości trawy.
- Podczas koszenia wysokiej trawy, należy zmniejszyć prędkość przesuwu co pozwoli zwiększyć efektywność koszenia i zapewni prawidłowe wyrzucanie skoszonej trawy.
- Wyższe ustawienie wysokości koszenia wydłuży żywotność akumulatora.

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

- Zatrzymać produkt oraz wyjąć klucz odłączający i akumulator. Upewnić się, że wszystkie elementy ruchome zostały całkowicie zatrzymane. Przed rozpoczęciem składowania lub przewozu pojazdem poczekać, aż produkt ostygnie.
- Usunąć z produktu wszelkie zanieczyszczenia. Należy przechowywać urządzenie w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, które jest niedostępne dla dzieci. Nie przechowywać urządzenia wraz z materiałami korozynymi, takimi jak ogrodowe substancje chemiczne lub sól odmrażająca. Nie przechowywać produktu poza pomieszczeniami.
- Produkt należy przechowywać w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi od 0°C do 40°C.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas podnoszenia lub przekształcania produktu w celu konserwacji, czyszczenia, przechowywania lub transportu. Ostrze jest ostre; gdy ostrze jest odkryte, nie wolno zbliżać do niego żadnych części ciała.
- Na czas transportu w pojazdzie wyjąć klucz odłącznika i akumulator oraz zabezpieczyć produkt przed przemieszczaniem się lub upadkiem w celu zapobieżenia obrażeniom osób lub uszkodzeniu produktu.

## TRANSPORTOWANIE AKUMULATORÓW LITOWYCH

Akumulatory należy transportować zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami.

Należy postępować zgodnie z wszystkimi specjalnymi wymaganiami dotyczącymi pakowania i etykietowania akumulatorów podczas transportu przez stronę trzecią. Upewnić się, że żadne akumulatory nie zetkną się z innymi akumulatorami lub materiałami przewodzącymi podczas transportu; w tym celu należy zabezpieczyć odkryte złącza nieprzewodzącymi nakładkami izolacyjnymi lub taśmą izolacyjną. Nie należy transportować pękniętych ani nieszczelnych akumulatorów. Szczegółowe porady można uzyskać w firmie spedycyjnej.

## KONSERWACJA

- Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne, akcesoria oraz przystawki producenta. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała, niskiej wydajności oraz do unieważnienia gwarancji.
- Serwisowanie wymaga wyjątkowej staranności i wiedzy. Może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Serwisowanie należy powierzać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.
- Możesz wykonywać czynności regulacyjne i naprawcze opisane w tej instrukcji obsługi. W przypadku innych napraw produkt należy oddawać wyłącznie do autoryzowanych serwisów.

- Zatrzymać produkt oraz wyjąć klucz odłączający i akumulator. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji zawsze upewnić się, że wszystkie części ruchome całkowicie się zatrzymały.
- Systematycznie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki, wkręty i śruby są dobrze dokręcone, aby upewnić się, że produkt jest w bezpiecznym stanie.
- Po każdym użyciu oczyścić części z tworzywa sztucznego czystą, suchą szmatą. Każdą uszkodzoną część należy odpowiednio naprawić lub wymienić w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Wymienić zużyte lub uszkodzone całe zestawy ostrzy i śrub, aby zachować wyważenie.
- Zachować ostrożność podczas regulacji urządzenia, aby uniknąć pochwyceń palców między ruchomymi ostrzami a elementami stałymi urządzenia.
- Ostrze produktu jest ostre. Przy montażu, wymianie, czyszczeniu lub kontroli dokręcenia śrub należy zachować szczególną ostrożność i nosić grube rękawice ochronne.
- Śruby noża muszą być odpowiednio dokręcone. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta dotyczącymi momentu obrotowego dokręcania śruby noża, które można znaleźć w tabeli ze specyfikacją produktu w niniejszej instrukcji.
- Należy pamiętać, że nawet przy wyłączonym źródle zasilania noże można przemieszczać.

## USUWANIE ZABLOKOWANYCH ELEMENTÓW

- Zatrzymać produkt oraz wyjąć klucz odłączający i akumulator. Upewnić się, że wszystkie elementy ruchome zostały całkowicie zatrzymane.
- Przed sprawdzeniem stanu i usuwaniem zablokowanych materiałów zawsze należy złożyć grube rękawice ochronne. Noże są ostre, a przyczyną blokady również może być ostry przedmiot.
- Zdemontować kosz na trawę. Sprawdzić pojemnik na trawę pod kątem braku zatorów, a także ostrożnie usunąć ewentualne zatory.
- Sprawdzić kanał wyrzutu trawy pod kątem braku blokad i ostrożnie go oczyścić.
- Położyć produkt na bok. Sprawdzić spód oraz powierzchnie w pobliżu noża. Ostrożnie usunąć wszelkie znalezione blokady. Należy pamiętać, że noż może przemieszczać się w trakcie czyszczenia.

## POZNAJ SWÓJ PRODUKT

Patrz str. 131.

1. Suwak regulacji prędkości (tylko RY36LMXSP46A)
2. Dźwignia napędu kół (tylko RY36LMXSP46A)
3. Ekran interfejsu
4. Przycisk uruchamiania
5. Dźwignia włącznika/wyłącznika
6. Uchwyt teleskopowy
7. Instrukcja obsługi
8. Dźwignia blokady uchwytu
9. Klucz odłącznika
10. Wskaźnik pełnego kosza trawy
11. Przycisk zwalniający regulacji wysokości
12. Szybkozłącze
13. Kosz na trawę
14. Drzwi akumulatora
15. Blokada noża
16. Koło tylne
17. Koło przednie
18. Korek ściołkowania
19. Akumulator
20. Ładowarka

## SYMBOLE



Przed przystąpieniem do obsługi produktu należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.



Nosić środki ochrony słuchu. Zakładać środki ochrony wzroku.



Nie używać produktu na stokach o nachyleniu powyżej 15°. Pochylone tereny należy kosić wzduł zbocza, nigdy do góry i w dół.



Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani nie używać w miejscach o dużej wilgoћności.



Uwaga na ostre ostrza. Po wyłączeniu silnika nože nadal się obracają. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych wyjąć akumulator.



Uwaga na odrzucone przedmioty. Dopiłnować, aby wszyscy gapię — zwłaszcza dzieci, a także zwierzęta — znajdowali się co najmniej 15 m od obszaru pracy.



Jedź



Zatrzymaj



Gwarantowany poziom mocy akustycznej




96 dB

Zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zużytych baterii i akumulatorów, nie należy wyrzucać jako nieposortowanych odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyté baterie i akumulatory, musi być gromadzony osobno. Zużyté baterie, akumulatory i źródła światła muszą zostać usunięte ze sprzętu. Skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą detalicznym w celu uzyskania porad dotyczących recyklingu i punktu zbiórki odpadów. Zgodnie z lokalnymi przepisami sprzedawcy detaliczni mogą być zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii i akumulatorów. Państwa wkład w ponowne wykorzystanie i recykling zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym baterii i akumulatorów, pomaga zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce. Zużyté baterie i akumulatory — w szczególności zawierające lit — a także pozostały sprzęt elektryczny i elektroniczny, zawierają nadające się do recyklingu i cenne materiały i surowce, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, jeśli nie są usuwane w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Z utylizowanego sprzętu należy usunąć wszelkie ewentualne dane osobowe.



## INFORMACJE OGÓLNE O EKRANIE INTERFEJSU

Na ekranie interfejsu wyświetlany jest status i stan produktu.

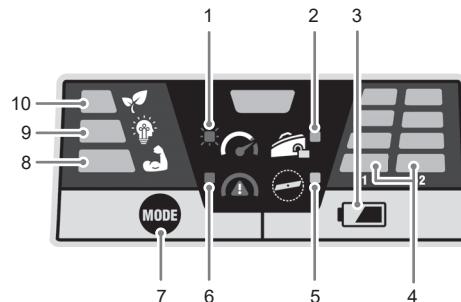

1. Wysokie obciążenie — wskazuje, że obciążenie jest zbyt wysokie przy obecnym ustawieniu i produkt może się zatrzymać. Należy przełączyć w tryb mocy, zwiększyć wysokość koszenia lub zmniejszyć prędkość popychania kosiarki.
2. Wskaźnik zbierania/ściółkowania — wskazuje, że nie jest zainstalowany kosz na trawę lub korek ściółkowania. Produktu nie można uruchomić bez zamontowanego kosza na trawę lub umożliwiającej mulczowanie zatyczki wylotu.
3. Przycisk stanu naładowania akumulatora — po naciśnięciu włącza wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
4. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora — wskazuje, ile energii pozostało w akumulatorach.
  - Jeżeli świeci się tylko jedna dioda LED, pojemność akumulatora jest niższa niż 25%.
  - Jeżeli świecią się dwie diody LED, pojemność akumulatora wynosi od 25% do 50%.
  - Jeżeli świecą się trzy diody LED, pojemność akumulatora wynosi od 50% do 75%.
  - Jeżeli świecą się cztery diody LED, pakiet akumulatorów jest całkowicie naładowany. Pojemność akumulatora mieści się w zakresie od 75% do 100%.
5. Wskaźnik kontroli noża — wskazuje, że należy skontrolować stan noża. Wymienić topy noż, aby utrzymywać produkt w stanie umożliwiającym prawidłową pracę. Po sprawdzeniu lub wymianie ostrza naciśnij przycisk stanu naładowania akumulatora na dłużej niż 5 sekund. Wskaźnik wyłączy się, a funkcja sprawdzania ostrza zresetuje się.
6. Wskaźnik przeciążenia — wskazuje, że produkt jest przeciążony, jak również że noż może być zablokowany.
7. Przycisk trybu — po naciśnięciu zmienia tryb koszenia produktu.
8. Tryb mocy — wskazuje, że noż pracuje z wysoką prędkością (koszenie gęstej trawy).
9. Tryb inteligentny — wskazuje, że podczas zwykłego koszenia kosiarka może dostosowywać prędkość pracy noża do obciążenia.
10. Tryb ekologiczny — wskazuje, że noż pracuje z niską prędkością (koszenie rzadkiej trawy).

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## CS PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ

Při návrhu této akumulátorové sekačky na trávu hrají hlavní roli bezpečnost, provozní vlastnosti a spolehlivost.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tato akumulátorová sekačka na trávu je určena pouze pro venkovní používání.

Tento výrobek je určen jen pro domácí sečení trávy. Tento výrobek je určen k provozu zachu; pojízdná sekacka je určena k tlacení rukou, nebo v případě sekacky s pojedzem k navigaci uživatelem (RY36LMXSP46A).

Výrobek se nesmí provozovat s koly nad zemí. Sekacku nesmíte tahat ani na ní jezdit.

Přístroj nepoužívejte ji k jiným účelům.

### OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K PRODUKTU

**⚠ VAROVÁNÍ!** Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, ilustrace a specifikace dodané s tímto produktem. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a/nebo jiné vážné zranění. Uschovte všechny pokyny a upozornění, abyste se k nim mohli v budoucnosti vrátit.

Termín „elektrické nářadí“ ve výstrahách odkazuje na produkt napájený ze sítě (s kabelem) nebo na baterie (bezdrátový).

### PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Zatarasené nebo tmavé oblasti vedou k nehodám.
- Nepracujte s tímto elektricky poháněným nástrojem ve výbušných prostředích, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynu nebo prachu. Elektricky poháněný nástroje vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparý.
- Udržujte děti a přihlížející během práce s elektricky poháněným nástrojem stranou. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

### ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčky elektricky poháněného nástroje musí být shodně s elektrickou zásuvkou. Nepokoušejte se zástrčku jakýmkoliv způsobem upravovat. Nepoužívejte žádný adaptér zástrček se zemněním (uzemněním) elektricky poháněným nástrojem. Neupravené zástrčky a shodné zásuvky snižují nebezpečí elektrického úrazu.
- Předcházejte tělesnému kontaktu s uzemněnými nebo zemněnými povrchy, například trubkami, radiátory, sporáky a lednicemi. Je zde zvýšené nebezpečí zásahu elektrickým proudem, pokud je vaše tělo zemněno nebo uzemněno.
- Nevystavujte tento přístroj deště nebo vlhkým podmínkám. Voda vnikající do elektricky poháněného nástroje zvýšuje nebezpečí elektrického úrazu.
- Nepoškozujte napájecí kabel. Nikdy pro odpojování, táhnutí nebo přenášení elektricky poháněného

nástroje nepoužívejte kabel. Udržujte kabel mimo horké plochy, olej, pohyblivé součásti nebo ostré hrany. Poškozené nebo zamotané kably zvyšují nebezpečí elektrického úrazu.

- Pokud používáte elektricky poháněný nástroj ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní prostředí. Použití kabelu vhodného pro venkovní prostředí snižuje nebezpečí elektrického úrazu.
- Pokud používáte elektricky poháněný nástroj ve vlhkém prostředí, je nezbytné používat proudový chránič (PCH). Použitím PCH snižíte nebezpečí poranění elektrickým proudem.

### OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Buďte ve středu, hlidejte, co děláte a používejte zdravý rozum při provozu tohoto elektricky poháněného nástroje. Elektricky nástroj nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s tímto elektricky poháněným nástrojem může způsobit vážná poranění osob.
- Používejte osobní ochrannou výbavu. Vždy nosete ochranu očí. Ochranné prostředky jako ochranná maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba a ochrana sluchu využívané podle podmínek sníží riziko úrazů.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Zabezpečte, aby byl spínač v poloze vypnuto (off) před připojením zdroje energie a/nebo bloku baterií, přípravou nebo nesením nástroje. Nošení elektrického nástroje s vaším prstem na spínači nebo se zapojenou zástrčkou elektrického nástroje může při zapnutí vést k nehodě.
- Odstraňte všechny seřizovací klíče nebo šroubováky, než zapnete poháněný nástroj. Klíč nebo šroubovák ponechaný přiložený k pohyblivému dílu elektricky poháněného nástroje může způsobit poranění osob.
- Neprecheňte se. Udržujte řádné postavení a rovnováhu po celou dobu práce. Toto umožňuje lepší ovládání poháněného nástroje v neočekávaných situacích.
- Správně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Braťte styku vlasů a oděvu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny do pohyblivých dílů.
- Pokud jsou zařízení vybavena přípojkou pro odsávání prachu a sběrným zařízením, ujistěte se, že jsou správně připojeny k nástroji, a že se správně používají. Použití odsavače prachu může snižit nebezpečí související s prachem.
- Nenechte se ukolébat znalostmi získanými při častém používání nástrojů a neignorujte bezpečnostní pravidla. Nedbalá činnost může způsobit poranění ze zlomku sekundy.

### POUŽITÍ A PĚČE O NÁSTROJ

- Nepoužívejte nadměrnou sílu na nástroj. Nářadí vybírejte podle povahy práce, kterou chcete provádět.

- Správný elektricky poháněný nástroj bude svou práci provádět lépe a bezpečněji při práci, pro kterou byl navržen.
- **Elektricky poháněný nástroj nepoužívejte, pokud spínač nezapíná a nevypíná.** Každý elektricky poháněný nástroj, který nemůže být ovládán spínačem, je nebezpečný a musí být opraven.
- **Před jakýmkoliv seřizováním, výměnou doplňků, vyjmáním baterie nebo ukládáním elektrického nářadí odpojte nejdříve zástrčku od zdroje napájení elektrického nářadí, popřípadě, podle provedení, vyjměte baterii.** Také bezpečnostní preventivní opatření snižuje riziko náhodného spuštění elektrického nástroje.
- **Ukládejte nečinný elektricky poháněný nástroj mimo dosah dětí a nenechávejte neznámé osoby pracovat s elektricky poháněným nástrojem nebo s těmito pokyny k obsluze elektrického nástroje.** Elektricky poháněné nástroje jsou nebezpečné v rukou nekvalifikovaných uživatelů.
- **Provádějte údržbu elektrického nářadí i příslušenství.** Kontrolujte vychýlení nebo zasekávání pohyblivých dílů, rozbité části a každé jiné podmínky, které mohou ovlivnit funkci elektricky poháněných nástrojů. Zjistí-li se poškození, musí se elektricky poháněný nástroj před použitím opravit. Mnoho úrazů je způsobeno nedostatečně udržovanými elektricky poháněnými nástroji.
- **Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami mají nízkou pravděpodobnost zaseknutí a jsou snadněji ovladatelné.
- **Poháněné nástroje, příslušenství a vrtáky, atd. používejte v souladu s těmito pokyny s ohledem k pracovním podmínek a práci, která má být provedena.** Použití elektricky poháněného nástroje pro práce jiné, než zamýšlené by mohlo mít za následek nebezpečnou situaci.
- **Udržujte rukojeti a úchopové oblasti suché, čisté a bez mastnot a oleje.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a kontrolu nad nástrojem v neočekávaných situacích.

#### POUŽITÍ A PĚCE O NÁSTROJ NA BATERIE

- **Dobíjejte pouze nabíječkou určenou výrobcem.** Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru může způsobit nebezpečí požáru, pokud se používá s jiným bateriovým modulem.
- **Elektrický nástroj používejte pouze s přesně určeným bateriovým modulem.** Použití jakéhokoliv jiného akumulátoru může způsobit nebezpečí poranění a požáru.
- **Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo kovové předměty jako svorky pro papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou vytvořit propojení jednoho vývodu s druhým.** Zkratování vývodů baterie může způsobit požár nebo popáleniny.
- **Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat kapalina; zabraňte kontaktu.** Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omyjte vodou. Pokud kapalina přijde do kontaktu s očima, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytěcená z baterie způsobit podráždění nebo popáleniny.
- **Nepoužívejte baterie ani nástroj, který je poškozený nebo upravený.** Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepředvídatelně a důsledkem může být požár, výbuch nebo riziko zranění.
- **Nevystavujte baterii ani zařízení ohni nebo příliš vysoké teplotě.** Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- **Postupujte podle všech pokynů k nabíjení a nenabíjejte baterie nebo nástroj mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech.** Nesprávné nabíjení nebo při teplotách mimo uvedený rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.

#### ÚDRŽBA

- **Váš elektricky poháněný nástroj smí opravovat pouze kvalifikovaný oprávárenský pracovník a musí používat pouze shodné náhradní díly.** Toto zajišťuje udržování bezpečnosti elektricky poháněného nástroje.
- **Nikdy neopravujte poškozené baterie.** Baterie by měl opravovat pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

#### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K SEKAČCE NA TRÁVU

- **Nepoužívejte sekačku za špatných povětrnostních podmínek, zejména když hrozí blesky.** Toto snižuje riziko zasažení bleskem.
- **Před použitím sekačky si pozorně prohlédněte povrch, na němž budete stroj používat, jestli tam nejsou volně žijící zvířata.** Při provozu sekačky by mohla volně žijící zvířata utrpět zranění.
- **Pozorně si prohlédněte povrch, na němž budete sekačku používat, a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a další cizorodý materiál.** Odskakující předměty mohou způsobit úraz.
- **Před použitím sekačky vždy proveďte její vizuální kontrolu a zkонтrolujte, zda není opotřeven nebo poškozen nůž nebo jeho uchycení.** Opotřevené nebo poškozené části zvyšují riziko úrazu.
- **Lapač trávy často kontrolujte na opotřevení nebo poškození.** Opotřebovaný nebo poškozený lapač trávy může zvýšit riziko úrazu.
- **Neodstraňujte ochranné kryty.** Kryty musí být funkční a rádně připevněny. Uvolněný, poškozený nebo nedostatečně funkční kryt může způsobit úraz.
- **Udržujte všechny otvory pro chlazení vzduchem prostě smetí.** Zablokované ventilační průduchy a třísky mohou způsobit přehřátí stroje a riziko požáru.
- **Při práci se sekačkou vždy noste protiskluzovou ochrannou obuv.** Nepoužívejte sekačku naboso ani v otevřených sandálech. Tím omezíte riziko úrazu nohou v důsledku kontaktu s rotujícím nožem.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- **Při práci se sekačkou vždy nosete dlouhé kalhoty.** Obnášená pokožka zvyšuje pravděpodobnost úrazu odmršťovanými předměty.
- **Nepracujte se sekačkou na mokré trávě. Chod'te, nikdy neběhejte.** Tím omezíte riziko uklouznutí a pádu, jež by mohlo vést k úrazu.
- **Nepracujte se sekačkou na strmých svazích.** Tím omezíte riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, jež by mohlo vést k úrazu.
- **Při práci na svahu vždy dbejte na bezpečný postoj, pracujte napříč svahem, nikdy nahoru a dolů a obzvlášť si dávejte pozor při změně směru.** Tím omezíte riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, jež by mohlo vést k úrazu.
- **Dávejte si velký pozor, když couváte nebo táhnete sekačku k sobě. Vždy sledujte okolí.** Tím omezíte riziko, že vám sekačka při práci přejede nohy.
- **Nedotýkejte se čepelí a dalších rizikových pohyblivých částí stroje, dokud jsou stále ještě v pohybu.** Tím omezíte riziko úrazu od pohyblivých částí.
- **Při odstraňování zachyceného materiálu nebo čištění sekačky musí být všechny vypínače v poloze vypnuto a akumulátor musí být odpojen.** Nečekané spuštění sekačky může mít za následek vážný úraz.
- **Při odstraňování zachyceného materiálu nebo čištění sekačky se ujistěte, že jsou všechny vypínače v poloze vypnuto a vyjměte odpojovací klíč.** Nečekané spuštění sekačky může mít za následek vážný úraz.

## **DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ**

- Výrobek se musí spouštět uživatelem za řídítkami v bezpečné zóně obsluhy. Nikdy nezapínejte výrobek, pokud:
  - Otvor na odhoz třísek není zakryt a není chráněn lapačem trávy ani krytem.
  - Ruce a nohy všech osob nejsou vzdáleny od uzávěru řezného prostoru.
- Vyhýbejte se díram, vyjetým kolejím, vyvýšeninám, kamenům nebo jiným skrytým předmětům. Nerovný terén může způsobit uklouznutí a pád.
- Vypněte přístroj, vyjměte odpojovací klíč a akumulátor a nechte nůž zastavit, je-li potřeba stroj naklonit při transportu, přejíždění jiných povrchů než zatravněných a při jeho přenášení na pracovní plochu a z ní.
- Při spouštění motoru, nebo pokud je motor v chodu, výrobek nenakládajte. Pokud je to nutné, můžete zvednout prední část sekacky do výšky až 5 cm pro snadnejší nastartování. Toto provedete stlačením madla. Vždy před sekáním vrátěte sekačku do normální polohy se všemi koly na zemi. Při naklonění sekačky se odhalí nůž a zvyšuje se pravděpodobnost odhození předmětů a může dojít k náhodnému kontaktu s nožem.
- Zastavte výrobek, vyjměte klíč izolátoru a baterii. Ujistěte se, že se zastavily všechny pohyblivé díly:
  - kdykoli necháte produkt bez dozoru (včetně likvidace posečené trávy)

- před čištěním nánosů nebo vyprázdněním výhozu
- před kontrolou, čištěním nebo prací na nástroji
- před vyjmutím sběrného koše nebo otevřením krytu vyprázdnění výhozu trávy
- po nárazu cizího předmětu; prohlédněte přístroj na poškození a proveďte opravy před restartem a obsluhou stroje
- pokud stroj začne abnormálně vibrovat (ihned zkонтrolujte)
  - zjistěte škody, zejména na nožích
  - výměna a oprava všech poškozených dílů
  - zkонтrolujte a utáhněte všechny volné části

- Vždy se ujistěte, že kabel ovládání motoru není nikdy zachycen, přimáknut nebo jinak poškozen během montáže nebo při skládání rukojeti. Nikdy nepřipojujte stroj ke zdroji napájení, jestliže je napájecí kabel poškozen. Výrobek nechte opravit pouze v povoleném servisu.
- Poranění mohou být způsobena, či zhoršena, prodluženým používáním nástroje. Používáte-li tento přístroj delší dobu, zajišťujte pravidelné přestávky.
- Přístroj provozujte pouze při teplotách mezi 0 °C a 40 °C.

## **DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K BATERII**

- Abyste zabránili nebezpečí požáru způsobeného zkratem, poraněním nebo poškozením výrobku, neponořujte náradí, výmennou baterii nebo nabíječku do kapalin a zajistěte, aby do zařízení a akumulátoru nevnikly žádné tekutiny. Korodující nebo vodivé kapaliny, jako je slaná voda, určité chemikálie a bělicí prostředky nebo výrobky, které obsahují bělidlo, mohou způsobit zkrat.
- Baterii dobijejte na místě s teplotou prostredí mezi 10 °C a 38 °C.
- Baterii skladujte na místě s teplotou prostredí mezi 0 °C a 20 °C.
- Baterii používejte na místě s okolní teplotou 0 °C a 40 °C.

## **VLASTNOSTI VÝROBKU**

### **PŘETÍŽENÍ A OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ**

Výrobek obsahuje zařízení na ochranu před přetížením. Při zjištění přetížení se výrobek automaticky vypne. Při aktivování ochrany proti přetížení je nutné uvolnit páčku chodu. Přístroj restartujete stisknutím startovacího tlačítka a následně páčky chodu. Pokud se sekačka stále nespustí, vyjměte a vraťte baterii.

Akumulátor má ochranu proti přehřátí. Nadmerné teploty způsobují, že baterie přestane napájet přístroj. Je-li akumulátor příliš horký, nechte jej před započetím další práce zchladnout. Pokud zařízení stále nefunguje, je třeba akumulátor nabít.

**POZNÁMKA:** LED indikační světlo baterie nefunguje, pokud ochranná funkce baterie zapříčinila, že baterie přestane napájet přístroj. Přístroj vypněte nebo z něho vyjměte akumulátor a funkce kontrolky LED akumulátoru se obnoví.

## OBECNÉ RADY PRO SEČENÍ

Životnost baterie závisí na podmínkách, délce a hustotě trávy.

Seříďte výšku sečení sekačky vhodně k aktuálním podmínkám sečení.

- Pro nejlepší výkon vždy posekejte třetinu nebo méně výšky trávy.
- Když sečete vysokou trávu, snižte rychlosť chůze pro efektivnější sečení a správné vysypávání odřezků.
- Vysoká výška sečení prodlouží dobu sečení.

## TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ

- Zastavte výrobek, vyjměte klíč izolátoru a baterii. Ujistěte se, že se zastavily všechny pohyblivé díly. Před uložením nebo převážením ve vozidle nechte nástroj vychladnout.
- Odstraňte z výrobku všechny cizí materiál. Ukládejte v chladných, suchých a dobře větraných prostorech, které nejsou přístupné dětem. Udržujte produkt mimo korosivní materiály, například zahrádkářské chemikálie a rozmrazovací soli. Výrobek neskladujte venku.
- Přístroj skladujte v místě s teplotou prostředí mezi 0 °C a 40 °C.
- Pozorně se soustředte při zvedání nebo naklánění přístroje kvůli údržbě, čištění, uložení nebo transportu. Nůž je velmi ostrý; udržujte všechny části těla mimo vystavený nůž.
- Pro převoz ve vozidlech vyjměte odpojovací klíč a akumulátor a zajistěte stroj proti pohybu nebo pádu, aby nedošlo k úrazu či poškození výrobku.

## TRANSPORT LITHIOVÝCH BATERIÍ

Přenos baterií dle místních a národních opatření a předpisů.

Dodržujte všechny zvláštní požadavky na balení a značení při transportu baterií třetí stranou. Zajistěte, aby žádné baterie nepřišly do kontaktu s jinými bateriemi nebo vodivými materiály při transportu pomocí ochrany nekrytých kontaktů prostřednictvím izolace, nevodivých krytek či lepicích pásek. Neprepravujte prasklé nebo baterie s unikajícím elektrolytem. Ptejte se u zásilkové společnosti na další radu.

## ÚDRŽBA

- Používejte pouze originální příslušenství, doplňky a nahradní díly výrobce. Zanedbání může zapříčinit možné poranění, slabý výkon a může dojít ke ztrátě záruky.
- Údržba vyžaduje extrémní péči a znalosti a měla by být prováděna pouze kvalifikovaným servisním technikem. Výrobek nechte opravit pouze v pověřeném servisu.
- Můžete provádět v návodu k obsluze uvedené opravy a seřízení. Jiné opravy výrobku svěřujte pouze pověřenému servisnímu středisku.
- Zastavte výrobek, vyjměte klíč izolátoru a baterii. Veškeré pohyblivé části se před jakoukoliv očistou nebo údržbou musejí kompletně zastavit.

- Zkontrolujte všechny šrouby, matice v častých intervalech na řádné utažení, aby se zajistilo, že výrobek bude pracovat v bezpečných pracovních podmínkách.
- Po každém použití očistěte měkkým a suchým hadříkem plastové díly. Jakýkoliv poškozený díl je nutné správně opravit nebo nechat vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Vyměňte opotřebované nebo poškozené nože a šrouby, abyste zachovali rovnováhu.
- Buďte opatrní při seřizování stroje, aby se vám nezachytily prsty mezi pohybující se nožem a upevněnými díly stroje.
- Nůž stroje je ostrý. Budte velmi opatrní a noste silné rukavice při výměně, čištění, upevňování či kontrole zajištění šroubu.
- Šrouby nože musejí být přiměřeně utažené. Řídte se doporučením výrobce pro točivý moment nože, které najdete v tabulce specifikací výrobku v tomto manuálu.
- Dejte si pozor na čepele, které se mohou pohybovat i při vypnutém napájení.

## ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY ZABLOKOVÁNÍ

- Zastavte výrobek, vyjměte klíč izolátoru a baterii. Ujistěte se, že se zastavily všechny pohyblivé díly.
- Vždy používejte odolné ochranné rukavice při kontrole a odstraňování ucpaní. Čepele jsou ostré a ostrý může být i předmět způsobující zablokování.
- Sejměte lapač na trávu. Zkontrolujte a opatrně odstraňte překážky ve sběrném koši.
- Zkontrolujte, zda nejsou nějaké překážky u výhozu a opatrně je odstraňte.
- Otočte přístroj na stranu. Zkontrolujte sekačku zespodu a v okolí nože. Opatrně odstraňte jakékoli ucpaní. Nezapomeňte, že nůž se při čištění může pohybovat.

## POZNEJTE SVŮJ NÁSTROJ

Viz strana 131.

1. Posuvný seřizovač rychlosti (pouze u RY36LMXSP46A)
2. Páčka pojazdu (pouze u RY36LMXSP46A)
3. Ovládací panel
4. Tlačítko spuštění
5. Páčka vypínače
6. Vysunovací madlo
7. Uživatelská příručka
8. Páčka aretace rukojeti
9. Odpojovací klíč
10. Indikátor naplnění
11. Povolovací klíč k seřizování výšky
12. Rychlouvolňovací upínadlo
13. Lapač trávy
14. Dvířka pro baterie
15. Zámek nože
16. Zadní kolo
17. Přední kolo
18. Mušcovací zásuvka
19. Baterie
20. Nabíječka

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## SYMBOLY



Před používáním výrobku se obeznamte se všemi pokyny. Dbejte na všechna upozornění a dodržujte bezpečnostní pokyny.



Noste ochranu sluchu. Noste ochranu očí.



Přístroj nepoužívejte při sklonu nad 15 °. Na strmých svazích seče po vrstevnicích, nikdy ve směru nahoru a dolů.



Nevystavujte dešti nebo nepoužívejte ve vlhkých podmínkách.



Uvědomte si nebezpečí z ostrých nožů. Nože se otáčí i po vypnutí motoru. Před prováděním údržby vyjměte akumulátor.



Dávejte pozor na odmrštěné nebo odletující předměty. V okruhu nejméně 15 m od pracovního prostoru se nesmí vyskytovat žádní přihlížející, zejména děti a zvířata.



Přejít



Vypnuto




Zaručená hladina akustického výkonu

Nelikvidujte vybité baterie a elektrické a elektronické zařízení společně s netříděným komunálním odpadem. Vybité baterie a elektrický a elektronický odpad musí být shromažďován odděleně. Vybité baterie, akumulátory a odpadní světelné zdroje musí být od zařízení odděleny. Zjistěte si u místní samosprávy nebo u maloobchodníka, jaké jsou pokyny k recyklaci a kde je sběrné místo. Podle místních nařízení mohou mít maloobchodníci povinnost brát bezplatně zpět vybité baterie, elektrický a elektronický odpad. Když budete přispívat k opětnému použití a recyklaci vybitých baterií a elektrického a elektronického odpadu, pomůžete to snížit potřebu surovin. Vybité baterie, zejména ty s obsahem lithia, elektrický a elektronický odpad obsahují cenné a recyklovatelné materiály, které mohou mít nepříznivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví, nebudou-li zlikvidovány ekologickým způsobem. Odstraňte z odpadu osobní údaje, pokud nějaké obsahuje.



## PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU

Ovládací panel ukazuje stav a kondici produktu.

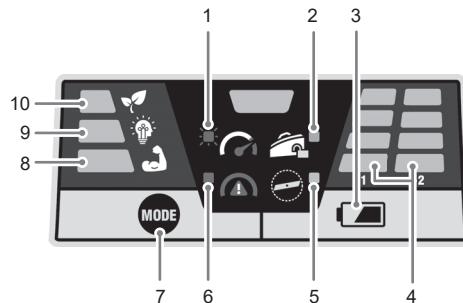

1. Vysoké zatížení – označuje, že zatížení je na nastavení proudu příliš vysoké a že se přístroj může zablokovat. Vypněte přístroj, zvýšte výšku pokusu nebo snižte rychlosť chůze.
2. Indikátor sběrného koše / mulčovací záslepky – indikuje, že sběrný koš nebo mulčovací záslepka nejsou nainstalovány. Tento stroj se bez nasazeného sběrného koše nebo mulčovacího nástavce nespustí.
3. Tlačítko stavu nabítí akumulátoru – po stisknutí spouští indikátor stavu nabítí akumulátoru.
4. Indikátor stavu nabítí akumulátoru – indikuje stav nabítí akumulátorů.
  - Svítí-li jedna LED, poklesla kapacita akumulátoru pod 25 %.
  - Svítí-li dvě LED, kapacita akumulátoru je mezi 25 a 50 %.
  - Svítí-li tři LED, kapacita akumulátoru je mezi 50 a 75 %.
  - Svítí-li čtyři LED, akumulátor je plně nabít. Kapacita akumulátoru je mezi 75 % a 100 %.
5. Indikátor kontroly nože – indikuje, že nůž musí být zkонтrolován. Vyměňte tupý nůž a tím udržujte výrobek v dobrém provozním stavu. Po kontrole nebo výměně čepele stiskněte tlačítko stavu nabítí akumulátoru po dobu delší než 5 sekund. Indikátor se vypne a funkce kontroly čepele se resetuje.
6. Indikátor přetížení – indikuje, že přístroj je přetížen a nůž se může zaseknout.
7. Tlačítko režimu – po stisknutí změní režim sekání.
8. Režim zvýšeného výkonu – indikuje, že nůž má vysoké otáčky potřebné k sekání husté trávy.
9. Chytrý režim – indikuje, že sekáčka dokáže při běžném sekání seřídit otáčky nože podle zatížení přístroje.
10. Ekonomický režim – indikuje, že nůž má nízké otáčky postačující k sekání řídké trávy.

## HU AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA

Az akkumulátoros fűnyíró tervezése során elsődleges szempont volt a biztonság, a teljesítmény és a megbízhatóság.

## RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az akkumulátoros fűnyírót kizárolag kültéri használatra tervezték.

A termék kizárolag otthoni fűnyírásra alkalmas. A termék egy gyalogosan irányítható, mögötte sétálós fűnyíró, melyet a kezével kézzel tolhat, vagy az önjáró funkció használata esetén vezethet (RY36LMXSP46A).

A termék nem működtethető, ha a kerekek nincsenek a talajon. Nem szabad hújni vagy rajta utazni.

Semmiilyen más célra ne használja.

## ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉKHEZ

**⚠ FIGYELMEZTETÉSI** Olvassa el, illetve tekintse meg a termékhez biztosított minden biztonsági figyelmeztetést, illusztrációt és műszaki leírást. Az alább részletezett előírások be nem tartása olyan baleseteket okozhat, mint pl. tűz, áramütés és/vagy súlyos testi sérülések.

Őrizze meg ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat a későbbi tájékozódásra is.

A figyelmeztetésekben a „nagy teljesítményű eszköz” a hálózatról működtetett (vezetékes) vagy az akkumulátorról üzemelő (vezeték nélküli) termékre utal.

## MUNKATERÜLET

- **A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva.** A rendetlen vagy sötét munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- **Az elektromos szerszámépeket ne működtesse robbanásveszélyes környezetben, mint például robbanásveszélyes folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.** Az elektromos gépekben szíkrák keletkeznek, amik begyűjthetik a port vagy a gózoket.
- **Az elektromos szerszámgép használatakor a gyerekeket és a kívülállókat tartsa távol.** A figyelem elterelődése az irányítás elvesztését okozhatja.

## ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- **A szerszámép dugaszának illeszkednie kell az aljzathoz.** Semmiilyen módon ne módosítsa a dugaszat. A földelt elektromos gépekhez ne használjon adapter dugaszt. A nem módosított és illeszkedő dugasz csökkenti az áramütés kockázatát.
- **Kerülje az érintkezést földelt felületekkel, mint például csövekkel, radiátorokkal és hűtőkkel.** Megnöveli az áramütés kockázatát, ha a teste földeltté válik.
- **Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedves környezet hatásának.** A szerszámépekbe kerülő víz növeli az áramütés kockázatát.
- **Ne rongálja meg a kábelt.** A szerszámép kábelét soha ne használja a szerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. A kábel hőtől, olajtól, éles tárgyaktól vagy mozgó alkatrészektől társa távol. A sérült vagy beakadt kábelek növelik az áramütés kockázatát.

■ **Szerszámépnek a szabadban való működtetésekor kültéri használatra is megfelelő hosszabbító kábel használjon.** Kültéri használatra megfelelő hosszabbító kábel csökkenti az áramütés kockázatát.

■ **Ha a szerszámép használata nedves környezetben elkerülhetetlen, használjon áram-védőkacsolót (RCD).** Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

## SZEMÉLYI BIZTONSÁG

- **Elektromos szerszámép működtetésekor legyen minden éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a jóban eszét.** Ne használja a szerszámépet, ha fáradt vagy alkohol, gyógyszer illetve más tudatmódosító szerek hatása alatt áll. A gép használata közben már egyetlen figyelmetlen pillanat is súlyos személyi sérüléshez vezethet.
- **Használjon személyi védelmi eszközöket. Mindig viseljen védőszemüveget.** A védelmi felszerelések, mint például a pormász, a csúszásmentes biztonsági lábbelik, a védősisak vagy a fülvédrő megfelelő használata csökkenti a személyi sérüléseket.
- **Kerülje el a véletlen bekapsolást.** A szerszám szállítása vagy felemelése, az áramellátás és/vagy akkumulátor csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Szerszámépek szállítása a kapcsolón tartott ujjal vagy bekapsolt szerszámépek áram alá helyezése balesetekhez vezet.
- **A szerszámépről bekapsolás előtt távolítsan el minden beállító kulcsot és csavarkulcsot.** Egy a szerszámép forgó alkatrészen maradt beállító kulcs vagy csavarkulcs személyi sérülést eredményezhet.
- **Ne hajoljon ki túlságosan. Mindig tartson megfelelő testtartást és egyensúlyt.** Ez a szerszámép jobb irányítását teszi lehetővé váratlan szituációkban.
- **Viseljen megfelelő ruházatot. Ne vegyen fel laza ruhát vagy ékszereket. A haját és a ruházatát tartsa távol a mozgó alkatrészektől.** A laza ruházat, ékszer vagy a hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
- **Ha a gép el van látva porkivezető vagy -gyűjtő berendezésekhez való csatlakozási lehetőséggel, akkor ügyeljen rá, hogy ezeket csatlakoztassák és megfelelően használják.** A porfogó használata csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.
- **Ne töltse el elégedettséggel az, hogy a gyakori eszközhasználatból kellő jártasságot szerzett, és ne hagyja figyelmen kívül az eszköz biztonsági alapelveit.** Egy figyelmetlen művelet a másodperc törtrészes alatt súlyos sérüléseket okozhat.

## A SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- **Ne eröltesse a terméket.** A feladathoz a megfelelő szerszámépet használja. A megfelelő szerszámép jobb teljesítménnyel és sokkal biztonságosabban fog dolgozni olyan körülmenyek között, amelyekre azt terveztek.
- **Ne használja a szerszámépet, ha a kapcsoló nem kapcsol be és ki.** Bármilyen szerszámép veszélyes, amit a kapcsolóval nem lehet irányítani, ezért azt meg kell javítani.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- Mielőtt beállítást végezne, tartozékot cserélne vagy a nagy teljesítményű gépet eltárolná, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból és/vagy vegye ki az akkumulátort, ha eltávolítható. Az ilyen megelőző biztonsági övintézkedések csökkentik a szerszámgép véletlen bekapcsolódásának kockázatát.
- A használaton kívüli gépet gyerekek számára nem elérhető helyen tárolja, és ne hagyja, hogy a szerszámgépet vagy a kézikönyvet nem ismerő személyek használják a szerszámgépet. Gyakorlatlan felhasználók kezében a szerszámgépek veszélyesek.
- Végezze el a nagy teljesítményű gépek és a tartozékok karbantartását. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek akadását vagy helytelen beállítását, az alkatrészek törését és minden más körlümenyt, ami hatással lehet a szerszámgép működésére. Ha sérült, a szerszámgépet használat előtt meg kell javítani. Sok balesetet a rosszul karbantartott szerszámgépek okoznak.
- A vágószerszámok legyenek élesek és tiszták. A megfelelően karbantartott, éles vágóelű vágószerszámok kevésbé akadnak be és könnyebben irányíthatók.
- A szerszámgépet, a tartozékokat és a biteket stb. ezen utasításban leírtaknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot. A szerszámgép rendeltetéstől eltérő műveletekre való használata veszélyes helyzeteket eredményezhet.
- A fogantyukat és a fogófelületeket tartsa száron, tisztán, olajtól és kenőszírtól mentesen. A csúszós fogantyúk és fogófelületek nem teszik lehetővé a gép kezelését és irányítását egy váratlan helyzetben.

## AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMGÉP HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- Csak a gyártó által megadott töltővel töltse az akkumulátorokat. Egy adott akkumulátortípushoz való töltő egy másik típusú akkumulátorral való használata tűzveszélyes lehet.
- A szerszámokat csak a hozzájuk való akkumulátorokkal üzemeltesse. Más akkumulátorok használata tűzveszélyes lehet, és sérüléseket okozhat.
- Az akkumulátort használaton kívül tartsa távol más fém tárgyaktól, úgymint gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kisméretű fém tárgyaktól, amelyek rövidre zárhatsák a két érintkezőt. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása tüzet vagy égéseket okozhat.
- Nem megfelelő körülmények esetén folyadék távozhat az akkumulátorból, kerülje az azzal való érintkeést. Ha mégis érintkezik vele, öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kifolyt folyadék irritációt vagy égéseket okozhat.
- Ne használjon sérült vagy átalakított akkucsomagot vagy eszközt. A sérült vagy átalakított akkumulátor előre nem látható módon üzemelhet, ami tüzet, robbanást, más kockázatot vagy sérülést okozhat.
- Ne tegye ki az akkucsomagot vagy az eszközt túl magas hőmérsékleti hatásnak és ne tegye tűzbe ezeket. A tűznek vagy a 130°C feletti hőmérsékletnek való kiteittség robbanást okozhat.

Tartsa be az összes feltöltési utasítást és ne töltse az akkucsomagot vagy az eszközt az utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A helytelen töltés vagy a megadott tartományon kívüli hőmérsékleten való feltöltés az akkumulátor károsíthatja, és a tűzveszély kockázatát növelheti.

## KARBANTARTÁS

- A szerszámgépet csak szakképzett szervizszakemberrel szervizeltesse, csak azonos cserealkatrészeket használva. Ez biztosítja, hogy a szerszámgép használata továbbra is biztonságos legyen.
- Soha ne javítson sérült akkucsomagokat. Az akkucsomagok javítását csak a gyártó vagy a hivatalos szervizek végezhetik.

## A FÜNYÍRÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

- Ne használja a fünyírót rossz időjárási körülmények között, különösen villámlás kockázata idején. Ez csökkenti a villámcsapás kockázatát.
- Alaposan vizsgálja meg a területet, ahol a fünyírót használni kívánja. A vadon élő állatok a fünyíró működése közben megsérülhetnek.
- Alaposan vizsgálja át a felületet, ahol a fünyírót használni fogja, és távolítsa el minden követ, botot, drótot, csontot és más idegen tárgyat. A ledobott tárgyak személyi sérülést okozhatnak.
- A fünyíró használata előtt minden szemrevételezze, hogy a kések, a kés szerelvénye nem kopott vagy sérült. Az elhasználódott vagy sérült alkatrészek növelik a sérülés kockázatát.
- Rendszeresen ellenőrizze a fügyűjtő kopását vagy károsodását. A kopott vagy sérült fügyűjtő növelheti a személyi sérülés kockázatát.
- Tartsa a védőburkolatokat a helyükön. A védőburkolatoknak működőképesnek kell lenniük és megfelelően fel kell szerezni azokat. A meglazult, sérült vagy nem megfelelően működő védőburkolat személyi sérülést okozhat.
- A hűtőlevegő bemeneteit tartsa lerakódástól mentesen. Az eltömödött légbömlő nyílások és a törmelék túlmelegedést vagy tűzveszélyt okozhatnak.
- A fünyíró működtetése közben minden viseljen csúszásmentes, védő lábelit. Ne üzemeltesse a fünyírót mezítláb vagy nyitott szandál viselésekkel. Ez csökkenti a lábsérülés esélyét a mozgó pengével való érintkezés miatt.
- A fünyíró működtetése közben minden viseljen hosszú nadrágot. A szabadon hagyott bőrfelület növeli a repülő tárgyak okozta sérülések valószínűségét.
- Ne üzemeltesse a fünyírót nedves fűvön. Gyalogoljon, ne fusson. Ez csökkenti a megcsúszás és az elesés kockázatát, ami személyi sérüléssel járhat.
- Ne üzemeltesse a fünyírót túl meredek lejtőn. Ez csökkenti az irányítás elvesztésének, a megcsúszás és az elesés kockázatát, ami személyi sérüléssel járhat.
- A lejtőn végzett munka során minden biztos lábon álljon, minden a lejtő mentén keresztül dolgozzon, soha ne felfelé vagy lefelé, és irányváltáskor legyen rendkívül óvatos. Ez csökkenti az irányítás

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

elvesztésének, a megcüszsás és az elesés kockázatát, ami személyi sérüléssel járhat.

- **Legyen rendkívül óvatos, amikor hátramenetben halad vagy maga felé húzza a fűnyírót. Mindig figyeljen a környezetére.** Ez csökkenti a működés közbeni megboltlás veszélyét.
- **Ne érintse meg a pengéket és más veszélyes mozgó alkatrészeket, amíg azok mozgásban vannak.** Ez csökkenti a mozgó alkatrészek okozta sérülésveszélyt.
- **A beragadt anyag kitisztításakor vagy a fűnyíró javításakor ügyeljen arra, hogy kikapcsoljon minden kapcsolót és leválassa az akkumulátorot.** A fűnyíró nem várt működtetése súlyos személyi sérülést okozhat.
- **A beragadt anyag kitisztításakor vagy a fűnyíró javításakor ügyeljen arra, hogy kikapcsoljon minden kapcsolót és eltávolítsa az áramtalanító kulcsot.** A fűnyíró nem várt működtetése súlyos személyi sérülést okozhat.

## TOVÁBBI BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A terméket csak úgy szabad beindítani, hogy a kezelő a fogantyú mögött, a biztonságos zónában tartózkodik. Ne indításba be a termékét, ha:
  - A fűkidobó nyílása szabadon van, és nem védi a fügyűjtő vagy a fűkidobó fedele.
  - A gép körül álló személyek keze és lába nincs távol a vágókések burkolatától.
- Kerülje a lyukakat, kerényomokat, köveket és más rejtett tárgyat. Az egyenetlen talaj csúszási vagy esési balesetet okozhat.
- Kapcsolja ki a terméket, távolítsa el az áramtalanító kulcsot és az akkumulátorot és várja meg, amíg a penge leáll, ha a terméket szállítás során meg kell dönteni nem fűves talajon való áthaladás során, és amikor a terméket munkaterületre szállítja, illetve onnan elviszi.
- Ne döntse meg a terméket, amikor bekapcsolja a motort, vagy amikor a motor jár. Szükség esetén a könnyebb indításhoz a fűnyíró eleje legfeljebb 5 cm magasra felemelhető. Ehhez nyomja le a tolókart. A vágás előtt minden esetben állítsa vissza a fűnyírót a normál helyzetébe, hogy mind a négy kereke a talajon legyen. A fűnyíró megbillentése szabaddá teszi a vágópengéket és növeli annak a veszélyét, hogy tárgyak repüljenek ki, illetve véletlenül hozzáérjen a vágópengékhez.
- Állítsa le a terméket, vegye ki a kapcsoló kulcsot és az akkumulátorot. Ellenőrizze, hogy minden mozgó rész teljesen megállt:
  - amikor felügyelet nélkül hagyja a gépet (beleértve a levágott fű kidobását is)
  - egy eltömödés vagy az eldugult ürítőcsuszda tisztítása előtt
  - ellenőrzés, karbantartás vagy a gépen végzett bármilyen művelet megkezdése előtt
  - mielőtt leszereli a fűfogót, illetve a kinyitja a fűürítő csúszda fedelét
  - idegen tárgyak eltalálása után; a gép újraindítása és működtetése előtt vizsgálja meg a gépet sérülések tekintetében, és szükség esetén végezze el a javításokat
  - ha a gép szokatlanul kezd rezegni (ellenőrizze azonnal)

- a sérülések, különösen a kések vizsgálatakor
- cserélje ki vagy javítsa meg a sérült alkatrészeket
- ellenőrizze és húzza meg a meglazult alkatrészeket
- Mindig figyeljen oda arra, hogy a motor vezérlőkábele ne akadjon be, ne csipődjön be és máshogys se károsodjon a kar összeszerelésekkel vagy lehajtásakor. Soha ne helyezze feszültség alá a terméket, ha a kábel megrongálódott. A terméket csak engedélyel rendelkező szervizben javítsa.
- Hosszabb használat sérülést okozhat. Ha a terméket hosszabb ideig használja, ügyeljen arra, hogy rendszeresen tartson szünetet.
- Csak 0 °C és 40 °C közötti homérsékleten használja a készüléket.

## AZ AKKUMULÁTOR KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

- A rövidzárat általi tűz, sérülések vagy termékkárosodások veszélye elkerülésére merítse a szerszámot, a cserélhető akkut vagy a töltőkészüléket folyadékokba, és gondoskodjon arról, hogy ne hatoljanak folyadékok a készülékekbe és az akkukba. A korrozió hatású vagy vezetőképes folyadékok, mint pl. a sóst víz, bizonysos vegyi anyagok, fehérítők vagy fehérítő tartalmú termékek, rövidzáratot okozhatnak.
- Olyan helyen töltse az akkumulátort, ahol a környezeti homérsélet 10 °C és 38 °C között van.
- Az akkumulátort 0 °C és 20°C közötti homérsékleten tárolja.
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti homérsékleten használja.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

### TÚLTERHELÉS ÉS TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM

A termék túlterhelésvédelemmel rendelkezik. Túlterhelés észlelésekor a termék automatikusan kikapcsol. A túlterhelésvédelem működésbe lépésekor engedje el a főkapcsoló kart. Nyomja meg az indítógombot, és szorítsa meg a be-/kikapcsoló kart a termék újraindításához. Ha a termék még mindig nem kapcsol be, helyezze vissza az akkucsomagot.

Az akkumulátorban túlmelegedés elleni védelem van. Az akkumulátor túl magas hőmérséklete a szerszám leállását okozza. Ha az akkumulátor túl meleg, a munka folytatása előtt hagyja lehűlni. Ha a készülék továbbra sem működik, töltse fel az akkumulátort.

**MEGJEGYZÉS:** Az akkumulátor töltésjelző LED-je nem fog világítani, ha az akkumulátor-védelmi funkció az akkumulátoros tápellátás leállását okozta a szerszámban. Kapcsolja ki a terméket vagy vegye ki az akkumulátort a termékből, és az akkumulátor-visszajelző LED ismét normálisan fog működni.

## ÁLTALÁNOS FŰNYÍRÁSI TIPPEK

Az akkumulátor működési ideje a fű állapotától, hosszától és a sűrűségtől függ.

Állítsa be a fűnyíró vágásmagasságát, hogy megfeleljön a vágandó fű állapotának.

- A legjobb teljesítmény érdekében mindenkorban mindenkorban..

## SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Állítsa le a terméket, vegye ki a kapcsoló kulcsot és az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy minden mozgó rész teljesen megállt. Várja meg, amíg lehűl a termék, mielőtt a tárolóban elhelyezné, vagy egy járműben szállítaná.
- minden idegen anyagtól tisztítsa meg a terméket. Hűvös, száraz és jól szellőztetett, gyerekektől elzárt helyiségekben tárolja. A terméket tartsa távol a korrodáló szerekől, például kerti vegyszerekől vagy a jégmentesítő sótól. Ne tárolja a terméket kültéren.
- A készüléket 0 °C és 40 °C közötti homérsékleten tárolja.
- Rendkívül óvatosan járjon el, ha karbantartás, tisztítás, tárolás vagy szállítás céljából meg kell emelnie vagy döntenie a terméket. A kés éles; minden testreszét tartsa távol a késtől, amikor a kés szabadon van.
- A terméket járműveken szállítva a károsodás és a személyi sérülések elkerüléséhez vegye ki az áramtalanító kulcsot és az akkumulátort, és rögzítse a terméket mozgás, illetve leesés ellen.

## LÍTIUM AKKUMULÁTOROK SZÁLLÍTÁSA

Az akkumulátorokat a helyi és nemzeti előírásokkal és szabályokkal összhangban szállítja.

Az akkumulátorok külső fél általi szállításakor kövesse a csomagolásra és a címkezésre vonatkozó speciális előírásokat. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok ne érhessék más akkumulátorokhoz vagy vezető anyagokhoz szállítás közben; ehhez a szabadon maradt csatlakozókat védje szigetelő fedéllel vagy szalaggal. Ne szállítson repedt vagy szívárgó akkumulátorokat. További információért vegye fel a kapcsolatot a továbbítást végező céggel.

## KARBANTARTÁS

- Csak a gyártó eredeti cserealkatrészeit, tartozékait és szerelékeit használja. Ennek figyelmen kívül hagyása gyenge motorteljesítményt, esetleges sérülést és a jótállás elvesztését okozhatja.
- Szervizelés különös figyelmet és hozzáértést igényel, és csak szakképzett szerelő végezheti el. A terméket csak engedélytel rendelkező szervizben javítsa.
- A használati útmutatóban leírt beállításokat és javításokat Ön is elvégezheti. Egyéb javítás tekintetében a terméket csak engedélytel rendelkező szervizben javítsa.
- Állítsa le a terméket, vegye ki a kapcsoló kulcsot és az akkumulátort. A tisztítási és karbantartási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen megállt.
- Gyakori időközönként ellenőrizze a csavaranyák, csavarok és fejescsavarok megfelelő meghúzását, hogy a termék biztonságos üzemi állapotban legyen.

- Használat után a műanyag részeket tisztítja meg puha, száraz ronggyal. A sérült alkatrészeket egy hivatalos szervizközpontban kell megjavítatni vagy kicserélgetni.
- Az egysúly megtartása érdekében az elhasználódott vagy sérült késeket és csavarokat teljes készletben cserélje ki.
- A gép beállítása során legyen óvatos, nehogy ujjai beszoruljanak a forgó kések és a gép rögzített részei közé.
- A termékre szerelt kés éles. Óvatosan járjon el, és viseljen nehéz igénybevételre tervezett kesztyűt a felszerelésükkel, cseréjükkel, tisztításukkal vagy a csavarok ellenőrzésekor.
- Egyformán húzza meg a penge csavarjait. A penge csavarjainak a gyártó által javasolt meghúzási nyomatékát lásd a jelen kézikönyvben található termékadatok táblázatban.
- Ügyeljen arra, hogy ha az áramforrás ki van kapcsolva, a késnek továbbra is mozgathatók.

## ELTÖMÖDÉS MEGSZÜNTETÉSE

- Állítsa le a terméket, vegye ki a kapcsoló kulcsot és az akkumulátort. Ellenőrizze, hogy minden mozgó rész teljesen megállt.
- Egy eltömödés ellenőrzésekor és megszüntetésekor minden viseljen nehéz igénybevételre tervezett védőkesztyűt. A kések élesek maga az akadály is éles lehet.
- Vegye le a függyítőt. Ellenőrizze és óvatosan szedje ki az eltömödéseket a füfogóból.
- Ellenőrizze a fűrítő csúszda dugulását és óvatosan tisztitsa ki.
- Fordítsa a terméket az oldalára. Ellenőrizze az alját, valamint a vágópengék körül területet. Óvatosan távolítsa el minden elakadt anyagot. Ne felejtse el, hogy a vágópenge a tisztítás során mozog.

## ISMERJE MEG A TERMÉKET

Lásd 131. oldal.

1. Sebességbeállító csúszka (csak az RY36LMXSP46A típus esetén)
2. Önjáró funkció karja (csak az RY36LMXSP46A típus esetén)
3. Kezelőtábla
4. Indítógomb
5. Be-/kikapcsoló kar
6. Teleszkópos fogantyú
7. Használati utasítás
8. Fogantyú zárókarja
9. Áramtalanító kulcs
10. Függyítő tele visszajelző
11. Magasságállítás kioldókulcsa
12. Gyorskioldó rögzítő
13. Függyítő
14. Akkumulátorfedél
15. Késrögzítő
16. Hátsó kerék
17. Elülső kerék
18. Mulcszó csatlakozó
19. Akkumulátor
20. Töltő

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## SZIMBÓLUMOK



A termék használata előtt olvasson el és értsen meg minden utasítást. Tartsa be az összes figyelmeztést és biztonsági utasítást.



Viseljen fülvédőt. Viseljen védőszemüveget.  
15°-osnál nagyobb lejtőn ne üzemeltesse a gépet. A leejtőkön keresztbé nyírjon, soha ne felfelé és lefelé haladva.



Ne tegye ki esonek, és ne használja nedves környezetben.



Óvakodjon az éles késiktől. A pengék a motor leállítása után még forognak. Karbantartás előtt távolítsa el az akkumulátorcsomagot.



Figyeljen a kivetett vagy repülő tárgyakra. A működési területtől tartson legalább 15 m-es távolságban minden nézelődtől, különösen a gyerekekkel és a háziállatokat.



Indulás



Leállítás




Garantált hangteljesítményszint



Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ne dobja a vágóatlagban települési hulladékók közé. Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elküldönövelj gyűjtse. A hulladék vált elemeket, akkumulátorokat és fényforrásokat vegye ki a berendezésből. Lépjön kapcsolatba a helyi hatósággal vagy kereskedővel az újrahasznosításra vonatkozó útmutatásért és a gyűjtőállomásokkal kapcsolatos információkért. A helyi szabályozások szerint a kereskedők kötelesek lehetnek ingyen visszavenni az akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait. A hozzájárulása az akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival újrafelhasználásához és újrafeldolgozásához segít csökkenteni a nyersanyagok iránti keresletet. Különösen a lítiumot tartalmazó akkumulátorok, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai értékes és újrafeldolgozható anyagokat tartalmaznak, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, ha nem környezetbarát módon kezelik őket. A hulladék vált berendezésből szükség esetén törölje a személyes adatokat.

## KEZELŐTÁBLA ÁTTEKINTÉSE

A kezelőtábla a termék állapotát és paramétereit mutatja.

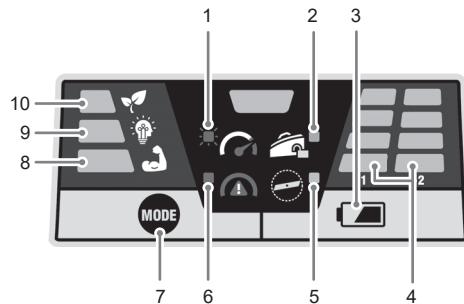

1. Nagy terhelés – azt jelzi, hogy a terhelés túl nagy az aktuális beállításhoz, és a termék leállhat. Kapcsoljon nagy teljesítményű üzemmódra, növelte a vágási magasságot, vagy csökkentse a készülék haladási sebességét.
2. Függyítő/mulcsorozó jelzője – azt jelzi, hogy a függyítő vagy a mulcsorozó csatlakozó nincs felszerelve. A termék nem indul be, ha a függyítő vagy a mulcsorozó dugó nincs felszerelve.
3. Akkumulátor töltöttségi állapotát jelző gomb – megnyomásakor bekapsolja az akkumulátor töltöttségi jelzőjét.
4. Akkumuláttortöltöttség jelzője – azt jelzi, hogy az akkumulátor milyen töltöttségi szinten áll.
  - Ha csak egy LED világít, az akkumulátor kapacitása 25%-nál alacsonyabb.
  - Ha két LED világít, az akkumulátor kapacitása 25% és 50% közötti.
  - Ha három LED világít, az akkumulátor kapacitása 50% és 75% közötti.
  - Ha négy LED világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve. Az akkumulátor kapacitása 75% és 100% között van.
5. Késellenőrzés jelzője – azt jelzi, hogy a késéket ellenőrizni kell. Cserélje ki a tompa kést, hogy a terméket jó munkavégzési állapotban tartsa. A kés ellenőrzése vagy cseréje után legalább 5 másodpercig nyomja meg az akkumulátor töltöttségi állapota gombot. A kijelző kikapcsol, és a késellenőrző funkció visszaáll.
6. Túltöltés jelzője – azt jelzi, hogy a termék túltöltődött, és a kés megakadhat.
7. Üzemmod gomb – megnyomásakor megváltoztatja a termék vágási módját.
8. Nagy teljesítményű üzemmód – azt jelzi, hogy a kés nagy sebességgel működik sűrű fű nyírásához.
9. Okos üzemmód – azt jelzi, hogy általános nyíráshoz a fűnyíró képes a kés sebességét a terheléstől függően beállítani.
10. Gazdaságos üzemmód – azt jelzi, hogy a kés alacsony fordulatszámon működik vékony szálú fű vágásához.

## RO TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE

Siguranța, performanța și fiabilitatea au constituit principalele noastre preocupări la proiectarea mașinii dvs. de tuns gazonul fără cablu.

### UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Mașina de tuns gazonul fără cablu este destinată doar pentru utilizare în aer liber.

Acest produs este destinat exclusiv tunderii gazonului. Acest produs este o mașină de tuns iarba controlată de operatorul pieton, concepută pentru a fi împinsă manual sau ghidată de operator atunci când este utilizată autopropulsia (RY36LMXSP46A).

Produsul nu trebuie niciodată operat cu roțile desprinse de sol. Mașina nu trebuie trăsă și operatorul nu trebuie să se urce pe ea pentru a se deplasa.

Nu folosiți în alte scopuri.

### ATENȚIONĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA SIGURANȚA ÎN UTILIZARE A DRUJBEI CU LANȚ

**AVERTISMENT!** Cititi toate instrucțiunile privind avertizările de siguranță, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu acest produs. Nerespectarea instrucțiunilor prezентate în continuare poate provoca accidente cum ar fi incendii, electrocutare și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați aceste avertismente și instrucțiuni, pentru a le putea consulta ulterior.

Termenul „uneală electrică” din avertizări se referă la uneala dvs. electrică alimentată la curent (cu fir) sau la baterie (fără fir).

### MEDIU DE LUCRU

- **Mențineți curată și bine iluminată zona de lucru.** Zonele dezordonate și întunecate prezintă pericol de accidente.
- **Nu operați cu uneală electrică în atmosferă explozivă, precum în prezență lichidelor, gazelor sau a prafului inflamabil(e).** Uneltele electrice creează scânteie care pot aprinde praful sau vaporii.
- **Tineți copiii și persoanele din jur la distanță în timpul operării unei unelte electrice.** Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

### SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- **Ştecările uneltelelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată ștecărul în nici un fel. Nu folosiți niciodată adaptoare de ștecar cu uneltele electrice cu împământare. Ștecările nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de electrocutare.
- **Evitați contactul corpului cu suprafețele conectate la împământare, precum țevi, radioatoare, reșouri, mașini de gătit și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare când corpul dumneavoastră are contact cu împământarea.
- **Nu expuneți produsul la ploaie sau condiții de umiditate.** Apa care intră într-o uneală electrică va crește riscul de electrocutare.
- **Nu forțați cablul.** Nu trageți niciodată uneală electrică de cablul de alimentare pentru a o transporta, a o trage sau a scoate ștecărul din priză. Tineți cablul de

alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

- **Atunci când lucrați cu o uneală electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber.** Folosirea unui prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber reduce riscul de electrocutare.
- **În cazul în care operarea unei unelte electrice într-o zonă umedă nu poate fi evitată, folosiți o alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

### SIGURANȚĂ PERSONALĂ

- **Fiți vigilenți, fiți atenți la ceea ce faceți, acționați cu simț practic când operați o uneală electrică.** Nu folosiți uneală electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate cauza vătămăre personală gravă.
- **Utilizați echipament personal de protecție.** Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Echipamentele de protecție, precum masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca sau protecția auditivă, folosite în condiții adecvate, vor reduce riscul rănirilor.
- **Împiedicați pornirea accidentală.** Asigurați-vă că comutatorul este în poziția opriț înainte deconectarea la sursa de alimentare și / sau la acumulator, ridicarea sau transportul uneltei. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul în poziția pornit predispusă la accidente.
- **Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni uneală.** O cheie sau rămasă atașată de o piesă rotativă a unelei electrice poate cauza vătămări corporale.
- **Nu vă aplecați excesiv.** În timpul operării dispozitivului, păstrați-vă în permanentă echilibrul și stabilitatea. Acest lucru permite un mai bun control al unelei electrice în situații neașteptate.
- **Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați-vă părul și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mișcare.
- **Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea facilităților de extracție și de colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect.** Utilizarea colectării prafului poate reduce riscurile legate de praf.
- **Obișnuința dobândită prin utilizarea frecventă a instrumentelor nu trebuie să vă facă impasibili și să ignorați principiile de siguranță privind instrumentele.** O acțiune neatență poate cauza vătămarea gravă într-o fracțiune de secundă.

### FOLOSIREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNELTEI ELECTRICE

- **Nu forțați produsul.** Folosiți uneală electrică corectă pentru aplicație. Uneală electrică corectă va funcționa mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.
- **Nu folosiți uneală electrică dacă comutatorul nu o poate porni și opri.** Orice uneală electrică, care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- Înainte de a efectua reglaje, de a schimba accesorile sau de a depozita o unealtă electrică, deconectați ștecherul de la rețea și/sau acumulatorul de la unealtă. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.
- Nu lăsați uneltele electrice la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească unealta. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- Efectuați regulat lucrări de întreținere a uneltelelor electrice și accesorilor acestora. Verificați alinierea sau lipirea pieselor în mișcare, spargerea pieselor, precum și orice altă stare care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, solicitați repararea unelei înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere corect întreținute, cu muchii de tăiere ascuțite au o probabilitate mai redusă de lipire și sunt mai ușor de controlat.
- Folosiți unealta electrică, accesorioare și burghiele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care urmează să fie efectuată. Utilizarea uneltei electrice pentru alte operații decât cele preconizate poate duce la situații periculoase.
- Tineți mânerele și suprafețele de apucare uscate, curate, fără ulei sau grăsimi. Mânerele alunecoase și suprafețele neregulate nu permit o manipulare sigură și un control al aparatului în situații neașteptate.

#### FOLOSIREA ȘI ÎNTREȚINEREA MAȘINII CU ACUMULATOR

- Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor acumulatori există pericolul de incendiu.
- Folosiți uneltele electrice numai cu acumulatorii indicați. Utilizarea oricărora altăi acumulatori poate crea un risc de vătămare și de incendiu.
- Atunci când acumulatorul nu este în uz, păstrați-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune la baterie. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.
- Ca urmare a folosirii necorespunzătoare, din acumulator se poate surge lichid; evitați contactul cu acesta. În cazul unui contact accidental, spălați cu apă. În cazul contactului cu ochii, consultați suplimentar un medicul. Lichidul careiese din acumulator poate provoca iritații sau arsuri.
- Nu utilizați acumulatori sau unele deteriorate sau modificate. Acumulatorii deteriorați sau modificați au un comportament imprevizibil și prezintă pericol de incendiu, explozie sau accidentare.
- Nu expuneți acumulatorul sau unealta la foc sau temperaturi excesive. Expunerea la foc sau temperaturi de peste 130°C prezintă pericol de explozie.
- Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta la temperaturi din afara intervalului specificat în instrucțiuni.

Încărcarea necorespunzătoare sau la o temperatură din afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

#### ÎNTREȚINERE

- Solicitați efectuarea lucrărilor de service la unealta dvs. electrică numai de către o persoană calificată în reparații, folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va garanta că siguranța unelei electrice este menținută.
- Nu trebuie să efectuați niciodată reparații asupra acumulatoarelor deteriorate. Reparațiile asupra acumulatoarelor trebuie să fie efectuate numai de către producător sau de furnizorii de servicii autorizați.

#### AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA ÎN UTILIZARE A MAȘINII DE TUNS GAZONUL

- Nu utilizați mașina de tuns gazonul în condiții de vreme nefavorabilă, mai ales când există riscul de producere de fulgere. Aceasta scade riscul de a fi lovit de fulger.
- În zonele în care veți folosi mașina de tuns gazonul, asigurați-vă mai întâi că nu se află animale sălbaticice. Animalele sălbaticice pot avea de suferit în timpul operării mașinii de tuns gazonul.
- Inspectați cu atenție suprafața unde se va utiliza mașina de tuns gazonul și îndepărtați toate pietrele, betele, firele, oasele și alte lucruri. Obiectele proiectate pot cauza leziuni fizice.
- Înainte de a utiliza mașina de tuns gazonul, inspectați întotdeauna vizual echipamentul pentru a vă asigura că lamele și ansamblul tăietor nu prezintă uzură și nici defecți. Pieile uzate sau defecte sporesc riscul de vătămare.
- Verificați frecvent dispozitivul de colectare a ierbii de uzură sau deteriorare. Suportul pentru iarbă tăiată, dacă este uzat sau deteriorat, poate spori riscurile producătorii de vătămări personale.
- Protecțiile trebuie să fie instalate. Protecțiile trebuie să funcționeze bine și să fie montate corespunzător. Protecțiile slabite, defecte sau care nu funcționează corespunzător pot conduce la vătămări personale.
- Tineți toate orificiile de intrare a aerului de răcire departe de moloz. Orificiile de admisie a aerului care sunt blocate pot conduce la supraîncălzire sau risc de incendiu.
- Purtați întotdeauna încăltăminte antiderapantă și de protecție în timpul operării mașinii de tuns gazonul. Nu utilizați mașina de tuns gazonul cu picioarele goale sau când purtați sandale deschise. Acest lucru va reduce riscul de vătămare a picioarelor printr-un eventual contact cu lama aflată în funcțiune.
- Purtați întotdeauna pantaloni lungi când folosiți mașina de tuns gazonul. Prin expunerea unor suprafețe neacoperite ale corpului, sporiti sănsele de a suferi leziuni cauzate de eventuale obiecte proiectate.
- Nu folosiți mașina de tuns gazonul în iarbă umedă. Mergeți. Nu alergați niciodată. Reduceți astfel riscul de a aluneca și de a cădea, care poate conduce la vătămări personale.
- Nu folosiți mașina de tuns gazonul pe pante excesiv de înclinate. Reduceți astfel riscul de a pierde controlul, de a aluneca și de a cădea, care poate conduce la vătămări personale.

- Când folosiți mașina în pantă, asigurați-vă de o poziție fermă a picioarelor, operați mașina întotdeauna transversal peste suprafață în pantă, niciodată în susul sau în josul pantei, și acordați o atenție deosebită la schimbarea direcției. Reduceți astfel riscul de a pierde controlul, de a aluneca și de a cădea, care poate conduce la vătămări personale.
- Acordați o atenție deosebită când întoarceți sau trageți spre dumneavoastră mașina de tuns gazonul. Fiți întotdeauna atenți la ce aveți în jur. Reduceți astfel riscul de a vă împiedica în timp ce folosiți mașina.
- Nu atingeți lamele sau alte piese periculoase aflate în mișcare. Reduceți astfel riscul de a suferi leziuni cauzate de piesele aflate în mișcare.
- Când curățați materiile prinse în echipament sau când efectuați operații de curățare a mașinii de tuns gazonul, asigurați-vă că toate întrerupătoarele de la alimentare cu energie sunt închise și că acumulatorul este deconectat. Operarea accidentală a mașinii de tuns gazonul poate conduce la vătămări personale grave.
- Când curățați materiile prinse în echipament sau când efectuați operații de curățare a mașinii de tuns gazonul, asigurați-vă că toate întrerupătoarele de la alimentare cu energie sunt închise și că scoateți cheia izolatoare. Operarea accidentală a mașinii de tuns gazonul poate conduce la vătămări personale grave.

## AVERTIZĂRI SUPLEMENTARE DE SIGURANȚĂ

- Produsul trebuie pornit cu utilizatorul în spatele ghidonului în zona de siguranță a operatorului. Nu porniți niciodată produsul dacă:
  - Orificiul de evacuare a ierbii tunse este la vedere și nu este protejat de suportul pentru iarba tăiată sau de capacul orificiului de evacuare a ierbii.
  - Mâinile și picioarele tuturor persoanelor nu sunt în afara împrejmuirii cuțijelor de tăiere.
- Evitați găurile, făgășele, pietrele sau alte obiecte ascunse. Nerenul nenivelat poate cauza alunecare sau cădere.
- Opriți funcționarea mașinii, scoateți cheia izolatoare și acumulatorul și lăsați lama să se opreasă, dacă unealta trebuie să fie înclinată pentru transport, când traversați suprafețe care nu sunt acoperite cu iarba și când transportați mașina spre și dinspre zona de lucru.
- Nu mișcați produsul în timpul pornirii motorului sau în timp ce motorul este în funcționare. Dacă este absolut necesar, puteți înălța partea din față a mașinii pentru tuns gazonul cu nu mai mult de 5 cm pentru a permite pornirea facilă. Apăsați în jos pe mânerul pentru realizarea acestui lucru. Înainte de tunde gazonul, aduceți întotdeauna mașina pentru tuns gazon în poziție normală, cu toate roțiile pe pământ. Înclinarea mașinii pentru tuns gazonul expune lama și crește probabilitatea ca obiectele să fie aruncate, precum și contactul accidental cu lama.
- Opriți produsul, scoateți cheia izolatoare și bateria. Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet:
  - oricând lăsați produsul nesupravegheat (inclusivând îndepărțarea bucățiilor de iarba tăiată)
  - înainte de îndepărțarea unui blocaj sau înainte de golirea sacului
  - înainte de a verifica, curăța sau lucra asupra produsului

- înainte de demontarea colectorului de iarba sau deschiderea capacului jgheabului de evacuare a ierbii
- după ce ati lovit un obiect străin; inspectați aparatul dacă e deteriorat și faceți reparații necesare înainte de a reporni și opera mașina
- dacă produsul începe să vibreze anormal (verificați imediat)
- când inspectați de deteriorări, în special lamele
- înlăcuți sau reparați toate piesele deteriorate
- verificați dacă există și strângeți orice piese dezințate
- Asigurați-vă întotdeauna că în timpul asamblării sau când pliați mânerul lui, cablul de control al motorului nu este niciodată prins, ciupit sau deteriorat. Nu puneti niciodată produsul sub tensiune dacă este deteriorat cablul. Duceți produsul la reparații numai într-un centru service autorizat.
- Pot fi cauzate sau agrivate vătămările de la folosirea prelungită a aparatului. Când utilizați unealta timp mai îndelungat, asigurați-vă că faceți pauze regulat.
- Operați cu produsul numai în medii cu valori de temperatură cuprinse între 0°C și 40°C.

## AVERTISMENTE SUPLEMENTARE PRIVIND SIGURANȚA LA UTILIZAREA BATERIILOR

- Pentru a reduce riscurile de incendiu, accidentare și deteriorare a produsului în urma unui scurtcircuit, nu scufundați niciodată unealta, acumulatorul sau încărcătorul în lichide și nici nu permiteți pătrunderea lichidelor în interiorul acestora. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa sărată, anumite substanțe chimice și înălțitorii sau produse ce conțin înălțitorii, pot provoca un scurtcircuit.
- Încărcați acumulatorul într-un loc unde temperatura ambientală este între 10°C și 38°C.
- Depozitați acumulatorul într-un loc unde temperatura ambientală este între 0°C și 20°C.
- Utilizați acumulatorul într-un loc unde temperatura ambientală este între 0°C și 40°C.

## CARACTERISTICI PRODUS

### SUPRASARCINĂ ȘI PROTECȚIE LA SUPRAÎNCĂLZIRE

Produsul este echipat cu un dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii. Aparatul se oprește când este detectată o sarcină excesivă. Dacă protecția la suprasarcină este acționată de servomotor, maneta de pornire/oprire (on/off) trebuie decuplată. Apăsați butonul start apoi apăsați maneta de pornire/oprire (on/off) pentru a reporni produsul. Dacă totuși unealta nu pornește, reinstalați acumulatorul.

Acumulatorul are protecție împotriva supraîncălzirii. Temperaturile excesive vor conduce la oprirea alimentării unelei de la acumulator. Dacă acumulatorul este prea cald, lăsați-l să se răcească înainte de reluarea operării. Dacă unealta nu funcționează în continuare, încărcați acumulatorul.

**NOTĂ:** Indicadorul LED al acumulatorului nu va funcționa dacă funcția de protecție a acumulatorului a condus la oprirea alimentării unelei de la acumulator. Oprit echipamentul sau scoateți bateria din acesta, iar LED-ul indicator privind bateria va reveni la funcționare normală.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## SFATURI GENERALE PRIVIND TUNDEREA

Timpul de funcționare al acumulatorului depinde de starea, lungimea și densitatea ierbii.

Reglați înălțimea de tăiere a mașinii de tuns iarba pentru a se potrivi stării prezente a gazonului ce vine tuns.

- Pentru cea mai bună funcționare, tăiați întotdeauna o treime sau mai puțin din înălțimea totală a ierbii.
- Atunci când tăiați iarba înaltă, reduceți viteza de înaintare pentru a permite o tăiere mai bună și o golire corespunzătoare a ierbii tăiate.
- O înălțime mai mare de tăiere a ierbii va prelungi perioada de funcționare a acumulatorului.

## TRANSPORTAREA SI DEPOZITAREA

- Oprîți produsul, scoateți cheia izolatoare și bateria. Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet. Lăsați produsul să se răcească înainte de depozitare sau de transportare cu un vehicul.
- Curățați toate materialele străine din produs. Depozitați-l într-un loc răcoros, uscat și bine aerisit ce este inaccesibil copiilor. Păstrați produsul la distanță de agenți corozivi, precum substanțe chimice de grădină și sâruri de dezghețare. Nu depozitați produsul în aer liber.
- Depozitați produsul într-un loc unde temperatura ambientală este între 0°C și 40°C.
- Acordați o atenție deosebită când ridicăți sau înclinați mașina în scopul unor operații de întreținere, curățare, pentru depozitare sau transport. Lama este ascuțită; mențineți toate părțile corpului ferite de lamă cât timp lama este expusă.
- În cazul transportării într-un vehicul, scoateți cheia izolatoare și acumulatorul și asigurați mașina împotriva mișcării sau căderii, pentru a împiedica răñirea persoanelor sau deteriorarea produsului.

## TRANSPORTAREA BATERIILOR DE LITIU

Transportați bateriile în conformitate cu prevederile și reglementările locale și naționale.

Urmați toate cerințele speciale privind împachetarea și etichetarea atunci când transportați baterii către un terț. Asigurați-vă că nicio baterie nu poate să intre în contact cu alte baterii sau materiale conductive în timpul transportului prin protejarea conectorilor expuși cu bandă, capace izolatoare neconductive. Nu transportați bateriile ce sunt crapate sau care au scurgeri. Verificați cu firma transportatoare pentru recomandări ulterioare.

## ÎNTREȚINERE

- Folosiți doar piese de schimb, accesorii și atașamente originale ale producătorului. Neurmarea acestora poate cauza posibilă vătămare, slabă funcționare și ar putea anula garanția.
- Service-ul necesită atenție și cunoștințe deosebite și trebuie îndeplinit doar de către un tehnician service calificat. Duceți produsul la reparații numai într-un centru service autorizat.
- Puteți face reglaje și reparații descrise în acest manual de instrucțuni. Pentru alte reparații, produsul trebuie prezentat numai unui centru de service autorizat.
- Oprîți produsul, scoateți cheia izolatoare și bateria. Asigurați-vă că toate părțile mobile se află în stare

completă de repaus înainte de a efectua o operație de curățare sau mențenanță.

- Verificați toate piuliile, suruburile la intervale frecvente de timp ca să fie corespunzător strânse pentru a vă asigura că produsul este în stare de lucru în siguranță.
- După fiecare utilizare curățați piesele din plastic cu o cărpă moale și uscată. Orice piesă deteriorată trebuie să fie reparată în mod corespunzător sau înlocuită de un service autorizat.
- Înlocuiți lamele și suruburile uzate sau deteriorate în seturi pentru a menține echilibrul.
- Aveți grijă, în timpul ajustării mașinii, să preveniți prinderea degetelor între lamele în mișcare și părțile fixe ale mașinii.
- Lama produsului este ascuțită. Folosiți atenție și purtați mănuși rezistente când montați, înlocuiți, curățați sau verificăți surubul de siguranță.
- Suruburile lamei trebuie strânse în mod corespunzător. Consultați recomandările producătorului privind cuplul de torsionare al suruburilor lamei care pot fi găsite în tabelul privind specificațiile produsului din acest manual.
- Retineți că, chiar și în cazurile în care mașina nu este conectată la o sursă de curent, lamele acesteia tot se pot roti.

## ELIBERAREA UNUI BLOCAJ

- Oprîți produsul, scoateți cheia izolatoare și bateria. Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet.
- Purtați întotdeauna mănuși de protecție rezistente atunci când verificați și eliberați un blocaj. Lamele sunt ascuțite și obstrucția poate fi cauzată de un obiect ascuțit.
- Scoateți colectorul de iarba. Verificați și curățați cu atenție obstrucțiile de la colectorul de iarba.
- Verificați igheabul de evacuare a ierbii în privința obstrucțiilor și curățați cu atenție.
- Întoarceți mașina pe o parte. Verificați partea de dedesubt și zona din jurul lamei. Îndepărtați cu atenție orice obstrucții constatate. Retineți că lama se poate mișca în timpul curățării.

## CUNOAȘTEȚI-VĂ PRODUSUL

Vezi pagina 131.

1. Buton glisor de ajustarea vitezei (numai la modelul RY36LMXSP46A)
2. Manetă auto-propulsare (numai la modelul RY36LMXSP46A)
3. Panou interfață
4. Butonul de pornire
5. Manetă de pornire/oprire (on/off)
6. Mâner telescopic
7. Manualul operatorului
8. Mâner-levier de blocare
9. Cheie de contact
10. Indicator casetă colectare iarba plină
11. Cheie de eliberare pentru ajustarea înălțimii
12. Clemă de eliberare rapidă
13. Captator de iarba
14. Usă acumulator
15. Piuliță de blocare a lamei
16. Roată spate
17. Roată față
18. Duză pentru mulcire
19. Acumulator
20. Încărcător

## SIMBOLURI



Cititi și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Respectați toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță.



Purtați protecție pentru urechi. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.



Nu utilizați mașina pe pante abrupte mai mari de 15°. Tundeți de-a latul pantei, niciodată sus și în jos.



Nu expuneți produsul la ploaie sau umezeală.



Fii atent la lamele ascuțite. Lamele continuă să se rotească după oprirea motorului. Îndepărtați acumulatorul înainte de întreținere.



Feriti-vă de obiecte proiectate sau în zbor. Mențineți o distanță de cel puțin 15 m între zona de lucru și persoanele prezente, mai ales copii și animale.



Pornește



Stop




Nivel garantat al puterii acustice

A nu se arunca deșeurile de echipamente electronice și electrice și bateriile epuizate la gunoiul menajer. Deșeurile formate din echipamentele electrice și electronice și bateriile epuizate trebuie colectate separat. Sursele de iluminare, bateriile și acumulatorii epuizați trebuie scoase din aceste echipamente. Solicitați consiliere de la autoritatea dvs. locală sau de la comerciantul de unde ați achiziționat aspiratorul, în privința punctului de colectare. Conform reglementărilor naționale, vânzătorii cu amănuntul au obligația de a colecta bateriile epuizate, deșeurile de echipament electric și electronic, gratuit. Contribuția dvs. la reciclarea și reutilizarea bateriilor, a echipamentelor electrice și electronice ajută la reducerea cererii de materii prime. Bateriile epuizate, în special cele cu litiu, deșeurile formate din echipamente electrice și electronice conțin materiale reciclabile valoroase, care pot avea o influență negativă asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane, dacă nu sunt eliminate într-o manieră ecologică. Stergeți datele personale din echipamentul deșeu, dacă este cazul.

## VEDERE DE ANSAMBLU PANOU INTERFAȚĂ

Pe panoul de interfață se afișează modul de operare și starea tehnică a produsului.

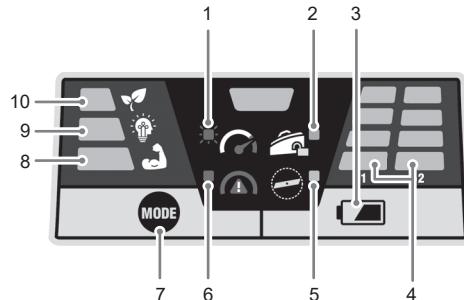

1. Sarcină mare - indică faptul că sarcina este prea mare pentru setarea curentă și că produsul se poate opri. Comutați pe mod putere (power), măriți înălțimea de tăiere sau reduceți viteza de mers.
2. Indicator colectare/mulci - indică faptul că nu este instalat colectorul de iarba sau duza pentru mulcire. Produsul nu pornește fără colectorul de iarba mică fără tava de mărunțire iarba.
3. Buton stare baterie - când este apăsat, iluminează indicatorul de nivel al bateriei.
4. Indicator nivel baterie - indică nivelul de încărcare al acumulatorului.
  - Dacă este aprins numai un LED, capacitatea acumulatorului este sub 25%.
  - Dacă sunt aprinse două LED-uri, capacitatea acumulatorului este între 25% și 50%.
  - Dacă sunt aprinse trei LED-uri, capacitatea acumulatorului este între 50% și 75%.
  - Dacă sunt aprinse patru LED-uri, acumulatorul este complet încărcat. Capacitatea acumulatorului este între 75% și 100%.
5. Indicator verificare lamă - indică faptul că lama trebuie verificată. Înlocuiți lama uzată pentru a păstra produsul în stare bună de funcționare. După verificarea sau înlocuirea discului, țineți apăsat butonul pentru verificarea stării bateriei cel puțin 5 secunde. Se va stinge lumina indicatoare, iar funcția de verificare a discului se va reseta.
6. Indicator suprasarcină - indică faptul că produsul este în suprasarcină și că lama se poate opri.
7. Buton mod - când este apăsat, schimbă modul de tundere al produsului.
8. Mod putere (power) - indică faptul că lama are o viteză prea mare pentru iarba densă care este tăiată.
9. Mod inteligent (smart) - indică faptul că mașina de tuns gazon poate să își ajusteze viteza lamei în funcție de sarcina produsului de tundere în general.
10. Mod eco - indică faptul că lama are o viteză prea mică pentru iarba rară care este tăiată.

## LV TULKOTS NO ORIGINĀLĀS INSTRUKCIJAS

Radot jūsu akumulatoru plaujmašīnu, drošībai, veikspējai un uzticamībai ir pievērsta vislielākā vērība.

### PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Akumulatoru plaujmašīna ir paredzēta lietošanai tikai ārpus telpām.

Šis izstrādājums ir paredzēts mājas zālāja plaušanai. Izstrādājums ir gajejam vadama plaujmašīna, kas veidota stumšanai ar komi vai pāredzeta vadišanai, izmantojot pašgajeja funkciju (RY36LMXSP46A).

Preci nekad nedrīkt darbināt ar paceltiem riteņiem. To nedrīkst vilkt vai uz tās braukt.

Nelietojet citiem mērķiem.

### VISPĀRĒJIE PRODUKTA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

**⚠️ BRĪDINĀJUMS!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādes, ilustrācijas un specifikācijas, kas sniegtas kopā ar šo izstrādājumu. Visu uzskaitīto instrukciju neievērošana ir bīstama; tā var izraisīt elektrisko triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnas traumas.

**Brīdinājums un instrukcijas saglabājiet turpmākai uzzīnai.**

Apzīmējums "elektroinstruments" brīdinājumos attiecas uz jūsu elektroinstrumentu, kas tiek darbināts no elektrotīkla (ar vadu) vai ar akumulatora (bezvadu) palīdzību.

### DARBA VIETA

- **Turiet darba vietu tīru un labi apgaismotu.** Pārlīvētas un tumšas vietas izraisa negadījumus.
- **Nedarbiniet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā vidē, piemēram, degošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdegzināt putekļus vai gāzes.
- **Neļaujiet bēriem un blakusstāvētājiem tuvoties darbā esošiem elektroinstrumentiem.** Izklaidības dēļ jūs varat zaudēt kontroli.

### ELEKTRODROŠĪBA

- **Elektroinstrumenta kontaktākšai jāatbilst kontaktligzda.** Nekad nepārveidojiet kontaktākšu. Sazemētiem elektroinstrumentiem nelietojet pārejas ligzdas. Nepārveidotās kontaktākšas un atbilstošas kontaktligzdas samazinās elektriskā trieciena risku.
- **Neļaujiet kermenā kontaktu ar sazemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, pavardiem un saldētavām.** Ja jūsu kermenī ir sazemēts, pastāv palielināts elektriskā trieciena risks.
- **Nepakļaujiet preci lietum vai slajpiem apstākļiem.** Ūdens ieklūšana elektroinstrumentā palielina elektriskā trieciena risku.
- **Neizmantojet kabeli nepareizi.** Nekad neizmantojet vadu, lai nestu, vilktu elektroinstrumentu vai atvienotu kontaktākšu. Turiet kabeli tālu no siltuma avota, ejas, asiem priekšmetiem vai kuslīgām detaļām. Bojāts vai savērpts kabelis palielina elektriskā trieciena iespēju.

■ **Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, lietojet āra lietošanai piemērotu pagarinātāju.** Elektriskā trieciena risku samazina lietošanai ārpus telpām piemērota kabeļa izmantošana.

■ **Ja elektroinstruments ir jālieto mitrās telpās, izmantojet strāvas noplūdes automātslēdzi (RCD) barošanas vadā.** Paliekšās strāvas ierices izmantošana samazina elektriskā trieciena risku.

### PERSONISKĀ DROŠĪBA

- **Uzmanieties darba laikā un izmantojiet veselo saprātu, darbojoties ar elektroinstrumentu.** Neizmantojiet elektroierīci, ja esat noguris vai narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Neuzmanības brīdīs, strādājot ar elektroinstrumentiem, var izraisīt smagus ievainojumus.
- **Lietojet personīgo aizsargapriekšķumu.** Vienmēr lietojet aizsargbrilles. Aizsargpriekšķums, piemēram, putekļu maska, neslīdoši aizsargapavi, aizsargķivere vai ausu aizsargi, kas lietoj atbilstošos apstākļos, samazina personas ievainojumu iespēju.
- **Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.** Pirms pievienot enerģijas avotam un/vai akumulatoram, pacelt un pārvietot darbarīku, pārliecīnieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Elektroinstrumentu pārnēsāšana, turot pirkstu uz slēžā vai ieslēgtu elektroinstrumentu pārnēsāšana var izraisīt nelaimes gadījumu.
- **Noņemiet visas regulēšanas uzgriežņu atslēgas pirms elektroierīces ieslēgšanas.** Uzgriežņu atslēga vai atslēga, kas palikusi piestiprināta pie elektroinstrumenta rotējošās detaļas, var izraisīt personas ievainojumu.
- **Nepersiempkite.** Visu laiku stāviet stingri un stabili. Tas ļauj labāk vadīt elektroinstrumentu negaidītās situācijās.
- **Apģērbieties pareizi.** Nevalkājiet valīgu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus un apģērbu kustīgajām daļām. Valīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var tikt ierauti starp kustīgām detaļām.
- **Ja ierīce ir aprīkota ar putekļu nosūcēju un savācēju pievienojumu, pārliecīnieties, ka tas ir pievienots un tiek pareizi lietots.** Putekļu savācēja lietošana var samazināt putekļu izraisītos riskus.
- **Neļaujiet biežas instrumentu lietošanas radītam pieradumam lāut palikt nevērīgam un neievērot instrumentu drošības principus.** Neuzmanīga rīcība var radīt smagus traumas tikai dažu sekunžu laikā.

### ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN APRŪPE

- **Neplielietojet spēku, izmantojot ražojumu.** Izmantojiet savam darbam atbilstošu elektroierīci. Pareizais elektroinstrumenti veiks darbu labāk un drošāk ar ātrumu, kādam tīcis konstrūēts.
- **Nelietojet elektroinstrumentu, ja ar slēdzi to nevar ieslēgt un izslēgt.** Ja elektroinstrumentu nevar vadīt ar slēdzi, tas ir bīstams un jāremontē.
- **Atvienojet kontaktākšu no sprieguma avota un/vai noņemiet akumulatoru bloku no elektroinstrumenta, pirms veikt jebkādu regulēšanu vai darba piederumu maiņu vai novietot elektroinstrumentu glabāšanai.**

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR



Šādi profilakses pasākumi samazina elektroierīces nejaušas iedarbināšanas iespēju.

- **Glabājiet neizmantotus elektroinstrumentus bēriem nepieejamās vietās un neļaujiet neapmācītām personām darboties ar elektroinstrumentiem.** Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu personu rokās.
- **Uzturiet elektroinstrumentus un to aksesoārus kārtībā.** Pārbaudiet kustīgo detaļu savienojumu pareizību, detaļu berzi un citus apstāklus, kas var ietekmēt elektroinstrumenta darbu. Ja elektroinstrumenti ir bojāts, pirms lietošanas veiciet tā remontu. Daudzus negadījumus izraisa slikti apkopti elektroinstrumenti.
- **Turiet griezējīkus asus un tīrus.** Pareizi apkopti griezējinstrumenti ar asām griezēšķautnēm retāk plēp un ir vieglāk vadāmi.
- **Izmantojiet elektroierīci, piederumus, darbinstrumentus u.c. saskaņā ar šiem norādījumiem, nemiņ vērā darba apstāklus un veicamo darbu.** Elektroinstrumenta izmantošana neparedzētu darbību veikšanai var radīt bīstamu situāciju.
- **Rokturiem un citām satverošām virsmām ir jābūt sausām, tīrām un bez eļļas un smēriņu plankumiem.** Negaidītās situācijās slideni rokturi un slidena satvēriena virsmas padara darbarīka lietošanu nedrošu un nekontrolējamu.

#### **AR AKUMULATORU DARBINĀMU IERĪČU LIETOŠANA UN KOPŠANA**

- **Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju.** Lādētājs, kas paredzēts lietošanai ar viena veida akumulatoru, var būt ugunsdrošs, ja to izmanto ar citu akumulatoru.
- **Lietojiet elektriskos instrumentus tikai ar konkrētajai ierīcei paredzēto akumulatoru.** Jebkura cita akumulatora lietošana var radīt ievainojumu un ugunsgrēku risku.
- **Kad nelietojat akumulatoru, neturiet to citu metāla priekšmetu tuvumā, piemēram: papīra saspraudes, monētas, atslēgas, naglas, skrūves vai citi sīki metāla priekšmeti, kas var veidot savienojumu starp spailēm.** Akumulatora spaiju īsslēgums var radīt aizdegšanos vai ugunsgrēku.
- **Nepareizas rīcības gadījumā no akumulatora var izklūt šķidrums; izvairieties no saskares ar to.** Nejaušas saskares gadījumā skalojiet skarto vietu ar ūdeni. Ja šķidrums iekļūst acīs, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. No akumulatora izkluvušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
- **Neizmantojiet akumulatoru bloku, kas ir bojāts vai pārveidots.** Bojāts vai pārveidots akumulatoru bloks var izraisīt neparedzamu darbību, kas var izraisīt uzliesmošanu, sprādzienu vai ievainojumu risku.
- **Nepakļaujiet akumulatoru bloku vai instrumentu liesmu vai paaugstinātās temperatūras iedarbībai.** Pakļaujot liesmām vai temperatūrai virs 130°C var izraisīt sprādzienu.
- **Ievērojiet visas lādēšanas instrukcijas un nelādējiet akumulatoru bloku vai instrumentu, ja temperatūra ir ārpus diapazona, kas norādīts instrukcijās.**

Nepareiza lādēšana vai lādēšana temperatūrā, kas ir ārpus norādītā diapazona, var izraisīt akumulatora bojājumus un palielināt uzliesmošanas risku.

#### **APKOPE**

- **Vai jūsu elektroinstrumentu apkalpo kvalificēts personāls, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas.** Tas nodrošinās elektroinstrumenta drošības saglabāšanu.
- **Nekad neveiciet bojātu akumulatoru bloku remontu.** Akumulatoru bloku remontu drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvarots servisa nodrošinātājs.

#### **PLAUJMAŠINAS DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI**

- **Neizmantojiet plaujmašīnu sliktos laika apstākjos, it īpaši, pastāvot zibens riskam.** Tas samazina zibens spēriena saņemšanas risku.
- **Rūpīgi pārbaudiet teritoriju, kurā paredzēts izmantot plaujmašīnu, vai tajā nav savvaļas dzīvnieku.** Plaujmašīna darbības laikā var savainot savvaļas dzīvniekus.
- **Rūpīgi pārbaudiet zonu, kurā plaujmašīna tiks izmantota, un novāciet visus akmeņus, zarus, vadus, koka gabalus un citus svešķermenus.** Mesti priekšmeti var izraisīt ievainojumus.
- **Pirms plaujmašīnas lietošanas vienmēr vizuāli pārbaudiet, lai pārliecīnatos, ka asmeņi, asmenu mezgls nav nodiluši vai bojāti.** Nodilušas vai bojātas daļas palielina ievainojumu risku.
- **Bieži pārbaudiet, vai nav radušas nodiluma vai paslīktināšanas pazīmes uz zāles savācēja.** Nodilis vai bojāts zāles uztvērējs var palielināt ievainojumu risku.
- **Turiet aizsargus vietā.** Aizsargiem jābūt darba kārtībā un pareizi uzstādītiem. Aizsargs, kas ir valīgs, bojāts vai nedarbojas pareizi, var izraisīt ievainojumus.
- **Dzesēšanas gaisa ieejas atveres nedrīkst būt aizsērējušas.** Bloķētas gaisa ieplūdes atveres un gruži var izraisīt pārkāšanu vai aizdegšanās risku.
- **Lietojot plaujmašīnu, vienmēr Valkājet neslidošus un aizsargājošus apavus.** Nelietojiet plaujmašīnu, ja kājās nav apavu vai valkājat atvērtas sandales. Tas samazina kāju ievainojumu iespējamību, saskaroties ar kustīgo asmeni.
- **Darbinot plaujmašīnu, vienmēr Valkājet garās bikses.** Atklāta āda palielina ievainojumu iespējamību no mēstiņiem priekšmetiem.
- **Nelietot plaujmašīnu slapjā zālē.** Ejiet, nekādā gadījumā neskrieniet. Tas samazina paslīdēšanas un krišanas risku, kas var izraisīt ievainojumus.
- **Neizmantojiet plaujmašīnu pārmēriģi stāvās nogāzēs.** Tas samazina kontroles zaudēšanas, slīdēšanas un krišanas risku, kas var izraisīt ievainojumus.
- **Strādājot nogāzēs, vienmēr pārliecīnieties par stabili pamatu zem kājām, vienmēr strādājiet paralēli nogāzei, nekad augšup vai lejup un ievērojiet īpašu piesardzību, mainot virzienu.** Tas samazina kontroles zaudēšanas, slīdēšanas un krišanas risku, kas var izraisīt ievainojumus.

- **Ievērojiet īpašu plesardzību, strādājot atpakaļgaitā vai velkot plaujmašīnu uz sevi. Vienmēr apzinieties, kas notiek jums apkārt.** Tas samazina paklupšanas risku darba laikā.
- **Nepieskarieties asmeņiem un citām bīstamām kustīgām daļām, kamēr tās vēl atrodas kustībā.** Tas samazina ievainojumu risku no kustīgām daļām.
- **Izņemot iestrēgušu materiāli vai tīrot plaujmašīnu, pārliecīnieties, ka visi barošanas slēdzi ir izslēgti un akumulatora bloks ir noņemts vai atvienots.** Negaidīta plaujmašīnas darbība var izraisīt smagus ievainojumus.
- **Izņemot iestrēgušu materiāli vai tīrot plaujmašīnu, pārliecīnieties, ka visi barošanas slēdzi ir izslēgti un izņemiet bloķēšanas atslēgu.** Negaidīta plaujmašīnas darbība var izraisīt smagus ievainojumus.

### PAPILDU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Preci jāiedarbina, lietotājam atrodties aiz roktura, operatora drošības zonā. Nekad nedarbiniet preci, ja:
  - Zāles izmešanas atvere ir atvērta un to neaizsargā zāles uztvērējs un zāles izmešanas atveres aizsargvāks.
  - Visi personu rokas un pēdas ir pakļautas griešanas ierīcēm.
- Izvairieties no bedrēm, saknēm, izciļņiem, akmeniem, mietiem vai ciemtiem slēptiem priekšmetiem. Nefilžena zeme var novest pie nejaušas paslīdēšanas un kritiena.
- Izslēdziet produktu, izņemiet bloķēšanas atslēgu un akumulatoru bloku, un ļaujiet asmenim apstāties ja produktu nepieciešams pacelt, lai pārvietotu, šķērsojot virsmas, kas nav zāle, kā arī pārvietojot produktu uz un no darba zonas.
- Nesanvieriet produktu, kad ieslēdzat motoru vai kamēr motors darbojas. Ja īpaši nepieciešams, jus varat pacelt plaujmašīnas priekšpusi ne vairak ka 5 cm, lai atvieglotu palaišanu. Lai to panāktu, spiediet uz leju rokturi. Pirms sākt plaušanu, vienmēr atgrieziet plaujmašīnu tās normālajā stāvoklī ar visiem četriem riteņiem uz zemes. Plaujmašīnas pacelšana atsedz asmeni, palielinot iespējamību dažādu priekšmetu mešanai un rodoties nejaušai saskarsmei ar asmeni.
- Apturiet izstrādājumu, izņemiet bloķēšanas atslēgu un noņemiet akumulatoru. Pārliecīnieties, ka visas kustīgas daļas ir pilnīgi apstājušās:
  - ja atstājat preci nepieskaņitu (tai skaitā atbrīvojoties no zāles)
  - pirms tīrīt nosprostojumu vai atbrīvotu zāles izmešanas atveri
  - pirms iekārtas pārbaudes, tīrišanas vai labošanas
  - pirms zāles uztvērēja noņemšanas vai zāles izmešanas atveres vāka atvēršanas
  - pēc sadursmes ar kādu priekšmetu; pārbaudiet, vai iekārta nav bojāta, un veiciet pirms iedarbināšanas un lietošanas veiciet nepieciešamos remontdarbus
  - ja iekārta sāk neparasti vibrēt (pārbaudiet nekavējoties)
  - pārbaudot vai nav bojājumu, īpaši asmeņi

- nomainiet vai salabojet bojātās daļas
- pārbaudiet un pievelciet valīgās detaļas
- Vienmēr nodrošiniet, ka motora kontroles kabelis nekad nav iesprūdis, saspiesi vai kā citādi bojāts, salikšanas laikā, vai kad turat rokturi. Nekad nepievienojiet produktu spriegumam, ja vads ir bojāts. Veiciet apkalpošanu tikai pilnvarotā servisa centrā.
- Ilgstoša preces lietošana var radīt ievainojumus vai paslīktināt jau esošos. Izmantojot produktu ilgāku laika posmu, nodrošiniet, ka tiek īņemti regulāri pārtraukumi.
- Izmantojiet produktu tikai apkartejas vides temperatūras diapazona no 0°C un 40°C.

### PAPILDU AKUMULATORU BLOKA DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Lai novērstu īssavienojuma izraisītu aizdegšanās, savainojumu vai produkta bojājuma risku, neiegredējiet instrumentu, maināmo akumulatoru vai uzlādes ierīci šķidrumos un rūpējieties par to, lai ierīcēs un akumulatoros neiekļūtu šķidrus. Koroziju izraisoši vai vadītspējīgi šķidrumi, piemēram, sālsūdens, noteiktas kīmikālijas, balinātāji vai produkti, kas satur balinātājus, var izraisīt īssavienojumu.
- Veiciet akumulatora bloka nomainu vieta, kur temperatūra ir starp 10°C un 38°C.
- Glabājiet akumulatoru bloku vieta, kura apkartejas vides temperatūra ir starp 0°C un 20°C.
- Izmantojiet akumulatoru bloku vieta, kura apkartejas vides temperatūra ir starp 0°C un 40°C.

### IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĪBAS

#### PĀRSLODZES UN PĀRKARŠANAS AIZSARDZĪBA

Šis izstrādājums ir aprīkots ar pārslodzes aizsardzības ierīci. Konstatējot pārslodzi, izstrādājums automātiski izslēdzas. Ja nostrādājusi pārslodzes aizsardzība, jāatlaiž iestēšanas/izstēšanas svira. Nospiediet palaišanas pogu un tad saspiediet iestēšanas/izstēšanas sviru, lai atiestātaitu produktu. Ja produkti joprojām neieslēdzas, noņemiet un uzlieciet akumulatoru bloku.

Baterijas pakai ir pārkaršanas aizsardzība. Pārmērīgā temperatūrā akumulators nenodrošinās instrumenta barošanu. Ja akumulatoru bloks ir pārāk silti, ļaujiet tam atdzist pirms atsākt darbu. Ja instruments joprojām nedarbojas, uzlādējiet akumulatoru.

**PIEZĪME:** Akumulatora uzlādes indikatora gaismas diode nedarbosis, ja akumulatora aizsargfunkcija ir apturējusi instrumenta barošanu. Izslēdziet produktu vai noņemiet akumulatoru bloku no izstrādājuma un akumulatoru bloka LED indikators atsāks normāli darboties.

### VISPĀRĪGI PĀRVIEETOŠANAS PADOMI

Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no zāles stāvokļa, garuma un blīvuma.

Noregulējiet zāles plāvēja plaušanas augstumu atbilstoši plaujamā zālāja stāvoklim.

- Lai nodrošinātu pēc iespējas labākus rezultātus, vienmēr nopļaujiet ne vairāk kā trešdaļu no zāles kopējā augstuma.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- Griezot garu zāli, samaziniet kustības ātrumu, lai nodrošinātu efektīvāku plaušanu un atbilstošu noplautās zāles izmēšanu.
- Lielāks plaušanas augstums paildzina akumulatora darbības laiku.

## TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA

- Apturiet izstrādājumu, izņemiet bloķēšanas atslēgu un noņemiet akumulatoru. Pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnīgi apstājušās. Ľaujiet produktam atdzist, pirms novietot glabāšanai vai transportēt automašīnā.
- Notīriet visus svešķermenus no izstrādājuma. Uzglabājiet to vēsā, sausā un labi vēdinātā vietā, kurai nevar pieklūt bērni. Sargiet izstrādājumu no korozīvām vielām, piemēram, dārza kimikālijām un pretapledošanas sāls. Neglabājiet produktu ārpus telpām.
- Glabajiet produktu vieta, kura apkartejas vides temperatūra ir starp 0°C un 40°C.
- Ievērojiet ūpašu piesardzību, paceļot vai noliecot produktu apkopei, tīršanai, glabāšanai vai pārvadāšanai. Asmens ir ass; kamēr asmens ir atklāts, netuviniet tam nevienu ķermeņu daļu.
- Pārvadāšanai transportlīdzeklī, izņemiet bloķēšanas atslēgu un akumulatoru bloku, un nodrošiniet, ka izstrādājums nekustas vai nevar nokrist, lai izvairītos no ievainojumiem un produkta bojājumiem.

## LITIJA BATERIJU TRANSPORTĒŠANA

Transportejet baterijas saskana ar vietējiem un valsts noteikumiem un regulam.

Ievērojiet visas ūpašas prasības saistībā ar iepakojanu un marķēšanu, transportējot trešās puses baterijas. Nodrošiniet, ka baterijas transportā nevar nonākt saskarē ar citām baterijām vai vadītspējīgiem materiāliem, aizsargājot atklātos savienotājus ar nevadošiem izolācijas vāciņiem vai lentēm. Netransportejet iepļaisuļu baterijas vai baterijas, kuram ir noplude. Lūdziet padomu kravu pārvadašanas uzņēmumam.

## APKOPE

- Lietojiet tikai oriģinālās ražotāja rezerves daļas, piederumus un uzgaļus. Pretējā gadījumā var tikt radīti ievainojumi un parādīts sliks sniegums, kā arī var tikt anulēta garantija.
- Aptarnavim atlikti būtina itin atidzīai, todēl rekomenduojame, kad techniņę apžūrā vykdītu kvalifikotas specjalistas. Veiciet apkalpošanu tikai pilnvarotā servisa centrā.
- Daudzus šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītos regulēšanas un remontdarbus varat veikt pats. Citiem produkta remontiem nogādājiet produktu apkopei tikai pilnvarotā servisa centrā.
- Apturiet izstrādājumu, izņemiet bloķēšanas atslēgu un noņemiet akumulatoru. Pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnīgi apstājušās, pirms veiklt jebkādus tīršanas vai apkopes darbus.
- Regulāri pārbaudiet visus uzgriežņus, stiprinājumus un skrūves, lai pārliecinātos, ka tās ir cieši pievilktais un izstrādājums ir drošā darba stāvoklī.

- Pēc katras lietošanas notīriet plastikāta daļas ar mīkstu, sausu drānu. Jebkura bojāta detaļa jānodos remontam vai nomaiņai pilnvarotā apkopes centrā.
- Nomainiet izdiļušos vai bojātos asmenus un skrūves, lai saglabātu simetriju.
- Regulējot iekārtu, rīkojieties uzmanīgi, lai neiespiestu pirkstus starp iekārtas kustīgajiem asmeniem un fiksētajām daļām.
- Preces asmens ir ass. Esiet uzmanīgi un valkājiet izturīgus cīmrus, kas pievienojat, nomaināt, tirāt vai pārbaudāt skrūves drošību.
- Asmens skrūvei ir jābūt pietiekoši novilktai. Skatiet ražotāja ieteikumus par asmens skrūves pievilkšanas spēku, kurus var atrast šīs rokasgrāmatas izstrādājumu specifikāciju sadaļā.
- Nemiet vērā, ka, lai gan barošanas avots ir atslēgts, asmenus joprojām var kustināt.

## NOSPROSTOJUMA NOVĒRŠANA

- Apturiet izstrādājumu, izņemiet bloķēšanas atslēgu un noņemiet akumulatoru. Pārliecinieties, ka visas kustīgās daļas ir pilnīgi apstājušās.
- Pārbaudot un novēršot nosprostojumus, vienmēr izmantojiet izturīgus aizsargcīmrus. Asmeni ir asi un nosprostojums pats var būt ass priekšmets.
- Noņemiet zāles savācēju. Pārbaudiet un uzmanīgi iztīriet zāles uztvērēju no nosprostojukiem.
- Pārbaudiet zāles izmēšanas atveri, vai tajā nav nosprostojumu, un kārtīgi to iztīriet.
- Apgāziet produktu uz sāna. Pārbaudiet tā apakšdaļu un zonu ap asmeni. Rūpīgi iztīriet jebkādus atrastos nosprostojumus. Atcerieties, ka tīršanas laikā asmens var kustēties.

## PAZĪSTIET SAVU IERĪCI

*Skatit 131. lappusi.*

1. Ātruma pielāgošanas bīdāmā svira (tikai RY36LMXSP46A)
2. Pašgājēja funkcijas svira (tikai RY36LMXSP46A)
3. Saskaņes ekrāns
4. Palaišanas pogas
5. Ieslēgšanas/Izslēgšanas svira
6. Teleskopiskais rokturis
7. Lietotāja rokasgrāmata
8. Roktura fiksācijas svira
9. Slēdža atslēga
10. Indikators zāles kaste ir pilna
11. Augstuma regulēšanas atlaišanas atslēga
12. Ātri atlaižams stiprinātājs
13. Zāles satvērējs
14. Akumulatora nodalījuma durtiņas
15. Asmens fiksators
16. Aizmugures ritenis
17. Priekšējais ritenis
18. Smalcinātājs
19. Akumulators
20. Lādētājs

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## APZĪMĒJUMI



Izlasiet un izprotiet visas norādes pirms produkta lietošanas. Ievērojet visus brīdinājumus un drošības norādes.



Lietojiet dzirdes aizsargus. Valkājiet acu aizsargaprikojumu.



Neizmantojiet produktu slīpumā, kas lielāks par 15°. Pjaukite skersai šķaitai, niekada nepjaukite aukštyn ir žemyn.



Nepakļaujiet lietum vai mitriem apstakliem.



Uzmanieties no asiem asmeniem. Asmeni turpina griezties pēc motora izslēgšanas. Pirms apkopes veikšanas izņemiet akumulatoru bloku.



Sargieties no izmestiem vai lidojošiem priekšmetiem. Nodrošiniet, ka nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki atrodas vismaz 15 m attālumā no darba zonas.



Aiziet



Apturēt




Garantētais skaņas intensitātes līmenis



Neizmetiet akumulatoru atkritumus kā nešķirotu sadzīves atkritumus. Akumulatoru atkritumi, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi jāsavāc atsevišķi. Bateriju, akumulatoru un gaismas avotu atkritumi ir jāizņem no iekārtām. Sazinieties ar vietējo pašvaldību vai mazumtirgotāju, lai saņemtu ieteikumus pārstrādei un savākšanas punktus. Saskaņā ar vietējiem noteikumiem mazumtirgotajiem var būt pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ akumulatoru, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus. Jūsu leguldījums elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu otrreizējā izmantošanā un otrreizējā pārstrādē palīdz samazināt izejvielu pieprasījumu. Akumulatoru atkritumi, it īpaši tie, kas satur litiju, un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi satur vērtīgus un pārstrādājamus materiālus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt vidi un cilvēku veselību, ja tos neapglabā videi draudzīgā veidā. Izdzēsiet no atkritumos nododamajām iekārtām personīgos datus, ja tādi tur ir.

## SASKARNES EKRĀNA PĀRSKATS

Saskarnes ekrāns rāda produkta statusu un stāvokli.

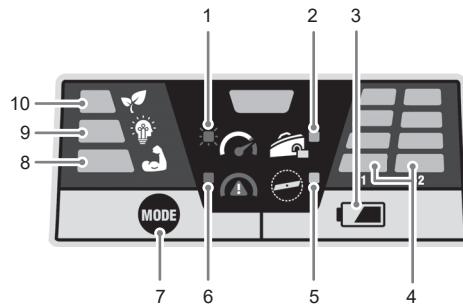

1. Augsta slodze – norāda, ka slodze ir pārāk liela pašreizējiem iestatījumiem un produkts var apstāties. Pārslēdzieties uz palielinātās jaudas režīmu, palieliniet plaušanas augstumu vai samaziniet iešanas ātrumu.
2. Uztverēja/smalcinātāja indikators – norāda, ka zāles uztveršanas grozs vai smalcinātāja ieliktnis nav uzstādīts. Produktu nevarēs iedarbināt, ja nebūs uzstādīts zāles uztvērējs vai mulcēšanas ieliktnis.
3. Akumulatora uzlādes statusa pogā – nospiežot, tiek iestēgts akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
4. Akumulatora līmeņa indikators – norāda atlikušo akumulatoru bloku uzlādes līmeni.
  - Ja deg tikai viena LED diode, akumulatora bloka uzlādes līmenis ir mazāks nekā 25 %.
  - Ja deg divi LED indikatori, akumulatora bloka uzlādes līmenis ir starp 25 % un 50 %.
  - Ja deg trīs LED indikatori, akumulatora bloka uzlādes līmenis ir starp 50 % un 75 %.
  - Ja deg četri LED indikatori, akumulatoru bloks ir pilnīgi uzlādēts. Akumulatoru bloka ietilpība ir starp 75 % un 100 %.
5. Asmens pārbaudes indikators – norāda, ja nepieciešams pārbaudīt asmeni. Nomainiet trulu asmeni, lai uzturētu produktu labā darba kartībā. Pēc asmens pārbaudes vai nomaiņas nos piediet akumulatora lādēšanas statusa pogu un turiet to nospiestu ilgāk kā 5 sekundes. Indikators izslēdzas un asmens pārbaudes funkcija tiek atiestātīta.
6. Pārslodzes indikators – norāda, ka produkts ir pārslodzots un, iespējams, ka asmens ir iestrēdzis.
7. Režīma pogā – nospiežot, tiek mainīts produkta griešanas režīms.
8. Palielinātās jaudas režīms – norāda, ka asmens darbojas ar palielinātu ātrumu intensīvai zāles plaušanai.
9. Viedais režīms – norāda, ka plaujmašīna var pielāgot asmens ātrumu, atkarībā no produkta slodzes plaušanas laikā.
10. Eko režīms – norāda, ka asmens darbojas ar pazeminātu ātrumu plānas zāles plaušanai.

## LT ORIGINALIŲ INSTRUKCIJŲ VERTIMAS

Kuriant šią akumulatorinę vejapoję didžiausias dėmesys buvo skiriamas saugumui, našumui ir patikimumui.

## NAUDOJIMO PASKIRTIS

Ši akumulatorinė vejapojė skirta naudoti tik lauke.

Šis produktas yra skirtas pjauti žolę aplink namus. Šis gaminys yra už jo pesciomis einancio asmens valdoma vejapojve, kuri sukonstruota buti stumama rankomis arba buti operatoriaus valdoma, jei naudojama savos eigos funkcija (RY36LMXSP46A).

Gaminio jokiu būdu negalima naudoti, jeigu ratukai nesiekia žemės. Jos negalima traukti arba ant jos važiuoti.

Nenaudokite kitais tikslais.

## BENDROSIOS IRENGINIO NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLĖS

**⚠️ JSPĖJIMAS! Perskaitykite visus su šiuo gaminiu pateiktus saugos įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir specifikacijas.** Apačioje išdėstyta instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (ar) sunkius sužeidimus.

**Saugokite šiuos įspėjimus ir nurodymus, kad galėtumėte vadovautis jais vėliau.**

Įspėjimuose naudojama sąvoka „elektrinis įrankis“ reiškia prie elektros tinklo jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumulatoriumi maitinamą (belaidį) įrenginį.

## DARBO APLINKA

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Nelaimingi atsitikimai įvyksta netvarkingose ar tamsose vietose.
- Nenaudokite elektrinių įrankių, jei šalia yra degios ir sprogti galinčios medžiagos (skysčiai, dujos ar dulkės). Elektriniai įrankiai kibirkščiuoja ir gali uždegti dulkes arba garus.
- Neleiskite vaikams ir šalia esantiems asmenims būti šalia įjungto elektrinio įrankio. Išsibaškę galite prarasti kontrolę.

## ELEKTROS SAUGA

- Elektrinio įrankio kištukai turi atitikti kištukinį lizdą. Niekada nekeiskite kištuko. Su įžeminantais (įžeminimo) elektriniais įrankiais niekada nenaudokite kištukų adapterių. Nepakeisti kištukai ir atitinkantys lizdai sumažina elektros smūgio pavojų.
- Stenkiteis nesiliesti prie įžemintų ar įžeminimo paviršių (vamzdžių, radiatorių, grandinių / viryklių, šaldytuvų). Įžeminus savo kūną, padidės elektros smūgio pavojus.
- Gaminio negalima naudoti ar laikyti lietuje ar drėgmėje. Dėl vandens, patekusio į elektrinį įrankį, padidėja elektros smūgio pavojus.
- Laidą naudokite pagal jo paskirtį. Niekada jo nenaudokite elektriniams įrankiams pernešti, tempti ar išjungti. Saugokite maitinimo laidą nuo karščio, tepalų, aštrių kampų ir judančių detalių. Pažeisti ar supainioti laidai padidina elektros smūgio galimybę.

■ Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, naudokite tik lauke naudoti skirtus ilginamuosius laidus. Naudojant tinkamą laukui laidą sumažinama elektros smūgio tikimybė.

■ Jei būtina naudotis elektriniu įrankiu drėgnomis oro sąlygomis, naudokite likutinės srovės prietaisą (RCD). Naudojant RCD sumažinama elektros smūgio tikimybė.

## ASMENINĖ SAUGA

- Būkite budrūs ir stebékite, ką darote, bei sąmoningai naudokite elektrinį įrankį. Nesinaudokite įrankiu, kai esate pavargę ar paveikti narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidumas darbo su elektriniu įrankiu metu gali sukelti sunkius sužeidimus.
- Naudokite asmeninės apsaugos įrangą. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones. Atitinkamomis sąlygomis naudojamos apsaugos priemonės, pvz. dulkių kaukė, neslystantys apsauginiai batai, šalmas ar apsaugos ausims, sumažina asmeninių sužeidimų pavojų.
- Saugokite, kad įrankis netycia neįsijungtu. Įsitikinkite, kad prieš prijungiant įrankį prie maitinimo šaltinio ir (ar) baterijos, pakeliant ar nešant įrankį, jungiklis yra išjungtas. Nešant elektrinį įrankį, uždėjus pirstą ant jungiklio, arba elektrinį įrankį, kurio jungiklis yra įjungtoje padėtyje, gali įvykti nelaiminges pasitikimas.
- Prieš įjungiant elektrinį įrankį, išimkite derinimo raktą ar veržiliaraktį. Jei juos paliksite pridėtus prie besisukančios įrankio dalies, galite susižaloti.
- Nepersitempkite. Visada tvirtai stovėkite ir išlaikykite pusiausvyrą. Tai padės geriau kontroliuoti įrankį netikėtų situacijų metu.
- Dėvėkite tik darbui tinkamus drabužius. Nedėvėkite laisvų, neprigludusiu drabužių ir juvelyrinių dirbinių. Saugokite, kad judančios dalys neįtrauktu plaukų ir drabužių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įspainioti į judančias įrankio dalis.
- Jei įrengti dulkių ištraukimo ir surinkimo įrengimai, įsitikinkite, kad jie prijungti ir naudojami tinkamai. Su dulkėmis susijusiam pavojui sumažinti naudokite dulkių surinkimą.
- Nepasitikėkite vien savo patirtimi, įgyta dažnai naudojantis įrankiais, – neignoruokite įrankio naudojimo saugos taisykių. Nerūpestingai elgiantis, galima susižeisti per sekundės dalį.

## ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nenaudokite per didelės jėgos. Pritaikykite tinkamą elektrinį įrankį atliekamam darbui. Naudodami pagal paskirtį pagamintą tinkamą elektrinį įrankį, darbą atliksite geriau ir saugiau.
- Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklio negalėti įjungti ir išjungti. Jungikliu nevaldomas elektrinis įrankis yra pavojingas ir jį reikia taisyti.
- Ištraukite kištuką iš energijos šaltinio ir (arba) išimkite iš elektrinio įrankio akumulatorių, ir tik po to atlikite elektrinių įrankių reguliavimo, priedų keitimo arba paruošimo sandėliavimui darbus. Tokios saugumo priemonės apsaugos nuo atsitiktinio įrankio įsijungimo.

- **Laikykite elektrinj įrankj vaikams neprieinamoje vietoje ir neleiskite juo naudotis asmenims, kurie nemoka juo naudotis.** Neigudusiems asmenims elektriniai įrankiai yra pavojingi.
- **Prižiūrėkite elektrinius įrankius ir priedus.** Patirkrinkite judančių detalių nesutapimus, sukimą, ar sumontuotas detalės nesulūžusios bei kitą būklę, kuri gali turėti neigiamos įtakos įrankio veikimui. Jei įrankis sugedęs, prieš naudojimą jį reikia suremontuoti. Nemažai nelaimingų atsitikimų ivyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių.
- **Pjovimo įrankius reikia pastoviai galasti ir valyti.** Tinkamai prižiūrėti aštros ašmenimis pjovimo įrankiai mažiau stringa ir juos lengvai valyti.
- **Naudokite elektrinius įrankius, atsargines detales, grąžtus ir t.t., pagal šias instrukcijas ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei turimą atlikti darbą.** Naudokite elektrinj įrankj tik pagal tiesioginę paskirtį, kitaip sukelksite pavojingą situaciją.
- **Rankenos ir suémimo paviršiai turi būti sausi, švarūs ir nesuėpti alyva ar tepalais.** Jeigu rankenos ar suémimo paviršiai slidūs, krūmapijovę naudoti ir valyti nesaugu netiketomis situacijomis.

## IRANKIO SU AKUMULATORIUMI NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- **Pakartotinai kraukite prietaisą tik naudodami gamintojo nurodytą kroviklį.** Vieno tipo akumulatoriui tinkantis įkroviklis gali kelti gaisro pavoju kitokiam akumulatoriui.
- **Elektrinius įrankius naudokite tik su jiems skirtais baterijų paketais.** Naudojant kitokius akumulatorius, galima susižeisti ar sukelti gaisrą.
- **Kai akumulatorius nenaudojamas, jį laikykite toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiu, savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų mažų metalinių daiktų, kurie vieną gnybtą gali sujungti su kitu.** Sutrumpinus vieną akumulatoriaus gnybtą su kitu, galima nusideginti arba sukelti gaisrą.
- **Netinkamomis sąlygomis iš akumulatoriaus gali ištekėti skystis - nelieskite jo.** Jei atsiskritinai prisiliestė - nuplaukite vandeniu. Jei skystys pateko į akis, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus ištekėjęs skystis gali nudeginti ar sukelti sudirgimus.
- **Nenaudokite akumulatorių bloko ar įrankio, kuris yra sugadintas arba pakeistas.** Sugadinti arba pakeisti akumulatoriai gali veikti neprognozuojamai ir dėl to gali kilti gaisras, sprogimas arba pavoju susižaloti.
- **Saugokite akumulatorių nuo ugnies ir pernelyg aukštos temperatūros.** Patekus į ugnį arba veikiant aukštėsnei nei 130 °C temperatūrai gali kilti sprogimas.
- **Laikykites visų įkrovimo instrukcijų ir nejkraukite akumulatorių bloko ar įrankio jei temperatūra yra už instrukcijose nurodyto diapazono ribų.** Netinkamai įkraunant arba jei temperatūra yra už nurodyto diapazono ribų gali būti sugadinti akumulatoriai ir padidėti gaisro pavoju.

## TECHNINIS APTARNAVIMAS

- **Elektrinj įrankj turi remontuoti tik kvalifikuoti darbuotojai, kurie naudoja identiškas atsargines dalis.** Tai užtikrina elektrinio įrankio saugumą.

- **Niekada neremontuokite pažeistų akumulatorių.** Akumulatorius remontouti gali tik jo gamintojai arba įgaliotieji techninės priežiūros paslaugų teikėjai.

## VEJAPJOVĖS NAUDΟJIMO SAUGOS TAISYKLĖS

- **Nesinaudokite vejapjove prastomis oro sąlygomis, ypač, jei gali trenkti žaibas.** Taip sumažinamas pavoju būti nutrenktiems žaibo.
- **Kruopščiai patirkrinkite, ar toje vietoje, kur bus naudojama vejapjovė, nėra laukinių gyvūnų.** Veikianti vejapjovė gali sužeisti laukinius gyvūnus.
- **Kruopščiai patirkrinkite vietą, kur bus naudojama vejapjovė, ir pašalinkite visus akmenis, šakeles, laidus, kaulus ir kitus pašalinius daiktus.** Svidomai daiktai gali sužaloti.
- **Prieš naudodamiesi vejapjove visada įsitikinkite, kad peiliai ir peilių blokas yra nenusidėvėję ir nepažeisti.** Nusidėvėjusios arba sugadintos dalys didina susižalojimo pavoju.
- **Pastoviai tikrinkite, ar žolės gaudytuvas nėra susidėvėjęs ar sugedes.** Nusidėvėjęs arba pažeistas žolės gaudyklių gali padidinti pavoju susižaloti.
- **Apsauginiai gaubtai privalo būti uždėti.** Apsauginiai gaubtai privalo būti darbu tinkamos būklės ir tinkamai sumontuoti. Atsilaisvinės, sugadintas arba netinkamai veikiantis apsauginis gaubtas gali sužaloti.
- **Stebékite, kad oro vésinimo įsiurbimo angos neužsikištų atliekomis.** Užsikimšę oro įsiurbimo angos ir nešvarumai gali sukelti įrenginio perkaitimą arba gaisro pavoju.
- **Naudodamiesi vejapjove visada avékitė apsauginę avalynę (neslidžiais padais).** Niekada nesinaudokite vejapjove basomis arba avédami atvirus sandalus. Taip sumažinsite galimybę susižeisti kojas dėl sąlyčio su judančiais peiliais.
- **Naudodamiesi vejapjove, visada dévēkite ilgas kelnes.** Neapsaugotą odą gali sužeisti svidomie objektai.
- **Nesinaudokite vejapjove, jei žolė šlapia.** Visada eikite, niekada nebékite. Tai sumažina riziką paslysti, nukristi ir susižaloti.
- **Nenaudokite vejapjovės pernelyg stačiuose šlaituose.** Taip sumažinsite riziką prarasti įrenginio kontrolę, paslysti, nukristi ir susižaloti.
- **Dirbdami šlaituose visada stovékite tvirtai, visada dirbkite skersai šlaito ir niekada – aukštyn ar žemyn, o keisdami judėjimo kryptį būkite itin atsargūs.** Taip sumažinsite riziką prarasti įrenginio kontrolę, paslysti, nukristi ir susižaloti.
- **Būkite labai atsargūs, kai dirbate eidami atgal arba traukiate vejapjovę į save.** Visada stebékite aplinką. Taip sumažinsite riziką užklūti dirbdamai.
- **Nelieskite peilių ir kitų pavojingų judančių dalių, kol jos dar juda.** Taip sumažinsite riziką susižeisti prisilietus prie judančių dalių.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- Valydami užstrigusias nuopjovas arba valydami vejapovę, būtinai išjunkite visus jungiklius ir ištraukite arba atjunkite akumulatorių.** Vejapovei netikėtai įsijungus, galima patirti sunkių sužalojimų.
- Valydami užstrigusias nuopjovas arba valydami vejapovę, būtinai išjunkite visus jungiklius ir ištraukite izoliatoriaus raktą.** Vejapovei netikėtai įsijungus, galima patirti sunkių sužalojimų.

### PAPILDOMI SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Gaminj reikia paleisti naudotojui stovint už vairalazdžių, saugos zonoje. Jokiu būdu negalima paleisti gaminio, jeigu:
  - Žolės išmetimo anga yra atvira ir nerā apsaugota žolės išmetimo lataku arba žolės išmetimo dangčiu.
  - Aplinkinių asmenų plaštakos ir pėdos arti pjovimo įdėklo.
- Venkite skylių, provėžų, iškilimų, akmenų ar kitų paslėptų objektų. Nelygioje teritorijoje galima paslysti ir išgrūti.
- Išjunkite įrenginį, ištraukite izoliatoriaus raktą, išimkite akumulatorių ir palaukite, kol peilis sustos, jei įrenginį reikia paversti gabenant ji ne žole apaugsiaisiai paviršiaisiai ir gabenant įrenginį į darbo vietą ir iš jos.
- Nepaverskite įrenginio įjungdami variklį arba varikliui veikiant. Jei tai yra visiškai butina, vejapovės priekį galite pakelti ne daugiau kaip 5 cm, kad butu galima lengviau pradeti važiuoti. Norėdami tai padaryti, nuspauskite vairo rankeną. Visada prieš pjaudamini pastatykite vejapovę į įprastą padėtį su visais ratais ant pagrindo. Pavertus vejapovę atsiveria peilis, todėl padidėja tikimybė, kad ji gali išsvieсти daiktus arba jie galii netyčia prie jos prisiliesti.
- Sustabdyskite gaminį, ištraukite izoliatoriaus raktą ir akumulatorių. Patirkrinkite, ar visos judančio dalys visiškai nustojo suktis:
  - prieš palikdami įrenginį be priežiūros (taip pat išmetant žolės nuopjovas)
  - prieš valydami užsikimšusią žolę arba atkimšdami iškrovimo angą
  - prieš tikrindami ar valydami prietaisą arba prieš pradēdami juo pjauti žolę
  - prieš nuimdami žolės gaudyklę arba atidarydami žolės išmetimo angos dangtį
  - prietaisui atsiplenkus į pašalinį objektą: apžiūrėkite, ar prietaisas neapgadintas ir, jei reikia,, pasirūpinkite, kad prieš ji vėl paleidžiant ir naudojant būtų pataisytas
  - prietaisui pradėjus neįprastai vibrnuoti (kuo skubiau patirkrinkite)
    - reikia patikrinti, ar nerā gedimų, ypač – ar nepažeistos geležtės
    - pakeiskite ar suremontuokite visas pažeistas dalis
    - patirkrinkite, ar nerā atsilaisvinusių detalių ir jas priveržkite
- Surenkant gaminį ar lankstant rankeną, būtinai reikia patikrinti, ar neįstrigės, nesuspaustas ar kitaip nepažeistas variklio valdymo laidas. Niekada nejunkite

įrenginio prie elektros tinklo, jei kabelis yra pažeistas. Įrenginį techninei priežiūrai pristatykite tik į įgaliojaji techninės priežiūros centrą.

- Ilgiau naudojant, įrankis kelia sužeidimų pavojų ir apsunkina darbą. Naudodamiesi įrenginiu ilgesnį laiką, būtinai darykite pertraukas.
- Naudokite įrengini tik esant nuo 0 °C iki 40 °C temperaturai.

### PAPILDOMI AKUMULATORIAUS SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Siekdami išvengti trumpojo jungimo sukeliamą gaisro pavojaus, sužalojimų arba produkto pažeidimų, nekiškite įrankio, keičiamo akumulatoriaus arba įkroviklio į skyssčius ir pasirūpinkite, kad į prietaisus arba akumulatorius nepatektų jokių skyssčių. Korozija sukeliantys arba laidūs skyssčiai, pvz., sūrus vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kurių sudėtyje yra baliklių, gali sukelti trumpajį jungimą.
- Akumulatorių kraukite nuo 10 °C iki 38 °C temperaturos aplinkoje.
- Akumulatorių laikykite nuo 0 °C iki 20 °C temperaturos aplinkoje.
- Akumulatorių naudokite nuo 0 °C iki 40 °C temperaturos aplinkoje.

### GAMINIO SAVYBĖS

#### PERKROVOS IR PERKAITIMO APSAUGA

Gaminys turi apsaugos nuo perkrovų įtaisą. Aptinkęs perkrovą, gaminys automatiškai išsijungs. Jei suveikia apsaugos nuo perkrovos saugiklis, įjungimo / išjungimo svitř privalaoma atleisti. Paspauskite paleidimo mygtuką ir nuspauskite įjungimo / išjungimo svitř, kad gaminys būtų paleistas iš naujo. Jei įrenginys vis tiek neužsiveda, išimkite ir vėl įdėkite akumulatorių.

Baterijų pakete įmontuota apsauga nuo perkaitimo. Esant ekstremalioms temperatūroms akumulatorius įrankio nebekrauna. Jei akumulatorius per daug įkaitęs, palaukite, kol jis atvés, ir tik tada tėskite darbą. Jei įrankis vis tiek neveikia, akumulatorių įkraukite.

**PASTABA:** LED įkroviklio lemputė nešviečia, jei akumulatoriaus apsauginis įtaisas sustabdo energijos tiekimą į įrankį. Išjunkite įrenginį arba išimkite iš įrenginio akumulatorių, ir akumulatoriaus kontrolinę lemputę vėl pradės veikti įprastai.

#### BENDRIEJI VEJŲ PJOVIMO PATARIMAI

Baterijos veikimo trukmė priklauso nuo žolės būklės, ilgio ir tankumo.

Nustatykite vejapovės pjovimo aukštį pagal pjaunamos vejos būklę.

- Veiksmingiausia nupjauti trečdalį ar mažiau viso žolės aukščio.
- Pjaudamai aukštą žolę sumažinkite éjimo greitį. Taip pjovimas bus efektyvesnis ir geriau išsivalys nuopjovos.
- Kuo didesnis pjovimo aukštis pasirenkamas, tuo ilgiau veikia baterija.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## GABENIMAS IR LAIKYMAS

- Sustabdykite gaminį, ištraukite izoliatoriaus raktą ir akumulatorių. Patikrinkite, ar visos judančio dalys visiškai nustojo suktis. Prieš padėdami įrenginį į saugojimo vietą arba veždami į transporto priemonę, palaukitė, kol jis atvės.
- Nuo įrankio nuvalykite visas pašalines medžiagas. Laikykite vésioje, sausoje, gerai védinamoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite gaminį toliau nuo korozinių medžiagų, pvz. sodo chemikalų ir tirpdančių druskų. Nelaikykite įrenginio lauke.
- Irengini laikykite ten, kur aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C.
- Būkite labai atsargūs keldami arba paversdami įrenginį, kai norite atlikti techninės priežiūros ar valymo darbus, kai norite į pastatyti į saugojimo vietą arba į gabenti. Geležtė aštři; visas korpuso dalis laikykite atokiai nuo atidengtos geležtės.
- Norédami įrenginį pervežti transporto priemonėje, ištraukite izoliatoriaus raktą, išimkite akumulatorių ir pritvirtinkite įrenginį, kad jis nejudėtų, neiškristų bei nesužalotų žmonių ir jam nebūtų padaryta žala.

## LIČIO BATERIJŲ TRANSPORTAVIMAS

Akumulatoriu gabenkite pagal vietinius ir šalies reikalavimus bei nuostatas.

Akumulatorius gabenant tręčiajai šalbai būtina laikytis visų specialių reikalavimų, nurodytų pakuoštėse ir etiketėse. Užtikrinkite, kad gabenimo metu nei vienas akumulatorius nesileist si kitais akumulatoriais arba laidžiosiomis medžiagomis – apsauginius jungiamuosius elementus uždenkite izoliaciniems nelaidžiomis movomis arba juosta. Iškilusiu ir tekanciu akumulatoriu negabenkite. Dėl tolesnių patarimų kreipkitės į transporto įmonę.

## PRIEŽIŪRA

- Keitimui naudokite tik originalias gamintojo atsargines dalis. Neoriginalios dalys gali būti sužeidimų ir įrenginio blogo veikimo priežastis, ir dėl to gali būti anuliuotas garantinis pažymėjimas.
- Aptarnavimą atlikti būtina itin atidžiai, todėl rekomenduojame, kad techninę apžiūrą vykdytų kvalifikuotas specialistas. Įrenginį techninėi priežiūrai ir remontui pristatykite tik į igaliotaji techninės priežiūros centrą.
- Prietaisą galite reguliuoti ir remontuoti, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Įrenginį techninėi priežiūrai ir remontui pristatykite tik į igaliotaji techninės priežiūros centrą.
- Sustabdykite gaminį, ištraukite izoliatoriaus raktą ir akumulatorių. Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą pasirūpinkite, kad visos judančios dalys visiškai sustotė.
- Dažnai tikrinkite visas veržles, varžtus ir sraigstus, ar jie tvirtai laikosi ir ar gaminys yra saugios darbo būklės stovyje.
- Po kiekvieno panaudojimo nuvalykite plastikines dalis minkšta, sausa šluoste. Bet kurią apgadintą detalę

leidžiama remontuoti arba keisti tik autorizuotame aptarnavimo centre.

- Siekiant išlaikyti įrankio pusiausvyrą, nusidėvėjusias ar pažeistas geležtės ir varžtus pakeiskite.
- Reguliuodami prietaisą būkite atsargūs, kad pirštai nepatektų tarp judančių geležtės ir stabilių detalių.
- Gaminio geležtė aštři. Montuojant, keičiant dalis, valant ar tikrinant varžtų įsukimo tvirtumą, reikia būti atsargiems ir mūvėti patvarias pŕštines.
- Geležtės varžtai turi būti vienodai priveržti. Žiūrėkite gamintojo rekomendacijas dėl geležtės varžtų priveržimo sukimo momento, kurias galima rasti šiame vadove gaminio specifikacijų lentelėje.
- Nepamirškite, kad nors maitinimo šaltinis yra išjungtas, peilai vis tiek gali suktis.

## KAMŠČIO VALYMAS

- Sustabdykite gaminį, ištraukite izoliatoriaus raktą ir akumulatorių. Patikrinkite, ar visos judančio dalys visiškai nustojo suktis.
- Tirkiant, ar gaminys neužskimšęs bei šalinant kamštį, būtina dėvēti storas darbo pŕštines. Peilai yra ašturus, be to, tai, kas juos gali užblokuoti, taip pat gali būti ašturus daiktas.
- Nuimkite žolés gaudyklę. Patikrinkite žolés gaudyklę, ar ji neužkimšta, ir atsargiai ją išvalykite.
- Patikrinkite žolés šalinimo angą, kad nebūtų blokuojančių objektų, ir atidžiai juos pašalinkite.
- Paverskite įrenginį ant šono. Patikrinkite jo apačią ir sritį aplink peilį. Krupoščiai išvalykite visus rastus nešvarumus. Atminkite, kad valymo metu geležtė gali pajudėti.

## SUSIPAŽINKITE SU ĮRENGINIUI

Žr. 131 psl.

1. Greičio reguliavimo valdiklis (tik modelyje RY36LMXSP46A)
2. Saviegos svirtis (tik modelyje RY36LMXSP46A)
3. Valdymo skydelis
4. Užvedimo mygtukas
5. Ijungimo / išjungimo svirtis
6. Teleskopinė rankena
7. Naudojimo instrukcija
8. Rankenos fiksavimo svirtis
9. Izoliatoriaus raktas
10. Pilnos žolés dėžės indikatorius
11. Aukščio reguliavimo atlaivinimo raktas
12. Sparčiojo atpalaidavimo skliastis
13. Žolés gaudyklė
14. Akumulatoriaus dangtelis
15. Peilio fiksatorius
16. Galinis ratukas
17. Priekinis ratukas
18. Mulčiavimo kištukas
19. Baterija
20. Ikraviklis

## ŽENKLAI



Reguliariai ir prieš kiekvieną naudojimą tikrinkite, ar tinkamai užveržti visi sraigtais, varžtai ir veržlės, kad užtikrintumėte saugą darbo aplinką. Vadovaukite visais įspėjimais ir saugos taisyklėmis.



Dėvėkite ausų apsaugos priemones. Dėvėkite apsauginius akinius.



Nenaudokite įrenginio ant statesnių nei  $15^{\circ}$  šliaitų. Pjaukite skersai šliaitų, niekada nepjaukite aukštyn ir žemyn.



Neleiskite gaminiui būti po lietumi arba drėgnose sąlygose.



Saugokite ašturių geležčių. Išjungus variklį, peiliai dar kurį laiką sukas. Prieš atlikdami techninę priežiūrą išimkite akumulatorių.



Saugokite išmetamu arba skrendančiu objektu. Visi pašaliečiai, ypač vaikai ir naminiai gyvūnai, privalo būti bent 15 m atstumu nuo darbo vietas.



Paleisti



Stabdyti




Garantuotas akustinis lygis



Neišmeskite senų akumulatorių, elektros ir elektroninės įrangos atliekų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Seni akumulatoriai, elektros ir elektroninės įrangos atliekas privaloma surinkti atskirai. Senos baterijos, akumulatoriai ir šviesos šaltinių atliekos turi būti pašalinti iš įrangos. Kur rasti surinkimo ir perdirbimo punktą ir kaip tinkamai utilizuoti seną įrenginį, kreipkitės į vietos valdžios įstaigą ar pardavėją. Atnižvelgiant į vietos teisės aktus, mažmenininkai gali būti įpareigoti nemokamai priimti atgal senus akumulatorius ir elektros bei elektroninės įrangos atliekas. Prisidėdamas prie pakartotinio senų akumulatorių ir elektros bei elektroninės įrangos atliekų panaudojimo ir perdirbimo padedate mažinti žaliavų poreikį. Senuose akumulatoriuose, ypač tuose, kuriuose yra ličio, elektros ir elektroninės įrangos atliekose yra vertingų ir perdirbimui tinkamų medžiagų, kuriuos galė turėti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, jei nėra šalinamos aplinkai nekenksmingu būdu. Ištrinkite senuose prietaisuose esančius asmens duomenis, jei tokii buvo.

## VALDYMO SKYDELIO APŽVALGA

Valdymo skydelyje rodoma įrenginio būsena ir būklė.

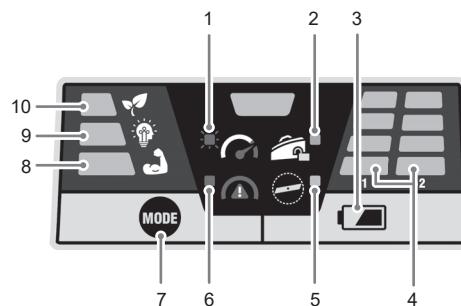

- Didelė apkrova parodo, kad apkrova yra per didelę pasirinktai darbo nuostatai ir įrenginys gali sustoti. Perjunkite galios režimą, padidinkite žolés pjovimo aukštį arba eikite lėčiau.
- Žolés surinkimo / mulčiavimo indikatorius parodo, kad nesumontuotas žolés gaudykė arba mulčiavimo kaištis. Įrenginio be žolés gaudykės arba mulčiavimo kamščio įjungti neįmanoma.
- Akumulatoriaus įkrovos būsenos mygtukas: jį paspaudus, įjungiamas akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius.
- Akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius parodo, kiek energijos liko akumulatoriuje.
  - Jei šviečia tik vienas šviesos diodas, akumulatoriaus įkrova yra mažesnė nei 25 %.
  - Jei šviečia du šviesos diodai, akumulatoriaus įkrova yra nuo 25 % iki 50 %.
  - Jei šviečia trys šviesos diodai, akumulatoriaus įkrova yra nuo 50 % iki 75 %.
  - Jei šviečia keturi šviesos diodai, akumulatorius yra visiškai įkrautas. Akumulatorius galia nuo 75 % iki 100 %.
- Peilio patikros indikatorius parodo, kad privaloma patikrinti peili. Pakelkite atbukusį peilių nauju, kad įrenginys būtų tinkamas darbinės būklės. Patikrinę arba pakeitę peilių, nuspauskite ir ilgiu nei 5 sekundes palaikykite nuspaudę akumulatoriaus įkrovos būsenos mygtuką. Kontrolinė lemputė užges ir peilio tikrinimo funkcija bus nustatyta iš naujo.
- Perkrovos indikatorius parodo, kad įrenginys yra perkrautas ar kad gali būti užstrigės peilis.
- Režimo mygtukas: jį paspaudus, pakeičiamas įrenginio žolés pjovimo režimas.
- Galios režimas parodo, kad peilis suka dideliu greičiu pjaunant tankią žolę.
- Išmanusis režimas parodo, kad veijapovė gali reguliuoti peilio sukimosi greitį, atsižvelgiant į įrenginio apkrovą įprastai pjaunant žolę.
- Taupymo režimas parodo, kad peilis suka mažu greičiu pjaunant retą žolę.

## ET ORIGINAALJUHENDI TÖLGE

Juhitmeta muruniiduki juures on peetud esmatähtsaks ohutust, töövõimet ja töökindlust.

### OTSTARBEKOHANE KASUTAMINE

Juhitmeta muruniiduk on möeldud kasutamiseks ainult välitingimustes.

Toode on muru niitmiseks koduaias. See toode on käies juhitav eeslükatav niiduk, mida saab lükata käega või iseliikuva režiimi korral saab kasutaja seda juhtida (RY36LMXSP46A).

Toodet ei tohi kunagi kasutada, kui rattad on maapinnalt üles töstetud. Seda ei tohi tömmata ega sellel sõita.

Ärge kasutage ühekski muuks otstarbeks.

### SEADME ÜLDISED OHUTUSJUHISED

**⚠ HOIATUS!** Lugege läbi kõik tootega kaasasolevad ohutusjuhised, illustratsioonid ja spetsifikatsioonid. Allpool esitatud hoiatuste ja juhiste eiramise puhul on oht saada elektrilööki või raskeid kehavigastusi ning/või tekitada tulekahju.

**Hoidke kõik hoiatused ja juhised tulevikus vaatamiseks alles.**

Hoiatustes kasutatav termin "mootortöörist" viitab vörgotootega (juhtmega) seadmele või akuga (juhitmeta) seadmele.

### TÖOKOHT

- **Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.** Korras tamata ja pimedas kohas töötamisel võivad juhtuda önnnetused.
- **Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohlikeks keskkondades, näiteks kergesisüttivate vedelike ja gaaside läheduses ega tolmuases kohas.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- **Elektritööriista töötamisel hoidke lapsed ja körvalised isikud eemal.** Tähelepanu hajumise korral võib teil kontroll kaduda.

### ELEKTRIOHUTUS

- **Elektritööriistade pistikud peavad pistikupessa sobima.** Ärge püüdke pistiku konstruktsiooni mingil moel muuta. Ärge ühendage maanduskontaktiga (kordusmaandusega) elektritööriisti elektrivõrku läbi vahepiismike. Pistiku ja pistikupesa konstruktsiooni muutmise korral tekib elektrilöögi oht.
- **Hoiduge kehalisest kontaktist maandatud pindadega, näiteks torud, radiaatorid, elektripliidid ja külmikud.** Kehaosade maandamisel suureneb elektrilöögi saamise oht.
- **Ärge jätkage kultivaatorit vihma kätte või märga kohta.** Vee sattumisel elektrilise tööriista sisemusse suureneb elektrilöögi saamise oht.
- **Ärge kasutage toitejuhet mittesihipärasel.** Ärge kasutage toitejuhet tööriista kandmiseks, vedamiseks või pistikupesast väljatömbamiseks. Hoidke toitejuhe eemal kuumusest, õlist, teravatest

servadest ja liikuvatest osadest. Vigastatud või keerdus toitekaablid surendavad elektrilöögi ohtu.

- **Väljas töötamisel kasutage välitingimustes kasutamiseks sobivaid pikendusjuhtmeid.** Välitingimustele sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- **Kui elektritööriista taga töötamine niisketes oludes on välimatu, siis kasutage rikkevoolu-kaitselülitiiga (RCD) kaitstud vooluvõrku.** RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

### ISIKUKAITSE

- **Mehaaniline tööriistaga töötamisel jälgige tööpiirkonda ja kasutage sealjuures tervet mööstust.** Ärge kasutage tööriista siis, kui te olete väsinud, uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanu hajumine tööriista kasutamise ajal võib põhjustada raske kehavigastuse.
- **Kasutage isikukaitsevahendeid.** Kandke alati silmakaitsvahendeid. Kui tööolud seda nõuavad, tuleb kasutada isikukaitsevahendeid, näiteks tolummaski, libisemiskindlaid turvajalatseid, kiivrit ja kuulmiskaitsvahendeid, mis kehavigastuste riski vähendavad.
- **Vältige tahtmatut käivitumist.** Enne toitejuhtme või aku ühendamist, tööriista kätevõtmist või teisaldamist veenduge, et tööriista lüliti on välja lülitud. Önnestute välimiseks ärge hoidke tööriista kandmise ajal sõrme lülitusnupul ega ühendage tööriista toitevõrku siis, kui lüliti on sisse lülitud.
- **Enne tööriista sisselülitamist eemaldage sellelt reguleerivöti või mutrivöti.** Elektritööriista külge jääetud reguleerivöti või mutrivöti võivad põhjustada raske kehavigastuse.
- **Ärge kummardage.** Hoidke end pidevalt jalgaladel ja tasakaalus. Siis on teil ootamatu olukorra tekkimisel tööriista üle parem kontroll.
- **Kandke tööks sobivat riietust.** Ärge kandke lõtvu riideid ja ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest osadest eemal. Lövdad rietusesemed, ehted ja pikad juuksed võivad haakuda liikuvate osade külge.
- **Kui tööriistal tuleb kasutada tolmu eraldamisvõi kogumisseadisi, siis veenduge, et need on ühendatud ja nõuetekohases kasutuses.** Tolmukoguri kasutamisega saab vähendada tolmuga seotud ohtusid.
- **Ärge muutuge hooletuks ega ignoreerige tööriista ohutusnõudeid, kui te seadet juba tunnete ja olete seda tihti kasutanud.** Hooletu tegutsemine võib põhjustada raske kehavigastuse mõne sekundi murdosa jooksul.

### ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KORRASHOID

- **Ärge kasutage töötamisel liigset jõudu.** Kasutage tööks sobivat elektritööriista. Öigesti valitud elektritööriist töötab ettenähtud võimsuspiirkonnas paremini ja ohutumalt.
- **Ärge kasutage elektritööriista, kui lüliti ei lülitata sisse ja välja.** Lülitiga lülitamatu tööriista kasutamine on ohtlik ja see tuleb lasta ära remontida.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- Enne tööriista reguleerimist, tarvikute vahetamist või tööriista hoiustamist ühendage pistik vooluallikast lahti ja/või eemaldaage võimalusel tööriista aku. Need ennetavad ohutusmeetmed vähendavad tööriista tahtmatu käivitumise riski.
- Hoidke kasutuses mitteolevaid elektritööriisti lastele kättesaadatus kohas ja ärge lubage elektritööriista mitte tundvaid või kasutusjuhendiga mitte tutvunud isikuid elektritööriista kasutada. Oskamatu kasutaja käs es levi elektritööriist on ohtlik.
- Hooldage elektritööriisti ja tarvikuid. Kontrollige liikuvate osade mittetsentereritust ja kinnitumist, osade vigastusi ning tehke kindlaks muud seisundid, mis võivad mõjustada elektritööriista tööd. Kui mõni osa on vigastatud, siis laske elektritööriist enne kasutamist ära parandada. Halvasti hooldatud elektritööriistad põhjustavad palju önnetusi.
- Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad. Teravate lõiketeradega ja nõuetekohaselt hooldatud lõikeristad jäävad harvemini kinni ning neid on kergem kontrolli all hoida.
- Tööriistade, tarvikute, otsakute ja muude lisaseadmete kasutamisel juhinduge nende kasutusjuhenditest, võttes arvesse tehtavat tööd ja tööolusid. Tööoperatsiooniks mitte ettenähtud tööriista kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra.
- Hoidke tööriista käepidemed ja haardepinnad kuivana, puhtana ja ärge laske neile sattuda öli või määret. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda tööriista turvaliselt haarata ja ootamatutes olukordades kontrollida.

## AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA KORRASHOID

- Laadige akut ainult tootja poolt ettenähtud laadijaga. Akulaadija, mis sobib ühele akupaketile võib põhjustada tulekahju, kui seda kasutada teise akupaketiga.
- Kasutage akutööriista ainult selleks ettenähtud akudega. Muude akupakettide kasutamine võib põhjustada kehavigastusi või tulekahju.
- Sel ajal kui akupakk ei ole kasutusel, hoidke seda eemal metallsemetest nagu kirjaklambrid, mündid, võtmned, naelad, krivid ja muudest väikestest metallobjektidest, mis võivad akuklemmid lühistada. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada pöletust või tulekahju.
- Aku vale kasutamise korral võib akovedelik välja voolata - vältige sellega kokkupuudet. Akovedeliku nahale sattumisel peske see veega maha. Vedeliku silma sattumisel pöörduge viivitamatult arsti poole. Väljapritsis akovedelik võib tekitada nahaäririst või -pöletust.
- Ärge kasutage vigast või ümbertehtud akut ega tööriista. Vigased või ümbertehtud akud võivad toimida ettearvamatult, mille tagajärjeks on tulekahju, plahvatus või vigastuste oht.
- Ärge jätkye akut või tööriista tule lähevale ega liiga kõrge temperatuuri kätte. Tuli või temperatuur üle 130 °C võib põhjustada plahvatust.
- Järgige kõiki laadimisjuhiseid ning ärge laadige akut ega tööriista väljaspool juhistes määratletud temperatuurivahemikku. Vale laadimine või laadimine väljaspool määratletud temperatuurivahemikku võib akut rikkuda ja suurendada tulekahju ohtu.

## TEENINDAMINE

- Laske oma elektrilist tööriista hooldada väljaöppinud teenindustöötajal; remontimisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi. See tagab elektriseadme ohutuse.
- Ärge kunagi remontige vigast akut. Vigast akut tohivad remontida vaid tootja või volitatud hooldustöötajad.

## MURUNIIDUKI OHUTUSJUHISED

- Ärge kasutage muruniidukit halva ilma korral, eriti kui on olemas äikeseoht. See vähendab pikselöögi ohtu.
- Kontrollige põhjalikult ala, kus muruniidukit kasutatakse, metsloomade ja -lindude suhtes. Muruniiduk võib neid töötamise ajal vigastada.
- Kontrollige põhjalikult ala, kus muruniidukit kasutatakse, ja eemaldaage kõik kivid, pulgad, juhtmed, kondid ja muud esemed. Õhku paisatud esemed võivad põhjustada kehavigastusi.
- Enne muruniiduki kasutamist kontrollige alati visuaalselt, et lõiketera ja terakoost poleks kulunud ega kahjustatud. Kulunud või kahjustatud osad suurendavad vigastuste ohtu.
- Kontrollige murukogujat sageli kulumise ja halvenemise suhtes. Kulunud või kahjustatud murupüürud suurendab kehavigastuste ohtu.
- Kasutage kaitseelemente. Kaitseelementid peavad olema tökkorras ja nõuetekohaselt paigaldatud. Kaitseelement, mis on lahti, kahjustatud või ei tööta korralikult, võib põhjustada kehavigastusi.
- Hoidke jahutusõhu pilud prahist puhtad. Sisselaskeavade ummistused ja prah võivad põhjustada ülekuumenemist või tuleohtu.
- Muruniidukiga töötades kandke alati mittelibiseva tallaga kaitsejalatseid. Ärge kasutage muruniidukit paljajaluga ega lahtiste sandaalidega. See vähendab jalgade liikuva teraga kokkupuutest tulenevat vigastamisohtu.
- Muruniiduki kasutamisel kandke alati pikki pükse. Katmata nahk suurendab õhkupaisatud esemetest tulenevat vigastusohtu.
- Ärge kasutage muruniidukit märja rohu korral. Töötamisel kõndige, ärge kunagi jookske. See vähendab libisemise ja kukkumise ohtu, mis võib lõppeda kehavigastustega.
- Ärge kasutage muruniidukit liiga järskudel nõlvadel. See vähendab kontrolli kaotamise, libisemise ja kukkumise ohtu, mis võib lõppeda kehavigastustega.
- Kui töötate nõlvadel, olge alati oma jalgealuses kindel. Töötage alati piki nõlvakut, mitte kunagi üles või alla, ja suunda muutes olge äärmiselt ettevaatlilik.

- See vähendab kontrolli kaotamise, libisemise ja kukkumise ohtu, mis võib lõppeda kehavigastustega.
- Olge tagurdamisel ja muruniiduki enda poole tömbamisel äärmiselt ettevaatlik. Olge alati teadlik oma ümbrusest.** See vähendab töö ajal komistamise ohtu.
- Ärge puudutage lõiketerasid ega teisi ohtlikke liikuvaid osi nende liikumise ajal.** See vähendab liikuvatest osadest tingitud vigastuste ohtu.
- Kinnijäänenud materjali eemaldamisel või muruniiduki puhastamisel veenduge, et kõik toitelülitid oleks välja lülitatud ja aku lahti ühendatud.** Muruniiduki ootamatu tööhakkamine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.
- Kinnijäänenud materjali eemaldamisel või muruniiduki puhastamisel veenduge, et kõik toitelülitid oleks välja lülitatud ja eemaldage lülitusvõti.** Muruniiduki ootamatu tööhakkamine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

## TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED

- Kasutaja peab muruniiduki käivitamise ajal olema juhtraua taga ohutus kohas. Ärge kunagi käivitage toodet, kui:
  - Muru väljalaskeava on avatud ja seda ei kaitse ei murupüür ega muru väljalaskekate.
  - Käed ja jalad ei ole lõikeketta kattest piisavalt kaugusel.
- Vältige auke, vagusid, konarusi, kive ja muid varjatud objekte. Ebatasane pinnas võib põhjustada libisemist ja kukkumist.
- Lülitage toode välja, eemaldage lülitusvõti ja aku ning laske teradel peatuda, kui toodet on tarvis kallutada, et ületada pindu, mille kattekas ei ole muru ning toote transportimisel tööalale ja sealta ära.
- Ärge kallutage toodet, kui lülitate mootori sisse või kui mootor töötab. Kui see on välimultatult vajalik, tohib hõlpsamaks käivitamiseks tõsta muruniiduki esiosa kuni 5 cm. Selleks vajutage käepide alla. Enne kui alustate niitmist, laske niiduk alati tavaasendisse, nii et kõik rattad on maapinnal. Niiduk kallutades tuleb lõiketera esile ning suureneb esemete lendupaikumise ja teraga juhuslikku kokkupuute tõenäosus.
- Peatage toode, eemaldage lahkluülit võti ja aku. Veenduge, et kõik masina liikuvad osad on täielikult seisikunud:
  - kui jäätate seadme järelevalveta (kui kõrvaldate lõikmeid)
  - enne takistuse eemaldamist või väljalaskeava ummistuse puhastamist
  - enne kontrollimist, puhastamist või teenindamist
  - enne murukoguja eemaldamist või muru väljalaskeava katte avamist
  - pärast võörkehade vastu sattumist, enne uesti käivitamist vaadake see vigastuste suhtes üle ja tehke vajadusel remont

- kui toode hakkab ebatalviselt vibreerima (kontrollige koheselt)
- vaataate muruniidukit üle, eriti lõiketerade vigastuste suhtes
- asendage või parandage kõik vigastatud osad
- kontrollige ja pingutage lõtvunud osad
- Veenduge, et mootori kaabel ei ole kinni jäänud, muljutud või muudmoodi vigastatud kokkupanekul või käepideme kokku voltimisel. Kui kaabel on kahjustatud, ei tohi toodet toiteallikaga ühendada. Toodet tohib parandada vaid volitatud teeninduses.
- Seadme pikaajalisel kasutamisel võite saada kehavigastusi ja varasemad vigastused võivad süveneda. Kui kasutate toodet pikaajaliselt, tehe regulaarselt pause.
- Kasutage toodet ainult temperatuurivahemikus 0–40 °C.

## AKU LISAOHUTUSJUHISED

- Et vähendada tulekahju ja kehaliste vigastuste ohtu ning lühisest tulenevat toote kahjustamist, ärge kunagi kastke tööriista, akut või laadijat vedelikesse ega laske neil vedelikega kokku puutuda. Korrodeeruvad või elektrit juhitavad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja pleegitusained või pleegitusaineid sisaldavad tooted, võivad põhjustada lühist.
- Laadige akut kohas, kus keskkonna temperatuur on vahemikus 10–38 °C.
- Hoidke akut kohas, kus keskkonna temperatuur on vahemikus 0–20 °C.
- Kasutage akut kohas, kus keskkonna temperatuur on vahemikus 0–40 °C.

## TOOTE KIRJELDUS

### ÜLEKOORMUSE JA ÜLEKUUMENEMISKAITSE

Toote on ülekoormuse kaitseeadis. Kui ilmneb ülekoormus, lülitub toode automaatselt välja. Kui ülekoormuskaitse lülitub sisse, tuleb sisse/välja hoob vabastada. Toote taaskävitamiseks vajutage käivitusnuppu ja suruge sees/väljas hooba. Kui toode ikka ei käivitu, paigaldage aku uesti.

Akupaketil on ülekuumenemise kaitse. Liigne temperatuur põhjustab tööriista toite katkemise. Kui aku on liiga soe, laske sel enne töö jätkamist maha jahtuda. Kui tööriist siiski tööle ei hakka, laadige aku uesti.

**MÄRKUS:** Akupaketi LED-märgutuli ei tööta, kui aku kaitsefunktsioon on põhjustanud akupaketi toite katkemise. Lülitage toode välja või eemaldage tootest aku ning aku LED-indikaatori tavafunktsioon taastub.

## ÜLDISED MURUNIITMISE SOOVITUSED

Aku tööiga sõltub töötigimustest, töö kestusest ja rohu tihendusest.

Reguleerige muruniiduki lõikekõrgus välja sellisele kõrgusele, mis sobib pügatavale murule.

- Tihedat muru kärgive parima jõudluse saavutamiseks alati esmalt ühe kolmandiku kõrguselt või vähem.
- Kui niidate pikka muru, vähendage jalutuskiirust, et niide oleks efektiivsem ja peenmassi puistamine ühtlasem.
- Kõrgemalt lõikamisel pikeneb aku tühjenemise aeg.

## TRANSPORTIMINE JA HOIUSTAMINE

- Peatage toode, eemaldage lahküliti võti jaaku. Veenduge, et kõik masina liikuvad osad on täielikult seiskunud. Enne hoiustamist või sõidukis transportimist laske tootel maha jahtuda.
- Puhastage seade kõikidest võörkehadest. Hoidke kuivas ja hästi ventileeritud kohas, mis on lastele juurdepääsmatu. Hoidke seadet eemal korrodeerivatest ainetest, nagu aiakemiaalid ja jäasulatussoolad. Ärge hoiustage toodet väljas.
- Hoidke toodet kohas, kus keskkonna temperatuur on vahemikus 0–40 °C.
- Olge äärmiselt ettevaatlik toodet hooldamise, puhastamise, hoiulepaneku või transpordi ajal töstes või kallutades. Lõiketera on väga terav; kui lõiketera on kaitsmata, siis hoidke kõik oma kehaosad sellest eemale.
- Sõidukis transportimiseks eemaldage lahküliti võti jaaku ning kinnitage toode nii, et see ei liiguks ega kukiks ümber. Nii vältide vigastusi inimestele või kahjustusi tootele.

## LIIUTIMAKUDE TEISALDAMINE

Akude transportimisel juhinduge kasutuskohas kehtivatest riiklikest määrustest ja eeskirjatest.

Akude transportimisel allettevõtjate poolt järgige kõiki pakkimise ja tähistamise erinõudeid. Veenduge, et akud ei satu kokkupuutesse teiste akude ega voolu juhitavate materjalidega, kui avatud klemmid on transportimise ajal kaitstud voolu mittejuhitavate isoleerkorkide või teibiga. Ärge transportige pragunenud või lekkivaid akusid. Küsige lisateavet transportettevõttelt.

## HOOLDUS

- Kasutage ainult tootja originaalvaruosi, tarvikuid ja tööorganeid. Selle nõude eiramise võib põhjustada, kehavigastuse, tootluse languse ja teile antud garantii tühistamise.
- Hooldamine nõuab ülimat korras hoidu ja teadmisi ning tuleks teostada ainult kvalifitseeritud hooldustehnikute poolt. Toodet tohib parandada vaid volitatud teeninduses.
- Lubatud on teha ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud reguleerimis- ja parandustoiminguid. Muid remonditoid tohivad teha ainult volitatud teeninduskeskused.
- Peatage toode, eemaldage lahküliti võti jaaku. Veenduge, et kõik liikuvad osad on täielikult peatunud enne toote puhastamist või hooldamist.
- Kontrollige kõiki mutreid, polte ja kruvisid sagedaste intervallidega õige pinguloleku suhtes, et veenduda toote ohutus töökorras olemises.

- Iga kord pärast kasutamist puhastage plastist osi pehme kuiva lapiga. Vigastatud osad tuleb lasta pädevale hooldajal parandada või asendada.
- Ärakulunud ja vigastatud lõiketerad ning poldid tuleb asendada komplektis, et säilitada tasakaalustatus.
- Olge seadme reguleerimisel ettevaatlik, et vältida sõrmede jäämist liikuvate lõiketerade ja seadme liikumatu osade vahel.
- Seadme lõiketera on terav. Olge nende paigaldamise, asendamise ja kinnituspoldi kinnituse kontrollimise ajal väga ettevaatlik ning kandke tugevdatud kaitsekindaid.
- Lõiketera poldid peavad olema piisavalt tugevalt kinni. Vaadake käesoleva juhendi toote tehniliste andmete tabelist tootja soovitusi lõiketera poltide pingutusmomendi kohta.
- Olge ettevaatlik, sest kuigi toiteallikas on välja lülitatud, võivad terad ikkagi liikuda.

## UMMISTUSE KÖRVALDAMINE

- Peatage toode, eemaldage lahküliti võti jaaku. Veenduge, et kõik masina liikuvad osad on täielikult seiskunud.
- Seadme kontrollimisel ja ummistumisel kandke tugevdatud kaitsekindaid. Lõiketerad on teravad ja takistuse põhjuseks võib olla terav ese.
- Eemaldage murukoguja. Kontrollige takistuste esinemist murukogujas ja eemaldage need ettevaatlikult.
- Kontrollige muru väljalaskeava takistuste osas ja eemaldage need hoolikalt.
- Pöörake toode küllili. Kontrollige selle põhja ja lõiketera ümbrust. Eemaldage leitud ummistused ettevaatlikult. Pidage meeles, et tera võib puhastamise ajal liikuda.

## ÕPPIGE OMA TOODET TUNDMA

Vt leht 131.

1. Kiiruse reguleerimise liugur (ainult RY36LMXSP46A)
2. Iseliikumise režiimi hoob (ainult RY36LMXSP46A)
3. Liideseplaat
4. Käivitusnupp
5. Sees/väljas hoob
6. Teleskoopkäepide
7. Kasutusjuhend
8. Käepideme lukustushoob
9. Lülitusvõti
10. Rohukasti täitumise märgutuli
11. Kõrguse reguleerimise vabastuselement
12. Kiirvabastuse fiksator
13. Rohupüür
14. Akupesa kaas
15. Lõiketera lukustus
16. Tagaratas
17. Esiratas
18. Multšimissulgur
19. Aku paketiiga
20. Laadija

## SÜMBOLID



Enne toote kasutamist lugege läbi ja tehke endale selgeks köik juhisid. Järgige köiki hoiatusi ja tööohutuseeskirju.



Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Kandke silmakaitsvahendeid.



Ärge kasutage masinat nölvadel, mille kalle on üle 15°. Niitke kallakutel olevat muru risti, mitte kunagi ülesalla suunaliselt.



Ärge jätké vihma ega niiskuse kätte.



Olge teravate lõiketeradega ettevaatlik. Kui mootor välja lülitada, jätkavad terad pöörlemist. Eemaldage aku enne hooldust.



Hoiduge ülespaisatud ja lendavate esemete eest. Hoidke köik kõrvalised isikud, eelkõige lapsed ja koduloomad, vähemalt 15 m kaugusel tööpiirkonnast.



Käik



Stopp




Garanteeritud helivõimsuse tase



Ärge kõrvaldage kasutatud patareisid ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid sortimata olmejäätmetena. Kasutatud patareid ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb koguda eraldi. Patareijäätmest, akujäätmest ja jäätmetest valgusallikad tuleb seadmestest eemaldada. Taaskasutusnõuanne ja kogumispunktiga seotud teabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või edasimüüja poole. Kohalike eeskirjadate kohaselt võib jaemüütjatel olla kohustus kasutatud patareid ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tasuta tagasi võtta. Teie panus patareide ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete korduskasutamisse ja ringlussevõtu aitab vähendada toorainete nöörlust. Patareijäätmest, mis sisaldavad eelkõige liitumi, ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed sisaldavad väärtsuslike ja ringlussevõetavaid materjale, mis võivad keskkonda ja inimeste tervist kahjustada, kui neid ei kõrvalda keskkonnasäästlikul viisil. Olemasolul kustutage jäätmeleadmest isikuandmed.

## LIIDESEPLAADI ÜLEVAADE

Liideseplaadil kuvatakse toote olek ja seisukord.

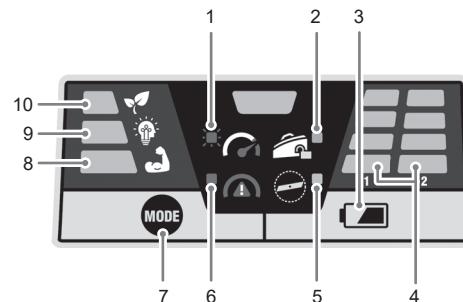

1. Suur koormus - näitab, et koormus on praeguse seadistuse jaoks liiga suur ja seade võib seiskuda. Lülitage toiterežiimile, suurendage lõikekõrgust või vähendage kõndimiskiirst.
2. Saagi/multši näidik - näitab, et rohukoguja või multšikork pole paigaldatud. Toode ei käivitu enne, kui on paigaldatud murukoguja või multšikate.
3. Aku laadimisoleku nupp - lülitub vajutamisel sisse aku tühjenemisnäidiku.
4. Aku laetuse näidik - näitab akude laetuse taset.
  - Kui põleb ainult 1 LED-tuli, onaku maht alla 25%.
  - Kui põleb 2 LED-tuld, onaku mahutavus vahemikus 25% kuni 50%.
  - Kui põleb 3 LED-tuld, onaku mahutavus vahemikus 50% kuni 75%.
  - Kui põleb 4 LED-tuld, onaku täiesti täis. Aku maht on vahemikus 100-75%.
5. Tera kontrollimise näidik - näitab, et tera tuleb kontrollida. Asendage nüri tera, et toode oleks heas töökorras. Pärast tera kontrollimist või vahetamist vajutage aku laetuse oleku nuppu kauem kui 5 sekundit. Märgutuli lülitub välja ja tera kontrollimise funktsioon taastub.
6. Ülekoormuse näidik - näitab, et seade on ülekoormatud ja tera võib kinni jäädva.
7. Režiiminupp - muudab vajutamisel toote lõikamisrežiimi.
8. Võimsuse režiim - näitab, et tera on valmis suurel kiirusel rohu lõikamiseks.
9. Nutikas režiim - näitab, et niiduk on võimeline kohandama tera kiirst sõltuvalt seadme üldkoormuse tasemest.
10. Ökorežiim - näitab, et tera on valmis õhukese rohu lõikamiseks madalal kiirusel.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## HR PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

Vodeći ulogu u dizajnu vaše akumulatorske kosilice za travu imaju sigurnost, performanse i pouzdanost.

### NAMJENA

Akumulatorska kosilica za travu namijenjena je samo za korištenje na otvorenom prostoru.

Ovaj uređaj namijenjen je za rezanje travnjaka u domaćinstvu. Proizvodom upravlja pješak koji hoda iza kosilice koja je konstruirana tako da je operater gura rukom ili je navodi ako uređaj koristi znacajku samohodnog nacina rada (RY36LMXSP46A).

Proizvod nikada ne smije raditi s podignutim kotačim od tla. Zabranjeno je povlačiti proizvod ili sjediti na njemu dok radi. Proizvod ne koristite ni za kakvu drugu svrhu.

### OPĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA O PROIZVODU

**⚠️ UPOZORENJE!** Pročitajte i pregledajte sve sigurnosne upute, slike i specifikacije isporučene uz ovaj proizvod. Nepoštivanje svih uputa može dovesti do električnog udara, požara i / ili teške ozljede.

**Sačuvajte ova upozorenja i upute kako biste ih naknadno mogli konzultirati.**

Pojam „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na vaš električni proizvod (žični) napajan iz električne mreže ili proizvod na baterije (bežični).

### RADNA OKOLINA

- Držite radni prostor čistim i dobro osvjetljenim. Zatrpani i neosvjetljeni radni prostori izazivaju nezgode.
- Nemojte rukovati električnim alatima u eksplozivnim atmosferama u kojima su prisutne zapaljive tekućine, plinovi ili prašina. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- Tijekom rada s električnim alatom držite podalje djecu i promatrače. Ometanje može dovesti do toga da izgubite kontrolu.

### ELEKTRIČNA SIGURNOST

- Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicima. Nikada nemojte modificirati utikače ni na koji način. Nemojte koristiti nikakve adapter utikače s uzemljenim električnim alatima. Originalni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od strujnog udara.
- Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka. Ako je vaše tijelo uzemljeno, povećava se opasnost od strujnog udara.
- Nemojte proizvod izlagati kiši ili vlažnim uvjetima. Ulazak vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- Nemojte zlorabiti kabel. Nikada nemojte koristiti kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabel podalje od topline, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od strujnog udara.

■ Kada radite s električnim alatom na otvorenom, koristite produžni kabel prikladan za rad na otvorenom. Korištenje kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.

■ Ako se ne može izbjegići rad s električnim alatom u vlažnoj lokaciji koristite FID sklopku (RCD uređaj) za zaštitu napajanja. Korištenje RCD uređaja smanjuje opasnost od električnog udara.

### OSOBNA SIGURNOST

- Budite na oprezu, gledajte to što radite i pri radu s električnim alatom koristite zdrav razum. Nemojte koristiti električni alat kad ste umorni ili pod utjecajem droge, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri radu s električnim alatima može dovesti do teških osobnih ozljeda.
- Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitna sredstva za oči. Zaštitna oprema poput maske za prašinu, zaštitna obuća sa zaštitom od klizanja, kaciga ili zaštita za usi koja se koristi u odgovarajućim uvjetima smanjuje osobne ozljede.
- Spriječite slučajno pokretanje. Osigurajte da je prije priključivanja na izvor napajanja i / ili baterije, podizanja ili nošenja alata, sklopka u položaju OFF (isključeno). Nošenje električnog alata s vašim prstom na sklopki ili uključivanje električnih alata sa sklopkom postavljenom na položaj on (uključeno) dovodi do nezgoda.
- Prije uključivanja električnog alata uklonite sve klinove za podešavanje i ključeve. Ključ ili klin ostavljen priključen na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do osobne ozljede.
- Ne sežite preko određene granice. Cijelo vrijeme držite pravilno uporište i ravnotežu. Ovo u neočekivanim situacijama omogućuje bolju kontrolu nad električnim alatom.
- Pravilno se odjenite. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Svoju kosu ili odjeću držite podalje od dijelova u pokretu. Široka odjeća, nakit ili dugačka kosa mogu biti zahvaćeni u pokretnе dijelove alata.
- Ako su uređaji opremljeni s priključkom aparata za odvajanje i prikupljanje prašine, osigurajte da su oni priključeni i pravilno korišteni. Korištenje uređaja za sakupljanje prašine smanjuje opasnosti vezane uz prašinu.
- Nemojte dopustiti da vas poznavanje alata zbog česte uporabe opusti toliko da zanemarite sigurnosne principe rukovanja alatom. Nepažljiv rad može uzrokovati oszbiljne povrede unutar djelića sekunde.

### KORIŠTENJE I BRIGA O ELEKTRIČNOM ALATU

- Nemojte proizvod koristiti iznad njegovih mogućnosti. Za vašu primjenu koristite točan električni alat. Točan električni alat bolje će i sigurnije uraditi posao u odnosu za što je namijenjen.

- **Nemojte koristiti električni alat ako ga sklopka pravilno ne uključuje i isključuje.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolirati pomoću sklopke je opasan i mora se popraviti.
- **Izvucite utikač iz izvora električnog napajanja i ili uklonite baterijski sklop, ako je odvojiv, prije izvršavanja bilo kakvih prilagodbi ili skladištenja električnih alata.** Ovakve preventivne sigurnosne mjere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
- **Električne alate pohranite u stanju mirovanja izvan dohvata djece i ne dopustite rad s električnim alatom osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama.** Električni alati su opasni u rukama nestručnih korisnika.
- **Održavajte električne alate i pribor.** Provjerite radi pogrešnog poravnjanja ili savijanja pokretnih dijelova, puknuća dijelova i drugih uvjeta koji mogu utjecati na rad električnog alata. **Ako je oštećen, električni alat prije korištenja popravite.** Većina nezgoda uzrokovano je od strane električnih alata koji su slabo održavani.
- **Rezne alate držite oštrom i čistim.** Pravilno održavanjem reznim alatima s oštrim rubovima za rezanje, manja je vjerojatnost zahvaćanja i lakše se kontroliraju.
- **Koristite električni alat, pribor i dijelove alata itd., u skladu s ovim uputama i uvezvi u obzir radne uvjete i rad koji treba izvršiti.** Korištenje električnog alata za radove drugačije od njegove namjene može dovesti do opasne situacije.
- **Održavajte ručke i površine hvata suhim, čistim i da na njima nema ulja i masti.** Skliske ručke i površine za hvatanje ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama.

## KORIŠTENJE I BRIGA O AKU ALATU

- **Punite samo s punjačem navedenim od proizvođača.** Punjač koji je prikidan za jednu vrstu baterija može dovesti do opasnosti od požara kada se koristi s drugom baterijom.
- **Koristite AKU alate samo s posebno naznačenim baterijama.** Korištenje bilo kojih drugih baterija dovodi do opasnosti od ozljeda i požara.
- **Kada se baterija ne koristi držite je dalje od drugih metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, kovanice, ključevi, čavli, vijci ili drugi mali metalni predmeti koji mogu spojiti jedan pol na drugi.** Kratki spoj polova baterije može izazvati opeketine ili požar.
- **Pod uvjetima loma može doći do izbacivanja tekućine iz baterije, izbjegavajte kontakt.** Ako dođe do nehotičnog kontakta, isperite to mjesto s vodom. Ako tekućina dospije u oči, dodatno potražite liječničku pomoć. Tekućina koja istječe iz baterije može dovesti do iritacije ili opeketina.
- **Nemojte koristiti bateriju ili alat koji su oštećeni ili modificirani.** Oštećene ili modificirane baterije mogu imati nepredvidivo ponašanje, što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od tjelesnih ozljeda.
- **Nemojte izlagati baterijski sklop ili alat vatri ili visokoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi višoj od 130°C može dovesti do eksplozije.
- **Slijedite sve upute za punjenje i nemojte puniti bateriju ili alat na temperaturama izvan temperaturnog raspona specificiranog u uputama.** Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturama izvan specificiranog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

## ODRŽAVANJE

- **Neka vaš električni alat servisira kvalificirana osoba za popravak koristeći samo identične zamjenske dijelove.** Ovo će osigurati da se održi sigurnost električnog alata.
- **Nikada nemojte popravljati oštećene baterije.** Popravak oštećenih baterija smije izvoditi isključivo proizvođač ili ovlašteni servisni centar.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA KOSILICE ZA TRAVU

- **Izbjegavajte uporabu kosilice po lošem vremenu, posebno kada postoji opasnost od munje.** Time se smanjuje rizik od udara munje.
- **Temeljito pregledajte površinu na kojoj će se koristiti kosilica i provjerite ima li na njoj divljih životinjskih vrsta.** Kosilica može ozlijediti divlje životinje tijekom rada.
- **Temeljito pregledajte površinu na kojoj će se koristiti kosilica i uklonite svo kamenje, štapove, žice, kosti i ostale strane predmete.** Bačeni predmeti mogu prouzročiti tjelesne ozljede.
- **Prije korištenja kosilice uvijek vizualno pregledajte proizvod kako biste se uvjerili da nož i sklop noža nije istrošen ili oštećen.** Istrošeni ili oštećeni dijelovi povećavaju rizik od ozljede.
- **Često provjeravajte skupljač trave na habanje i oštećenja.** Istrošena ili oštećena kutija za travu može povećati opasnost od tjelesnih ozljeda.
- **Štitnike držite na njihovom mjestu.** Štitnici moraju biti u radnom stanju i pravilno montirani. Štitnik koji je labav, oštećen ili neispravan može dovesti do tjelesne ozljede.
- **Održavajte sve ulaze za zrak čistim od krhotina.** Blokirani ulazi za zrak i prljavština mogu dovesti do pregrijavanja ili rizika od izbjeganja požara.
- **Tijekom rukovanja kosilicom uvijek nosite protukliznu i zaštitnu obuću.** Kosilicom ne rukujte ako ste bosi ili ako nosite otvorene sandale. Time se smanjuje mogućnost ozljedivanja stopala izazvanog kontaktom s pokretnom oštricom.
- **Tijekom rada s kosilicom uvijek nosite duge hlače.** Gola koža povećava vjerojatnost ozljedivanja odbačenim predmetima.
- **Kosilicom nemojte rukovati u mokroj travi.** Hodajte, nemojte trčati. Time se smanjuje rizik od klizanja i pada koji mogu dovesti do tjelesne ozljede.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- **Kosilicom nemojte upravljati na prevelikim strminama.** Time se smanjuje rizik od gubitka nadzora, klizanja i pada koji mogu dovesti do tjelesne ozljede.
- **Prilikom rada na strminama, uvijek budite sigurni u svoje uporište, na strminama uvijek radite dijagonalno, a nikada prema gore ili dolje i budite krajnje oprezni pri promjeni smjera.** Time se smanjuje rizik od gubitka nadzora, klizanja i pada koji mogu dovesti do tjelesne ozljede.
- **Budite krajnje oprezni prilikom kretanja unatrag ili povlačenja kosilice prema sebi. Uvijek budite svjesni svojeg okruženja.** Time se smanjuje rizik od spoticanja tijekom rada.
- **Ne dirajte oštice niti ostale opasne pokretnе dijelove dok su još u pokretu.** Time se smanjuje rizik od ozljeđivanja pokretnim dijelovima.
- **Prilikom čišćenja zaglavljenog materijala ili čišćenja kosilice, uvjerite se da su sve električne sklopke isključene i da je baterijski sklop odvojen.** Neočekivano kretanje kosilice može dovesti do teške tjelesne ozljede.
- **Prilikom čišćenja zaglavljenog materijala ili čišćenja kosilice, uvjerite se da su sve električne sklopke isključene i izvadite ključ za kontakt.** Neočekivano kretanje kosilice može dovesti do teške tjelesne ozljede.

#### DODATNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Proizvod se mora pokrenuti tako da korisnik stoji iza ručke u sigurnoj zoni za operatera. Nikada ne pokrećite proizvod ako:
  - Otvor za pražnjenje trave izložen je i nije zaštićen kutijom za travu ili poklopcom žlijeba za izbacivanje trave.
  - Ruke i stopala svih osoba nisu zaštićene kućištem za rezanje.
- Izbjegavajte rupe, kolotrage, ispuštenja, kamenje i druge prikrivene predmeta. Neravan teren može uzrokovati klizanje i pad.
- Isključite proizvod, izvucite ključ za kontakt i dozvolite da se oštica zaustavi ako se proizvod moraagnutiprilikom prelaska preko površina koje nisu travnate i prijevoza proizvoda do radnog područja i sa njega.
- Nemojte naginjati proizvod prilikom uključivanja motora ili dok motor radi. Radi lakšeg pokretanja, ali samo ako je to potrebno, možete podići prednji dio kosilice ne više 5 cm. Kako biste to postigli, pritisnite ručku prema dolje. Prije početka rezanja obavezno vratite kosilicu za travu u njen normalni položaj, sa svim kotačima na zemlji. Naginjanjem kosilice izlaže se oštica uređaja, što povećava mogućnost izbacivanja predmeta iz područja oštice i slučajnog dolaska u dodir s ošticom.
- Zaustavite proizvod, izvadite izolacijski ključ i bateriju. Provjerite da su svi pokretni dijelovi zaustavljeni:
  - kada gotostavljate proizvod bez nadzora (uključujući odlaganja nekupina trave)
  - prije odstranjivanja objekata zaglavljenih u stroju ili odštopavanja žlijeba za ispust trave
  - prije provjere, čišćenja ili rada na uređaju
  - prije čišćenja hvatača trave ili otvaranja poklopca žlijeba za izbacivanje trave

- nakon odbacivanja nepoznatog predmeta; provjerite uređaj na oštećenja i po potrebi izvršite popravke prije ponovnog pokretanja i rada uređaja
- ako uređaj počne abnormalno vibrirati (odmah provjerite)
  - provjerite na oštećenja, posebice oštice
  - zamjenite ili popravite sve oštećene dijelove
  - provjerite ima li i pritegnite sve labave dijelove
- Uvijek osigurajte da kabel za upravljanje motora nije zapetišan, priklešten ili na neki drugi način oštećen tijekom sklapanja ili preklapanja ručke. Nikada nemojte proizvod napajati strujom ako je kabel oštećen. Neka se proizvod servisira samo u ovlaštenom servisnom centru.
- Povrede mogu biti uzrokovane ili zadobivene produljenim korištenjem alata. Kada proizvod koristite dulje vremensko razdoblje, svakako se redovito odmarajte.
- Proizvodom rukujte samo na temperaturama između 0°C i 40°C.

#### DODATNA SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA BATERIJU

- Zbog izbjegavanja opasnosti od požara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda ili oštećenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili napravu za punjenje ne uronjavati u tekućine i pobrinite se za to, da u uređaju ili akumulator ne prodire nikakve tekućine. Korozirajuće ili vodljive tekućine kao slana voda, određene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proizvodi koji sadrže sredstva bijeljenja, mogu prouzročiti krtak spoj.
- Baterijski sklop punite na mjestu na kojem je okolišna temperatura između 10°C i 38°C.
- Baterijski sklop cuvajte na mjestu na kojem je okolišna temperatura između 0°C i 20°C.
- Baterijski sklop koristite na mjestu na kojem je okolišna temperatura između 0°C i 40°C.

#### ZNAČAJKE PROIZVODA

##### PREOPTEREĆENJA I PREGRIJAVANJA ZAŠTITA

Proizvod ima ugrađeni uređaj za zaštitu od preopterećenja. Nakon otkrivenog preopterećenja proizvod će se automatski isključiti. Ako je zaštitnik od preopterećenja uključen, ručica za uključivanje/isključivanje mora se otpustiti. Pritisnite gumb za pokretanje, a zatim stisnite ručicu za uključivanje/isključivanje kako biste ponovno pokrenuli proizvod. Ako se proizvod još uvijek nije uključio, ponovno instalirajte baterijski sklop.

Baterija ima problem pregrijavanja. Prekomjerne temperature uzrokuju da baterija prestane napajati alat. Ako je baterijski sklop previše vruć, pustite ga da se ohladi prije nego što nastavite s radom. Ako alat i dalje ne radi, napunite bateriju.

**NAPOMENA:** LED pokazivač baterije neće raditi ako je značajka zaštite baterije dovela do prekida napajanja alata. Isključite proizvod ili izvadite bateriju iz proizvoda i LED pokazivač stanja baterije će nastaviti s normalnim radom.

## OPĆI SAVJETI ZA KOSILICU

Vrijeme rada baterije ovisi o uvjetu, duljini i gustoći trave.

Podesite visinu rezanja kosilice kako biste trenutni uvjet kosilice prilagodili kosilici.

- Za najbolju učinkovitost, uvijek kosite trećinu ili manje ukupne visine trave.
- Kada kosite visoku travu, smanjite brzinu kretanja kako bi košenje bilo učinkovitije i pravilno izbacivanje pokošene trave.
- Veća visina košenja produljije vijek trajanja baterije.

## PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE

- Zaustavite proizvod, izvadite izolacijski ključ i bateriju. Provjerite da su svi pokretni dijelovi zaustavljeni. Dozvolite da se proizvod ohladi prije nego što ga uskladištite ili odnesete u vozilo.
- Očistite svaki strani materijal s uređaja. Skladištitte ga na suhom i dobro ventiliranom mjestu koje nije pristupačno djeci. Držite proizvod podalje od korozivnih sredstava kao što su vrte kemikalije i soli protiv zaledjivanja. Proizvod ne čuvajte na otvorenom.
- Proizvod cuvajte na mjestu cija je okolišna temperatura između 0°C i 40°C.
- Budite iznimno oprezni prilikom dizanja ili naginjanja proizvoda zbog održavanja, čišćenja, skladištenja ili prevoženja. Oštrica je oštra; kada je oštka izložena držite podalje sve dijelova tijela.
- Kako biste spriječili tjelesne ozljede putnika ili oštećivanje proizvoda prilikom transporta proizvoda u vozilu, izvadite ključ za kontakt i baterijski sklop i učvrstite ga i osigurajte od pomicanja ili pada.

## TRANSPORTIRANJE LITIJUMSKIH BATERIJA

Transportirajte bateriju u skladu s lokalnim i nacionalnim pravima i zakonima.

Slijedite sve specijalne zahteve na pakiranju i najlepnicama prilikom transporta baterije od treće strane. Osigurajte da baterija ne može doći u kontakt s drugim baterijama ili provodnim materijalima tijekom transporta tako da zaštitite izložene priključke s izolacijom, kapicama koje ne provode energiju ili trakom. Nemojte transportirati baterije koje su polomljene ili cure. Provjerite kod kompanije koji transportirate za daljnju pomoć.

## ODRŽAVANJE

- Koristite samo originalne zamjenske dijelove, dodatni pribor i priključke od proizvođača. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do mogućih ozljeda, loše učinkovitosti i može dovesti do poništenja jamstva.
- Servisiranje iziskuje krajnju pažnju i znanje i treba da ga vrši samo kvalificirani serviser. Neka se proizvod servisira samo u ovlaštenom servisnom centru.
- Možete izvršiti podešavanja i popravke koji su opisani u ovom priručniku. Za ostale popravke, neka se proizvod servisira samo u ovlaštenom servisnom centru.
- Zaustavite proizvod, izvadite izolacijski ključ i bateriju. Prije bilo kakvih radnji čišćenja ili održavanja na uređaju obavezno provjerite jesu li se u potpunosti zaustavili svi pokretni dijelovi.

- Često provjeravajte sve matice i zavrtnje da li su dobro pritegnuti kako biste bili sigurni da je proizvod u sigurnom radnom stanju.
- Nakon svake upotrebe, plastične dijelove očistite suhom, mekom krpom. Svaki oštećeni dio trebao bi pravilno popraviti ili zamjeniti ovlašteni servisni centar.
- Kako biste održali ravnotežu zamjenite istrošene ili oštećene oštice i svornjake u sklopovima.
- Kako biste sprječili zahvaćenje prstiju između pokretnih oštice i utvrđenih dijelova uređaja pazite prilikom podešavanja uređaja.
- Oštica na proizvodu je oštra. Budite pažljivi i nosite zaštitne rukavice kada postavljate, zamjenjujete, čistite ili provjeravate sigurnost vijaka.
- Vjici noža moraju biti propisno zategnuti. Pogledajte preporuke proizvođača za zatezni moment pričvršćivanja vijka noža navedene u tablici specifikacija proizvoda u ovom priručniku.
- Imajte na umu da se čak i ako je izvor napajanja isključen, noževi još uvijek mogu pomaknuti.

## ČIŠĆENJE BLOKADA

- Zaustavite proizvod, izvadite izolacijski ključ i bateriju. Provjerite da su svi pokretni dijelovi zaustavljeni.
- Uvijek nosite zaštitne rukavice velike debljine kada provjeravate ili čistite blokirano. Noževi su oštiri, a samu blokadu može izazvati oštar predmet.
- Uklonite hvatač trave. Provjerite i pažljivo očistite hvatač trave od svega što ga ometa.
- Pregledajte žlijeb za izbacivanje trave i pažljivo uklonite zaglavljene objekte.
- Okrenite proizvod na bok. Pregledajte njegovu donju stranu i područje oko noža. Pažljivo uklonite sve nađene zaglavljene objekte. Zapamtite da se nož može pomicati za vrijeme čišćenja.

## UPOZNAJTE SVOJ PROIZVOD

Pogledajte stranicu 131.

1. Klizač za namještanje brzine (samo RY36LMXSP46A)
2. Ručica za samohodno kretanje (samo RY36LMXSP46A)
3. Ploča sučelja
4. Gumb za pokretanje
5. Ručica za uključivanje/isključivanje
6. Teleskopska drška
7. Korisnički priručnik
8. Poluga za blokiranje ručke
9. Ključ za kontakt
10. Pokazatelj napunjenoosti kutije za travu
11. Otpusna tipka za namještanje visine
12. Natezač za brzo otpuštanje
13. Kutija za travu
14. Vratašca za bateriju
15. Blokada noža
16. Stražnji kotač
17. Prednji kotač
18. Usitnjivač
19. Baterija
20. Punjač

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## SIMBOLI



Prije rada s proizvodom morate pročitati i razumjeti sve upute. Slijedite sva upozorenja i sigurnosne upute.



Nosite zaštitu za sluh. Nosite sredstva za zaštitu očiju.



Ne rukujte proizvodom na nagibima većim od 15°. Na padini kosite poprijeko, nikada gore-dolje.



Ne izlažite kiši ili vlažnim uvjetima.



Pazite na oštре oštice. Noževi nastavljaju s okretanjem i nakon isključivanja motora. Prije održavanja izvadite bateriju.



Čuvajte se odbačenih ili letečih predmeta. Sve nazočne osobe, a osobito djecu i kućne ljubimce, držite na udaljenosti od najmanje 15 m od radnog područja.



Kreni



Stop




Jamčena razina zvučne snage



Otpadne akumulatore, otpadnu električnu i elektroničku opremu nemojte odlagati kao nesortirani komunalni otpad. Otpadni akumulatori i otpadna električna i elektronička oprema moraju se prikupljati odvojeno. Otpadne baterije, otpadni akumulatori i izvori svjetlosti moraju se ukloniti iz opreme. Od lokalnih nadležnih tijela ili trgovca zatražite savjete koji se odnose na recikliranje i mjesto za skupljanje otpada. U skladu s lokalnim propisima, trgovci u maloprodaji imaju obvezu besplatnog preuzimanja otpadnih baterija i otpadne električne i elektroničke opreme. Vaš doprinos ponovnoj upotrebi i recikliraju otpadnih baterija i otpadne električne i elektroničke opreme pomaže u smanjenju potrebe za sirovinama. Otpadne baterije, osobito one koje sadrže litij i električna i elektronička oprema sadrži i vrijedne materijale koje je moguće reciklirati, koji mogu negativno utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje, ako se ne uklanja na način ekološki sukladan s okolišem. Izbrišite osobne podatke iz otpadne opreme, ako ih ima.

## PREGLED PLOČE SUČELJA

Ploča sučelja prikazuje status i stanje proizvoda.

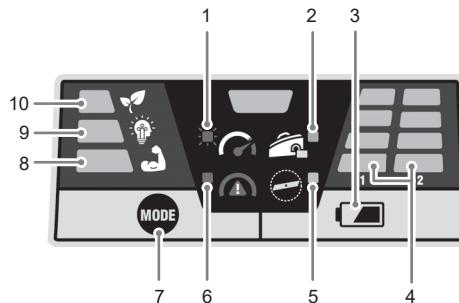

1. Veliko opterećenje - pokazuje da je opterećenje previeliko za trenutne postavke i proizvod bi mogao zatajiti. Prebacivanje na pojačani način rada, povećava visinu rezanja ili smanjuje brzinu hoda.
2. Pokazivač hvatanja/malčiranja - pokazuje da kutija za travu ili poklopac za malčiranje nije instaliran. Proizvod se neće pokrenuti ako hvatač trave ili utikač za malčiranje nisu pričvršćeni.
3. Gumb statusa napunjenoosti baterije - napaja pokazivač razine napunjenoosti baterije kada ga se pritisne.
4. Pokazivač razine napunjenoosti baterije - pokazuje količinu preostalog naboja u baterijskim sklopovima.
  - Ako je upaljena samo jedna LED lampica, kapacitet baterijskog sklopa manji je od 25 %.
  - Ako su upaljene dvije LED lampice, kapacitet baterijskog sklopa je između 25 % i 50 %.
  - Ako su upaljene tri LED lampice, kapacitet baterijskog sklopa je između 50 % i 75 %.
  - Ako su upaljene četiri LED lampice, baterijski sklop je potpuno napunjen. Kapacitet baterijskog sklopa iznosi između 75 % i 100 %.
5. Pokazivač provjere oštice - pokazuje da se oštica mora provjeriti. Zamijenite ošticu kako biste proizvod očuvali u dobrom radnom stanju. Nakon provjere ili zamjene oštice, držite pritisnutim gumb stanja napunjenoosti akumulatora dulje od 5 sekundi. Indikator će se isključiti, a funkcija provjere funkcije oštice resetirati.
6. Pokazivač preopterećenja - pokazuje da je proizvod preopterećen i da bi oštica mogla biti zaglavljena.
7. Gumb načina rada - mijenja način rezanja proizvoda kada ga se pritisne.
8. Pojačani način rada - pokazuje da oštica radi velikom brzinom zbog rezanja guste trave.
9. Pametan način rada - pokazuje da kosilica može prilagoditi brzinu oštice ovisno o opterećenju na proizvodu za ubičajeno rezanje.
10. Eko način rada - pokazuje da oštica radi malom brzinom zbog rezanja rijetke trave.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## SL PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL

Brezžična kosilnica je zasnovana za zagotavljanje najvišje ravni varnosti, učinkovitosti in zanesljivosti delovanja.

### NAMEN UPORABE

Brezžična kosilnica je predvidena samo za uporabo na prostem.

Izdelek je namenjen domači košnji trave. Izdelek je vrtna kosilnica, ki jo ročno poriva oseba, ki hodi za njo, oziroma jo uporabnik vodi, ce je v nacinu samodejnega pogona (RY36LMXSP46A).

Izdelka nikoli ne smete upravljati tako, da so kolesa dvignjena od tal. Kosilnice se ne sme vleči ali se voziti na njej.

Za druge namene ga ne uporabljajte.

### SPLOŠNA VARNOSTNA OPORIZILA ZA IZDELEK

**⚠ WARNING!** Preberite vsa varnostna opozorila, risbe in tehnične podatke, priložene tem izdelkom. Če ne upoštevate opozoril in navodil, lahko pride do električnega udara, ognja in/ali hudih poškodb.

#### Shranite vsa opozorila in navodila za kasnejšo uporabo.

Izraz »električno orodje« v opozorilih se nanaša na električno napajani (ozičeni) izdelek ali baterijsko napajani (brezžični) izdelek.

### DELOVNO OBMOČJE

- **Delovno območje naj bo čisto in dobro osvetljeno.** V neurejenih in temnih območjih se rade zgodijo nesreče.
- **Električni orodij ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih npr. v bližini vnetljivih tekočin, plinov ali prahu.** Električna orodja proizvajajo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.
- **Med uporabo električnega orodja v bližino ne pustite otrok in drugih ljudi.** Zaradi zmanjšane koncentracije lahko izgubite nadzor.

### ELEKTRIČNA VARNOST

- **Vtiči električnih orodij se morajo prilegati vtičnicam.** Vtič nikoli in na noben način ne smete spremišnjati. Z ozemljenimi električnimi orodji ne uporabljajte adapterjev vtiča. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara.
- **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, kuhalniki in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, obstaja povečano tveganje električnega udara.
- **Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.** Voda v električnem orodju znatno poveča tveganje električnega udara.
- **Kabla ne uporabljajte za neustrezne namene.** Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklop električnega orodja. Pazite, da kabel ne pride v stik z vročino, oljem, ostrimi robovi ali gibljivimi deli. Poškodovani ali zapleteni kabli zvišujejo tveganje električnega udara.
- **Med uporabo električnega orodja na prostem uporabljajte podaljševalni kabel, ki je primeren**

**za zunanjo uporabo.** Uporaba kabla, primerenega za zunanjo uporabo, znižuje tveganje električnega udara.

■ **Če je delo z električnim orodjem v vlažnem okolju neizogibno, uporabite tokovno zaščitno stikalo (RCD).** Uporaba naprave RCD zmanjša tveganje za električni udar.

### OSEBNA VARNOST

- **Med obratovanjem bodite pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdrav razum.** Električnega orodja ne uporabljajte, ko ste utrujeni oz. pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- **Uporabljajte osebno zaščitno opremo.** Vedno nosite zaščito za oči. Če v različnih okoliščinah nosite ustrezno zaščitno opremo, kot so maska proti prahu, obutve z nedrsečim podplatom, trdno pokrivalo glave in zaščita za sluha, zmanjšate možnost telesnih poškodb.
- **Preprečite neželen zagon.** Preden orodje priključite na vir napajanja, vstavite baterije, ga vzamete v roke ali prenašate, se prepričajte, da je stikalo v izključenem položaju. Prenašanje električnih orodij, tako da prst držite na stikalu, ali dovajanje napajanja električnim orodjem, pri katerih je stikalo v položaju »on (vklop)« poveča tveganje nesreč.
- **Pred vklopopom električnega orodja odstranite morebitne nastavitevne ključe ali izvijače.** Izvijač ali ključ, ki ostane pritrjen na vrtljivi del električnega orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
- **Nesiahajte priliš daleko.** Pazite, da stojite stabilno in da imate ravnotežje. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- **Bodite primerno oblečeni.** Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Las in oblačil ne približujte gibljivim delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo v gibljive dele.
- **Če so naprave namenjene priključitvi na pripomočke za sesanje in zbiranje prahu, se prepričajte, da so ti priključeni in ustrezno uporabljeni.** Uporaba zbiralca prahu lahko zmanjša nevarnosti, povezane s prahom.
- **Pazite, da zaradi pogoste uporabe orodja ne postanete preveč samozavestni pri svojem delu in ne namenite pozornosti upoštevanju varnostnih načel uporabe.** Neprevidnost lahko že v delčku sekunde povzroči hudo poškodbo.

### UPORABA IN NEGA ELEKTRIČNEGA ORODJA

- **Izdelka ne preobremenjujte.** Uporabite električno orodje, ki ustreza vašemu delu. Ustrezno električno orodje bo nalogu opravilo bolje in varneje v kategoriji, za katero je bilo zasnovano.
- **Ne uporabljajte električnega orodja, če ga stikalo ne vklopi ali izklopi, kot bi bilo treba.** Kakršno koli električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- **Pred izvajanjem prilagoditev, menjavanjem dodatkov ali shranjevanjem električnega orodja vtič izključite iz vira napajanja in/ali iz električnega orodja odstranite akumulatorsko baterijo, če se lahko odstrani.** Tovrstni preventivni varnosti ukrepi



zmanjšajo možnost slučajnega zagona električnega orodja.

- **Električna orodja, ki niso v uporabi, shranjujte izven dosegot otrok in ne dovolite, da bi električno orodje uporabljale osebe, ki niso seznanjene z električnim orodjem ali s temi navodili.** Električna orodja so v rokah neusposobljenih uporabnikov nevarna.
- **Električno orodje in dodatke vzdržujte. Preverite, če so gibljivi deli napačno poravnani ali zaskočeni, če so sestavni deli polomljeni ali če obstaja kakršno koli druge stanje, ki lahko vpliva na varno delovanje električnega orodja.** Če je električno orodje poškodovano, ga pred ponovno uporabo dajte v popravilo. Številne nesreče zakrivijo neustrezeno vzdrževana električna orodja.
- **Rezalna orodja naj bodo vedno nabrušena in čista.** Pravilno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi rezili se teže zaskočijo in jih je lažje nadzirati.
- **Električno orodje, dodatke, nastavke za orodje itd. uporabljajte v skladu s temi navodili ter upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga boste izvajali.** Uporaba električnega orodja za namene, ki so drugačni od tistih, za katere je bilo orodje zasnovano, lahko povzroči nevarne situacije.
- **Ročaji in površine za prijem naj bodo suhe in čiste, na njih naj ne bo olja ter mašcobe.** Če so ročaji ali površine za prijem spolzke, ni zagotovljeno varno rokovanje in upravljanje z orodjem v nepričakovanih situacijah.

#### **UPORABA IN VZDRŽEVANJE BATERIJSKEGA ORODJA**

- **Baterijo polnite le s polnilnikom, ki ga določa proizvajalec.** Polnilnik, ki ustreza eni vrsti baterij, morda lahko povzroči požar, če z njim polnite drugo vrsto baterij.
- **Baterijska orodja uporabljajte samo s predpisano vrsto baterij.** Uporaba katerih koli drugih baterij ustvari tveganje poškodb in požara.
- **Ko baterije ne uporabljajte, pazite, da bo odmaknjena od kovinskih predmetov, kot so papirne sponke, kovanci, ključi, žebliji, vijaki ali drugih majhni kovinski predmeti, ki bi lahko povzročili povezavo med obema terminaloma.** Kratek stik zaradi povezanih terminalov baterije lahko povzroči opeklino ali požar.
- **Ob zlorabi baterije lahko iz nje steče tekočina.** Če se po nesreči dotaknete tekočine, mesto dotika sperite z vodo. Če pride tekočina v stik z očmi, poiščite zdravstveno pomoč. Tekočina, ki izteče iz baterije, lahko povzroči vnetje ali opeklino.
- **Poškodovanega ali spremenjenega akumulatorja ozziroma orodja ne uporabljajte.** Poškodovani ali spremenjeni akumulatorji lahko delujejo na nepredvidljiv način, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali nevarnost telesne poškodbe.
- **Akumulatorskega vložka ali orodja ne izpostavljajte ognju ali prevoskim temperaturam.** Ob izpostavljenosti ognju ali temperaturam, višjim od 130 °C, lahko pride do eksplozije.
- **Dosledno upoštevajte navodila za polnjenje in akumulatorja ozziroma orodja ne polnite izven**

**temperaturnega razpona, predpisanega v navodilih.** Ob nepravilnem polnjenju ozziroma polnjenju pri temperaturah izven predpisanega razpona se lahko poškoduje akumulator in poveča nevarnost požara.

#### **SERVISIRANJE**

- **Električno orodje naj servisira usposobljena oseba, uporabljati pa sme le originalne nadomestne dele.** To bo zagotovilo vzdrževanje varnostni električnega orodja.
- **Nikoli ne servisirajte poškodovanih akumulatorjev.** Akumulatorje lahko servisira samo proizvajalec ali pooblaščen serviser.

#### **VARNOSTNA OPORIZILA ZA KOSILNICO**

- **Kosilnice ne uporabljajte v slabem vremenu, predvsem če obstaja nevarnost grmenja.** To zmanjša nevarnost udara strele.
- **Temeljito preverite, ali so na območju, kjer nameravate uporabiti kosilnico, živali.** Delujuča kosilnica lahko poškoduje živali.
- **Temeljito preglejte območje, na katerem boste uporabljali kosilnico, in odstranite vse kamne, veje, žice, kosti in drug material.** Leteči predmeti lahko povzročijo telesne poškodbe.
- **Pred uporabo kosilnice vedno vizualno preverite, ali rezilo in sestav rezila nista obrabljeni ali poškodovani.** Obrabljeni ali poškodovani deli povečajo nevarnost telesnih poškodb.
- **Pogosto preverjajte lovilnik trave zaradi morebitne obrabe ali poslabšanja stanja.** Obrabljen ali poškodovan zbiralnik lahko poveča nevarnost telesnih poškodb.
- **Ščitniki na bodo vedno nameščeni.** Ščitniki morajo delovati in biti pravilno nameščeni. Zrahljan, poškodovan ali nepravilno delujuč ščitnik lahko povzroči telesne poškodbe.
- **Poskrbite, da bodo odprtine za zračenje čiste.** Zamašeni dovodi zraka in drobir lahko povzročijo pregrevanje ali nevarnost požara.
- **Med uporabo kosilnice vedno nosite nedrsečo in zaščitno obutvev.** Kosilnice ne uporabljajte bosí ali če imate obute odprte sandale. S tem se zmanjša možnost poškodb nog, če pridejo v stik s premikajočim se rezilom.
- **Med uporabo kosilnice vedno nosite dolge hlače.** Izpostavljenja koža poveča možnost telesnih poškodb zaradi letečih predmetov.
- **Kosilnice ne uporabljajte na mokri travi.** Vedno hodite, nikoli ne tecite. S tem se zmanjša nevarnost zdrsa in padca ter posledičnih telesnih poškodb.
- **Kosilnice ne uporabljajte na preveč strmih pobočjih.** S tem se zmanjša nevarnost izgube nadzora, zdrsa in padca ter posledičnih telesnih poškodb.
- **Med delom na pobočjih hodite s trdnimi koraki in vedno delajte prečno na pobočja, nikoli v smeri navzgor ali navzdol, med spremenjanjem smeri pa bodite izjemno previdni.** S tem se zmanjša nevarnost izgube nadzora, zdrsa in padca ter posledičnih telesnih poškodb.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- **Ob vzvratnem premikanju ali vlečenju kosilnice bodite zelo previdni. Vedno bodite pozorni na oklico.** S tem se zmanjša nevarnost spotika med uporabo.
- **Ne dotikajte se rezil in drugih nevarnih premikajočih se delov, če se še vedno premikajo.** S tem se zmanjša nevarnost povzročitve telesnih poškodb zaradi premikajočih se delov.
- **Med čiščenjem zagozdenega materiala ali čiščenjem kosilnice se prepričajte, da so vsa stikala za vklop/izklop izklopljena in da je akumulator odklopljen.** Nepričakovani zagon kosilnice lahko povzroči hude telesne poškodbe.
- **Med čiščenjem zagozdenega materiala ali čiščenjem kosilnice se prepričajte, da so vsa stikala za vklop/izklop izklopljena, in odstranite izolacijski ključ.** Nepričakovani zagon kosilnice lahko povzroči hude telesne poškodbe.

#### DODATNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Upravljavec mora izdelek zagnati v položaju za ročaji, ki je zaradi najbolj varen. Izdelka ne zaganajajte, če:
  - Odvodna odprtina za travo je izpostavljena in ni zaščitenega z zbiralnikom ali pokrovom za odvajanje trave.
  - Dlani in stopala vseh oseb niso varno oddaljena od območja rezanja.
- Izogibajte se luknjam, brazdam, izboklinam, kamnom ali ostalim skritim predmetom. Zaradi neravnega terena vam lahko spodrsne in lahko se poškodujete.
- Če je treba izdelek nagniti zaradi transporta prek površin, ki niso travnate, in med transportom izdelka v delovno območje ali iz njega, izdelek izklopite, odstranite izolacijski ključ in akumulator ter počakajte, da se rezilo zaustavi.
- Ne nagibajte izdelka med zaganjanjem ali delovanjem motorja. Za lažji zagon je izjemno pomembno, da prednji del kosilnice dvignite za najvec 5 cm. To storite tako, da kmirilo potisnete navzdol. Pred začetkom košnje kosilnico pomaknite v začetni položaj tako, da so vsa štiri kolesa na tleh. Z nagibom kosilnice izpostavite rezilo ter s tem povečate možnost za izmet delcev in nemameren stik z rezilom.
- Izdelek zaustavite ter izvlecite izolacijski ključ in odstranite akumulator. Prepričajte se, da so se vsi premikajoči se deli popolnoma zaustavili:
  - kadar pustite izdelek nenadzorovan (tudi kadar odstranjujete pokošeno travo)
  - pred čiščenjem blokade ali odmaštvijo izstresišča
  - pred preverjanjem in čiščenjem izdelka ali delom na njem
  - pred odstranjevanjem lovilnika trave ali odpiranjem pokrova iztresišča trave
  - če zadenete ob tuje; preverite, ali se je naprava poškodovala, in popravite potrebno, preden napravo ponovno zaženete in uporabite
  - če izdelek začne nenormalno vibrirati (preverite nemudoma)
  - pregled za morebitne poškodbe, zlasti na rezilih
- zamenjajte ali popravite vse poškodovane dele
- preverite, ali so kateri koli deli zrahljeni in jih privijte
- Med montažo ali zlaganju ročice se vedno prepričajte, da kontrolni kabel motorja ni zavozlan, priščipnen ali drugače poškodovan. Če je kabel poškodovan, izdelka ne vklopite. Izdelek naj servisirajo izključno v pooblaščenem servisnem centru.
- Daljša uporaba orodja lahko privede do poškodb ali pa so poškodbe lahko hujše. Če izdelek uporabljate daljši čas, poskrbite za redne premore.
- Izdelek uporabljajte samo pri temperaturah med 0 °C in 40 °C.

#### DODATNA VARNOSTNA OPOZORILA ZA BATERIJO

- V izogib, s kratkim stikom povzročene nevarnosti požara, poškodb ali okvar na proizvodu, orodju, izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne potapljaljite v tekočine in poskrbite, da ne bo prihajalo do vdora tekočin v naprave in akumulatorje. Korozivne ali prevodne tekočine, kot so slana voda, določene kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzročijo kratek stik.
- Baterijski vložek polnite na mestu, kjer je temperatura okolja med 10 °C in 38 °C.
- Baterijski vložek shranjujte na mestu, kjer je temperatura okolja med 0 °C in 20°C.
- Baterijski vložek uporabljajte na mestu, kjer je temperatura okolja med 0 °C in 40 °C.

#### LASTNOSTI IZDELKA

#### PREOBREMENITVIJO IN ZAŠČITO PRED PREGREVANJEM

Izdelek ima napravo za prenapetostno zaščito. Ob zaznavanju preobremenitve se izdelek samodejno izklopi. Če se sproži preobremenitvena zaščita, je treba ročico za vklop/izklop sprostiti. Pritisnite gumb Start in stisnite ročico za vklop/izklop, da ponovno zaženete izdelek. Če se izdelek še vedno ne vklopi, znova namestite baterijski vložek.

Baterija ima zaščito proti pregrevanju. Prekomerne temperature bodo povzročile, da bo baterija orodje prenehalo napajati. Če je baterijski vložek prevroč, pred nadaljevanjem dela počakajte, da se ohladi. Če orodje še vedno ne deluje, je baterijo treba napolniti.

**OPOMBA:** Indikatorska lučka LED za baterijo ne deluje, če je zaščitna funkcija baterije povzročila prekinitev napajanja orodja. Izklopite izdelek ali odstranite baterijski vložek iz izdelka in indikator LED baterijskega vložka bo začel znova normalno delovati.

#### SPLOŠNI NAPOTKI PRI KOŠNJI

Čas delovanja baterije je odvisen od pogojev, dolžine in gostote trave.

Nastavite višino rezanja kosilnice, da bo ustrezala trenutnemu stanju trave, ki jo boste kosili.

- Za čim boljše delovanje vedno odrežite tretjino celotne višine trave ali manj.

- Kadar kosite dolgo travo, hodite počasneje in s tem dovolite učinkovitejšo košnjo in ustrezni izmet odrezkov.
- Višja višina rezanja podaljša čas delovanja baterije.

## TRANSPORT IN SHRANJEVANJE

- Izdelek zaustavite ter izvlecite izolacijski ključ in odstranite akumulator. Prepričajte se, da so se vsi premikajoči se deli popolnoma zaustavili. Pred shranjevanjem ali prevozom izdelka z vozilom počakajte, da se ohladi.
- Očistite vse tujke z izdelka. Shranite jo na suhem in dobro prezračenem mestu, ki ni na dosegu otrok. Shranjujte proč od korozivnih sredstev, kot so vtrne kemikalije in soli za topljenje ledu. Izdelka ne shranjujte na prostem.
- Izdelek shranjujte v prostoru, v katerem je temperatura okolja med 0 °C in 40°C.
- Med dviganjem ali nagibanjem izdelka zaradi vzdrževanja, čiščenja, shranjevanja ali transporta bodite zelo previdni. Rezilo je ostro; dele telesa držite proč od rezila, medtem ko je rezilo izpostavljen.
- Med prevozom z vozilom odstranite izolacijski ključ in akumulator ter zavarujte izdelek pred premikanjem ali padcem, da preprečite poškodbe oseb ali izdelka.

## PRENAŠANJE LITIJEVIH BATERIJ

Baterije prevažajte v skladu z lokalnimi in državnimi uredbami in predpisi.

Upoštevajte vse posebne zahteve glede pakiranja in označevanja, kadar prevoz opravlja tretja oseba. Zagotovite, da baterije med prevozom ne morejo priti v stik z drugimi baterijami ali prevodnimi materiali tako, da zaščitite izpostavljene konektorje z izolacijo, neprevodnimi pokrovčki ali trakom. Ne prevažajte poškodovanih baterij oz. baterij, ki pušcajo. Za nadaljnje informacije se obrnite na posredovalno podjetje.

## VZDRŽEVANJE

- Uporabljajte le originalne rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec. V nasprotnem primeru naprava lahko slabo deluje, povzroči poškodbe, garancija pa ne velja več.
- Servisiranje zahteva posebno pozornost in znanje in naj jo zato opravlja samo izurjeni servisni tehnik. Izdelek naj servisirajo izključno v pooblaščenem servisnem centru.
- Opravljati smete le nastavitve in popravila, ki so opisana v teh navodilih za uporabo. Druga popravila izdelka naj izvedejo izključno na pooblaščenem servisu.
- Izdelek zaustavite ter izvlecite izolacijski ključ in odstranite akumulator. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem se prepričajte, da so vsi premični deli zaustavljeni.
- Pogosto preverjajte, ali so vse matice in vijaki dobro priviti in tako zagotovite varno delovno stanje izdelka.
- Po vsaki uporabi očistite plastične dele z mehko, suho krpo. Vsak poškodovan del mora ustrezno popraviti ali zamenjati pooblaščeni servisni center.
- Obrabljena ali poškodovana rezila in vijke zamenjajte v kompletih, da ohranite uravnoteženost naprave.

- Med prilagajanjem naprave bodite previdni, da se s prsti ne ujamete med vrtljiva rezila in pritrjenimi deli naprave.
- Rezilo na izdelku je ostro. Bodite previdni in nosite močne zaščitne rokavice, kadar nameščate, menjate, čistite ali preverjate pritrditve elementov na izdelku.
- Vse vijke rezila morate enakomerno priviti. Za navor vijakov rezila glejte priporočila proizvajalca, ki so navedena v preglednici s tehničnimi podatki izdelka v tem priročniku.
- Zavedajte se, da se rezila kljub izklopu vira napajanja še vedno lahko premikajo.

## ODPRAVLJANJE ZAMAŠITVE

- Izdelek zaustavite ter izvlecite izolacijski ključ in odstranite akumulator. Prepričajte se, da so se vsi premikajoči se deli popolnoma zaustavili.
- Ko pregledujete in odpravljate zamašitev, vedno uporabljajte odporne zaščitne rokavice. Rezila so ostra in tudi blokado lahko povzroči oster predmet.
- Odstranite koš za travo. Preverite lovilnik trave in previdno odstranite blokade.
- Preverite, ali so v iztresišču prisotne blokade in jih previdno odstranite.
- Izdelek obrnite na bok. Preverite spodnjo stran in območje okoli rezila. Če odkrijete blokade, jih previdno odstranite. Ne pozabite, da se lahko rezilo med čiščenjem premakne.

## SPOZNAJTE SVOJ IZDELEK

Glejte stran 131.

1. Drsnik za prilagajanje hitrosti (samo RY36LMXSP46A)
2. Vzvod za lastni pogon (samo RY36LMXSP46A)
3. Plošča vmesnika
4. Gumb Start
5. Ročica za vklop/izklop
6. Teleskopska ročica
7. Priročnik za uporabo
8. Zaklepna ročica ročaja
9. Izolacijski ključ
10. Kazalnik za poln zbiralnik trave
11. Ključ za sprostitev prilagajanja višine
12. Priridlo s "hitro sprostitvijo"
13. Zbiralnik
14. Vrata baterije
15. Zaklep rezila
16. Zadnje kolo
17. Sprednje kolo
18. Drobilni nastavek
19. Akumulator
20. Polnilec

## SIMBOLI



Pred uporabo izdelka preberite in razumite vsa navodila. Upoštevajte vsa opozorila in varnostna navodila.



Nosite zaščito za ušesa. Nosite zaščito za oči.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR



Izdelka ne uporabljajte na pobočjih, katerih naklon je večji od 15°. Vedno kosite prečno po pobočjih, nikoli gor in dol.



Ne izpostavljajte ga dežju ali vlagi.



Pazite na ostra rezila. Rezila se po zaustavitvi motorja še naprej vrtijo. Pred vzdrževalnimi deli odstranite baterijo.



Pazite na izvržene ali leteče predmete. Opazovalci, predvsem otroci in domače živali, morajo biti najmanj 15 m od območja uporabe.



Poženi



Ustavi




Zajamčena raven zvočne moči

Odpadnih baterij in odpadne električne in elektronske opreme ne odlagajte med nesortirane gospodinjske odpadke. Odpadne baterije in odpadno električno in elektronsko opremo je treba zbirati ločeno. Odpadne baterije, odpadne akumulatorje in svetlobne vire je treba odstraniti iz opreme. Glede recikliranja in zbirališča se posvetujte z lokalnim organom ali prodajalcem. Skladno z lokalnimi predpisi morajo trgovci na drobno odpadne baterije in odpadno električno in elektronsko opremo morda brezplačno prevzeti. Vaš prispevek k ponovni uporabi in recikliraju odpadnih baterij in odpadne električne in elektronske opreme pomaga zmanjšati zahteve po surovinah. Odpadne baterije, predvsem tiste, ki vsebujejo litij, in odpadna električna in elektronska oprema vsebujejo dragocene materiale in materiale, ki jih je mogoče reciklirati, in lahko v primeru, da se ne odložijo na način, skladen z okoljem, negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Če so v odpadni opremi shranjeni osebni podatki, jih izbrišite.



## PREGLED PLOŠČE VMESNIKA

Plošča vmesnika prikazuje stanje in pogoje izdelka.

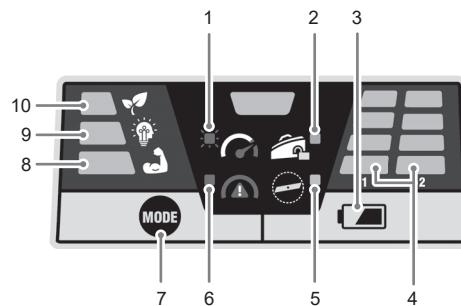

- Visoka obremenitev – označuje, da je obremenitev prevelika za trenutno nastavitev, zato izdelek lahko zastane. Preklopite v močan način, povišajte višino košnje ali zmanjšajte hitrost hoje.
- Indikator zbiralnika/drobilnega nastavka – označuje, da zbiralnik ali drobilni nastavek ni nameščen. Če lovilec trave ali vtič za mulčenje nista nameščena, se izdelek ne zažene.
- Gumb stanja napoljenosti baterije – ob pritisku vklopi indikator nivoja napoljenosti baterije.
- Indikator nivoja napoljenosti baterije – označuje količino preostale napoljenosti baterijskih vložkov.
  - Če sveti samo ena lučka LED, je kapaciteta baterijskega vložka nižja od 25 %.
  - Če svetita dve lučki LED, je kapaciteta baterijskega vložka med 25 % in 50 %.
  - Če svetijo tri lučke LED, je kapaciteta baterijskega vložka med 50 % in 75 %.
  - Če svetijo štiri lučke LED, je baterijski vložek povsem napoljen. Kapaciteta baterijskega vložka je med 75 % in 100 %.
- Indikator preverjanja razila – označuje, da je treba preveriti rezilo. Skrhan rezilo zamenjajte, da izdelek ohranite v dobrem delovnem stanju. Po preverjanju ali zamenjavi rezila pridržite gumb za stanje napoljenosti daje kot 5 sekund. Indikator ugasne in funkcija preverjanja rezila se ponastavi.
- Indikator preobremenitve – označuje, da je izdelek preobremenjen in da je rezilo morda zataknjeno.
- Gumb načina – označuje, da se rezilo vrti z visoko hitrostjo z namenom močnega košenja.
- Pameten način – označuje, da lahko kosilnica med običajno košnjo prilagodi hitrost rezila glede na obremenitev izdelka.
- Način eko – označuje, da se rezilo vrti z nizko hitrostjo z namenom košnje redke trave.

## SK PREKLAD ORIGINÁLNYCH POKYNOV

Pri návrhu vašej akumulátorovej kosačky boli prvoradé bezpečnosť, výkon a spoločnosť.

### ÚČEL POUŽITIA

Akumulátorová kosačka je určená len na použitie vonku.

Tento produkt je určený na domáce kosenie trávnikov. Výrobok predstavuje chodcom kontrolovanú kosačku (chodec kráca za kosackou), ktorá je tlacená rukami alebo navádzaná obsluhou s využitím funkcie vlastného pohonu (RY36LMXSP46A).

Produkt sa nikdy nesmie obsluhovať, keď kolieska nie sú na zemi. Nesmie byť tahaná ani sa nesmie na nej jazdiť.

Nepoužívajte na žiadne iné účely.

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE VÝROBOK

**VAROVANIE!** Prečítajte si všetky pokyny s bezpečnostnými výstrahami, obrázky a parametre uvádzané pre tento výrobok. Pri nedodržaní pokynov uvedených nižšie môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo závažnému osobnému poraneniu.

**Odrožte všetky upozornenia a pokyny použitie v budúcnosti.**

Výraz „elektrické náradie“ uvádzaný vo výstrahách sa vzťahuje na produkt napájaný zo siete (s káblom) alebo produkt napájaný akumulátorom (bez kábla).

### PRACOVNÝ PRIESTOR

- Pracovisko udržiavajte v čistote a správne osvetlené. Prepchané alebo tmavé miesta zvyšujú pravdepodobnosť nehôd.
- Nepracujte s mechanickými nástrojmi vo výbušných atmosférach, napríklad v blízkosti zápalných tekutín, plynov alebo prachu. Mechanické nástroje vytvárajú iskry, ktoré môžu podpáliť takýto prach alebo výparu.
- Deti a okolostojaci sa počas práce s mechanickým nástrojom nesmú zdržovať v jeho blízkosti. Rozptýlenie môže spôsobiť, že stratíte nad nástrojom kontrolu.

### ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Zástrčky mechanického nástroja musia zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S uzemnenými mechanickými nástrojmi nepoužívajte rozdvojné zásuvky. Použitím neupravovaných zástrčiek a zodpovedajúcich zásuviek sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi, napríklad rúrami, radiátormi, sporákm a chladničkami. Ak je vaše telo uzemnené, hrozí vysoké riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte produkt dažďu ani mokrému prostrediu. Voda, ktorá vnikne do mechanického nástroja, zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel nenamáhajte. Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, tahanie alebo odpájanie mechanického nástroja. Kábel nedávajte do blízkosti tepla, oleja, ostrých okrajov alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

■ Pri práci s mechanickým nástrojom v exteriéri používajte predlžovací kábel vhodný pre použitie v exteriéri. S káblom vhodným pre použitie v exteriéri sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

■ Ak je nevyhnutné pracovať s mechanickým nástrojom vo vlhkom prostredí, použite zdroj chránený zariadením pre zvyškový prúd. Použitie zariadenia pre zvyškový prúd znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Pri práci s mechanickým nástrojom budete ostražiti, sledujte, čo robite a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte mechanický nástroj, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti počas práce s mechanickými nástrojmi môže spôsobiť závažné osobné poranenie.
- Používajte osobné ochranné pomôcky. Vždy používajte chrániče zraku. Ochranné pomôcky ako protiprachová maska, protismyková bezpečnostná obuv, pevný klobúk alebo chrániče sluchu, používané pre príslušné podmienky, znižujú riziko vzniku osobného poranenia.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred zapojením zariadenia do siete a/alebo k jednotke akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním nástroja vždy skontrolujte, či je spínač vo vypnuté polohe. Pri prenášaní mechanických nástrojov s prstom položeným na spínači alebo prepájaní mechanických nástrojov so zapnutým spínačom sa zvyšuje riziko úrazu.
- Pred zapnutím nástroja odstráňte prípadný nastavovací klin alebo kľúč. Keď hecháte kľúč alebo klin nasadený na rotujúci diel mechanického nástroja, môže dôjsť k vážnemu poraneniu osôb.
- Neprečenujte sa. Neustále zachovávajte pevnú oporu noh a rovnováhu. Tak si zaisťte lepšiu kontrolu nad mechanickým nástrojom v nečakaných situáciách.
- Primerane sa oblečte. Nenoste voľný odev ani šperky. Svoje vlasy a odev majte v bezpečnej vzdialenosť od pohyblivých dielov. Voľný odev, šperky či dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.
- Ak sú zariadenia vybavené pripojením na prostriedky na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby boli správne pripojené a primerane sa používali. Pri použití týchto prostriedkov sa znižujú riziká pochádzajúce z prachu.
- Nedovoľte, aby znalosti získané počas častého používania náradia spôsobili, že budete ignorovať princípy bezpečnosti pre náradie. Nedbanlivosť môže spôsobiť závažné poranenie v zlomku sekundy.

### POUŽÍVANIE ELEKTRICKÉHO NÁSTROJA A STAROSTLIVOSŤ OH

- Na nástroj nevyvijajte silu. Používajte vhodný nástroj pre dané použitie. Správny mechanický nástroj splní svoju úlohu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosťi, na ktorú je určený.
- Mechanický nástroj nepoužívajte, ak spínač nezapína a nevypína nástroj. Mechanický nástroj, ktorý sa nedá ovládať spínačom, je nebezpečný a musí sa dať opraviť.
- Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

**náradia odpojte elektrickú zástrčku zo zdroja napájania a/alebo vyberte z elektrického náradia súpravu batérií, ak sa dá vybrať.** Takéto preventívne opatrenie znížuje riziko neúmyselného spustenia mechanického nástroja.

- **Nečinné mechanické nástroje odložte mimo dosahu detí a nedovoľte používať mechanický nástroj osobám neoboznámeným s mechanickým nástrojom alebo týmto pokynmi.** Mechanické nástroje sú v rukách netrénovaných osôb nebezpečné.
- **Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva.** Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú nesprávne nastavené alebo zablokované, či niektoré diely nie sú poškodené, ako aj akýkoľvek iný stav, ktorý by mohol ovplyvniť činnosť mechanického nástroja. V prípade poškodenia nechajte mechanický nástroj pre použitím opraviť. Veľké množstvo nehôd je spôsobených nedostatočnou údržbou mechanických nástrojov.
- **Rezacie nástroje udržiavajte ostré a v čistote.** Správne udržiavané rezacie nástroje s ostrými ostriami sa menej pravdepodobne zaseknú a ľahšie sa ovládajú.
- **Mechanický nástroj, príslušenstvo a vrtáky a pod., používajte v súlade s týmto návodom, pričom berte do úvahy pracovné podmienky a úlohu, ktorú chcete vykonať.** Pri používaní mechanického nástroja na iné ako určené činnosti môže dojsť k nebezpečným situáciám.
- **Rukoväte a úchopné povrhy udržiavajte suché, čisté a bez zvyškov oleja či maziva.** Klzké rukoväte a úchopné povrhy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie nástroja v neočakávaných situáciach.

## POUŽÍVANIE AKUMULÁTORA A STAROSTLIVOSŤ OŇ

- **Nabíjajte len s použitím nabíjačky špecifikovanej výrobcom.** Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ jednotky akumulátora, môže pri použíti s inou jednotkou akumulátora spôsobiť riziko požiaru.
- **Používajte len mechanické nástroje so špecificky určenými jednotkami akumulátorov.** Pri použíti iných jednotiek akumulátora vzniká riziko poranenia a požiaru.
- **Ked' sa jednotka akumulátora nepoužíva, nedávajte ju do blízkosti iných kovových objektov, ako sú papierové sponky, mince, klúče, klince, skrutky či iné malé kovové predmety, ktoré by mohli skratovať svorky.** Pri skratovaní svoriek akumulátora môže dojsť k popáleninám alebo požiaru.
- **Za nevhodných podmienok, ked' by z batérie vytiekala kvapalina, predchádzajte kontaktu s ňou.** Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou. Ak tekutina zasiahne oči, dodatočne vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina vytečená z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- **Poškodenú alebo upravenú súpravu batérií alebo náradie nepoužívajte.** Poškodené alebo upravené batérie môžu vykazovať nepredvídateľné správanie s následkom požiaru, výbuchu alebo poranenia.
- **Súpravu batérií ani náradie nevystavujte účinkom ohňa ani nadmernej teploty.** Vystavenie účinkom ohňa alebo teploty nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.

■ **Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a súpravu batérií ani náradie nenabíjajte mimo rozsahu teplôt, ktorý je uvedený v pokynoch.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko vzniku požiaru.

## OPRAYVY

- **Servis mechanického nástroja prenechajte kvalifikovanému servisnému pracovníkovi s použitím len identických náhradných dielov.** Taktôž zachováte bezpečnosť mechanického nástroja.
- **Nikdy nevykonávajte servis poškodených súprav batérií.** Servis súprav batérií sme vykonávať len výrobca alebo autorizovaní poskytovateľa servisu.

## BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE KOSAČKU

- **Kosačku nepoužívajte za zlých poveternostných podmienok, hlavne ak existuje riziko výskytu bleskov.** Znižuje sa tým riziko zasiahnutia bleskom.
- **Z hľadiska výskytu voľne žijúcich zvierat dôkladne skontrolujte oblasť, kde sa má kosačka používať.** Kosačka na trávu môže počas prevádzky poraní voľne žijúce zvieratá.
- **Pozorne skontrolujte plochu, kde sa bude kosačka používať, a odstráňte všetky kamene, palice, drôty, kosti a iný cudzí materiál.** Odhodené predmety môžu spôsobiť osobné poranenie.
- **Pred použitím vždy zrakom skontrolujte kosačku, aby ste sa uistili, že čepel a zostava čepeli nie sú opotrebované alebo poškodené.** Opotrebované alebo poškodené diely zvyšujú riziko poranenia.
- **Pravidelne a často kontrolujte zachytávač trávy či nie je opotrebovaný alebo poškodený.** Opotrebovaný alebo poškodený zberač trávy môže zvýšiť riziko poranenia osôb.
- **Ochranné kryty ponechajte v správnej polohe.** Ochranné kryty musia byť funkčné a správne namontované. Ochranný kryt, ktorý je uvoľnený, poškodený alebo nefunguje správne, môže spôsobiť zranenie osôb.
- **Zo všetkých otvorov na chladiaci vzduch odstraňujte úlomky.** Zablokované prívody vzduchu a nečistoty môžu spôsobiť prehriatie alebo riziko požiaru.
- **Pri prevádzkovaní kosačky vždy nosť pevnú protišmykovú ochrannú obuv.** Nepoužívajte kosačku bosí alebo v otvorených sandáloch. Znižuje sa tak možnosť poranenia nôh pri kontakte s pohybujúcim sa čepelou.
- **Pri prevádzkovaní kosačky vždy nosť dlhé nohavice.** Odhalená koža zvyšuje pravdepodobnosť poranenia odhodenými predmetmi.
- **Kosačku nepoužívajte v mokrej tráve.** Chodte krokom, nikdy nebežte. Znižuje sa tak riziko pošmyknutia a pádu, ktoré môžu mať za následok zranenie osôb.
- **Kosačku nepoužívajte na nadmerne strmých svahoch.** Znižuje sa tak riziko straty kontroly, pošmyknutia a pádu, ktoré môžu mať za následok zranenie osôb.
- **Pri práci na svahoch vždy zaujmite správny postoj, pracujte vždy naprieč svahom, nikdy nie hore**

**alebo dole svahom, a pri zmene smeru pracujte mimoriadne opatrne.** Znižuje sa tak riziko straty kontroly, pošmyknutia a pádu, ktoré môžu mať za následok zranenie osôb.

■ **Budete nanajvýš opatrny, keď cuvate alebo t'aháte kosačku smerom k sebe. Vždy dávajte pozor na okolie.** Tým sa znižuje riziko zakopnutia počas prevádzky.

■ **Nedotykajte sa čepeli a iných nebezpečných pohyblivých častí, kym sú v pohybe.** Tým sa znižuje riziko poranenia pohyblivými časťami.

■ **Pri čistení zaseknutého materiálu alebo čistení kosačky prepnite všetky elektrické vypínače do vypnutej polohy a vyberte alebo odpojte batériu.** Neočakávaná prevádzka kosačky môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.

■ **Pri čistení zaseknutého materiálu alebo čistení kosačky prepnite všetky elektrické vypínače do vypnutej polohy a vyberte rozpojovací klúč.** Neočakávaná prevádzka kosačky môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.

## DALŠIE BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY

■ Produkt sa musí startovať tak, aby užívateľ stál sa riadiidlami v bezpečnej zóne obsluhy. Produkt nikdy neštartujte, ak:

- Otvor na vyprázdňovanie trávy je odhalený a nie je chránený zberačom trávy ani krytom vyprázdňovania trávy.
- Ruky a nohy všetkých osôb nie sú mimo rezného krytu.

■ Vyhýbajte sa dierám, vyjazdeným koľajám, vyvýšeninám, kameňom, alebo iným skrytým predmetom. Nerovný terén môže byť príčinou poklžnutia a pádu.

■ Výrobok zastavte, vyberte rozpojovací klúč a batériu a počkajte na úplne zastavenie čepeli, ak musíte výrobok nakloniť kvôli doprave počas prechodu cez povrchy iné než je tráva, a pri doprave výrobku na a z miesta výkonu práce.

■ Výrobok pri zapínaní motora alebo kym motor beží nenakláňajte. V prípade nutnosti môžete zdvihnuť prednú časť kosačky maximálne o 5 cm, aby ste umožnili jednoduchšie štartovanie. Aby ste to dosiahli, zatlačte na riadiidlá. Pred kosením vždy vráťte kosačku do jej normálnej polohy so všetkými kolesami na zemi. Nakláňaním kosačky sa odkryva nôž a zvyšuje sa pravdepodobnosť vymŕštenia predmetov a náhodného kontaktu s ostrím nožom.

■ Zastavte výrobok, vyberte odpojovací klúč a batériu. Skontrolujte, či sa všetky pohyblivé diely úplne zastavili:

- vždy, keď necháte produkt bez dozoru (aj pri likvidácii odrezkov trávy)
- pred odstránením zablokovania či uvoľnením zaneseného žľabu na vyprázdňovanie
- pred kontrolou, čistením alebo prácou na zariadení
- pred odobratím zásobníka na trávu alebo otvorením krytu žľabu na vysýpanie trávy
- po zásahu cudzím predmetom – pred opäťovným spustením a použitím zariadenia skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené a v prípade potreby vykonajte opravy
- ak zariadenie začne neštandardne vibrovať (ihned skontrolujte)

- skontrolujte poškodenie, najmä na čepelach
- všetky poškodené diely vymeňte alebo opravte
- skontrolujte a utiahnite prípadne uvoľnené diely

- Vždy dbajte na to, aby pri montáži alebo pri skladaní rukováte nedošlo k zachyteniu, zovretiu či inému poškodeniu riadiaceho kábla motoru. Ak je kábel poškodený, nikdy nezapínajte napájanie výrobku. Servis výrobku zverte len autorizovanému servisnému stredisku.
- Pri dlhodobom alebo zvýšenom používaní môže dôjsť k zraneniam. Keď používate výrobok dlhší čas, robte si pravidelné prestávky.
- Výrobok prevádzkujte len pri teplotách v rozsahu 0 °C až 40 °C.

## DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE BATÉRIU

■ Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru spôsobeného skratom, poraneniam alebo poškodeniam výrobku, neponárajte náradie, výmennú batériu alebo nabíjačku do kvapalín a postarajte sa o to, aby do zariadení a akumulátorov nevrnili žiadne tekutiny. Korodujúce alebo vodivé kvapaliny, ako je slaná voda, určité chemikálie a bieliacie prostriedky alebo výrobky, ktoré obsahujú bielidlo, môžu spôsobiť skrat.

- Akumulátor nabíjajte len na mieste s teplotou okolia v rozsahu 10 °C až 38 °C.
- Akumulátor skladujte na mieste s teplotou okolia v rozsahu 0 °C až 20 °C.
- Akumulátor používajte na mieste, kde je teplota okolia v rozsahu 0 °C až 40 °C.

## VLASTNOSTI VÝROBKU

### PRETAŽENIU A OCHRANA PROTI PREHRIATIU

Výrobok má ochranné zariadenie proti pretaženiu. Pri zistení pretaženia sa výrobok automaticky vypne. Ak sa aktivuje ochrana pred pretažením, treba uvoľniť páčku na zapnutie/vypnutie. Výrobok reštartujete stlačením spúšťacieho tlačidla, potom stlačte páčku na zapnutie/vypnutie. Ak sa výrobok stále nezapne, preinštalujte akumulátor.

Jednotka akumulátora má ochranu pred prehriatím. Nadmerné teploty spôsobia, že akumulátor prestane napájať nástroj. Ak je súprava batérií príliš horúca, nechajte ju vychladnúť pred opäťovným uvedením do prevádzky. Ak nástroj naprieč tomu nefunguje, dobite akumulátor.

**POZNÁMKA:** Indikátor LED jednotky akumulátora nebude fungovať, pokiaľ funkcia ochrany akumulátora spôsobila prerušenie napájania nástroja z jednotky akumulátora. Vypnite výrobok alebo vyberte súpravu batérií z výrobku a LED indikátor stavu súpravy batérií obnoví normálnu funkciu.

## VŠEOBECNÉ POKYNY NA KOSENIE TRÁVY

Výdrž akumulátora závisí od stavu, dĺžky a hustoty trávy.

Nastavte výšku rezania kosačky podľa stavu koseného trávniku.

- Najlepší výkon dosiahnete, keď vždy odstrihnete maximálne jednu tretinu celkovej výšky trávy.
- Ak kosejte vysokú trávu, znížte rýchlosť chôdze pre zefektívnenie kosenia a správne vysypávanie odrezkov.
- Väčšia výška strihania predĺži výdrž akumulátora.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## PREPRAVA A SKLADOVANIE

- Zastavte výrobok, vyberte odpojovací kľúč a batériu. Skontrolujte, či sa všetky pohyblivé diely úplne zastavili. Pred uskladnením alebo prepravou vo vozidle nechajte výrobok vychladnúť.
- Z výrobku odstráňte všetok cudzí materiál. Odložte ho na suché a dobre vetrané miesto, na ktoré nemajú prístup deti. Nedávajte zariadenie do blízkosti koróznych činidiel, ako sú záhradné chemikálie a rozmrazovacie soli. Výrobok neuchovávajte vonku.
- Výrobok skladujte na mieste s teplotou okolia v rozsahu 0 °C až 40 °C.
- Dávajte maximálny pozor pri dvíhaní výrobku, ak chcete vykonať údržbu, čistenie servis alebo dopravu. Ostriе je ostré; keď je ostrie odkryté, nepribližujte k nemu žiadnu časť tela.
- Pri preprave na vozidle je potrebné vybrať rozpojovací kľúč a batériu a zaistiť výrobok proti pohybu alebo pádu, aby sa zabránilo poraneniu osôb alebo poškodeniu výrobku.

## PREPRAVA LÍTOVÝCH AKUMULÁTOROV

Akumulátory prepravujte v súlade s miestnymi smernicami a nariadeniami.

Keď akumulátory prepravuje tretia strana, dodržiavajte všetky požiadavky na balení a označení. Zabezpečte, aby počas prepravy akumulátory neprišli do kontaktu s inými akumulátormi ani vodivými materiálmi – chráňte obnažené konektory pomocou izolácie, nevodivými viečkami alebo páskou. Neprepravujte akumulátory, ktoré sú prasknuté alebo vytiekajú. Ďalšie pokyny zistite u nasledujúcej spoločnosti.

## ÚDRŽBA

- Používajte len originálne náhradné diely, príslušenstvo a náštavce výrobcu. V opačnom prípade môže dôjsť k možnému poraneniu, nedostatočnému výkonu a strate platnosti záruky.
- Údržba vyžaduje extrémnu starostlivosť a znalosť, a musí byť prevádzaná výhradne v autorizovanom servise. Servis výrobku zverte len autorizovanému servisnému stredisku.
- Môžete vykonávať úpravy a opravy popísané v tejto príučke. Ostatné opravy zverte len autorizovanému servisnému stredisku.
- Zastavte výrobok, vyberte odpojovací kľúč a batériu. Pred akýmkoľvek čistením alebo vykonávaním údržby sa ubezpečte, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili.
- Skontrolujte všetky skrutky, maticy v častých intervaloch či sú riadne utiahnuté, aby sa zaistila bezpečná prevádzka produktu.
- Po každom použití plastové diely očist'te mäkkou suchou tkaniou. Akýkoľvek poškodený diel sa musí náležite opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servisnom centre.
- Optrebované alebo poškodené ostria a maticové skrutky vymieňajte v súpravách, aby sa zachovalo vyváženie.

- Pri nastavovaní nástroja buďte opatrní, aby nedošlo k zachyteniu prstov medzi pohybujúce sa ostria a pevné diely nástroja.
- Čepeľ na tomto produkte je ostrá. Pri montáži, výmene, čistení alebo kontrole zaistenia maticových skrutiek buďte opatrní a používajte pevné rukavice.
- Skrutky nožov musí byť dostatočne utiahnuté. Prečítajte si odporúčanie výrobcu na krútiaci moment skrutky noža, ktorý nájdete v tabuľke špecifikácií výrobku v tomto návode.
- Je potrebné si uvedomiť, že napriek tomu, že je zdroj napájania vypnutý, čepele sa stále ešte môžu pohybovať.

## ODSTRÁNENIE UPCHATIA

- Zastavte výrobok, vyberte odpojovací kľúč a batériu. Skontrolujte, či sa všetky pohyblivé diely úplne zastavili.
- Pri kontrole a čistení zablokovania vždy používajte pevné ochranné rukavice. Čepele sú ostré a predmet zablokovania môže byť ostrý.
- Odložte zberny kôš. Skontrolujte zásobník na trávu a opatrne odstráňte prekážky.
- Skontrolujte, či nie je žľab na vyprázdňovanie trávy upchatý a opatrne ho vyčistite.
- Otočte výrobok nabok. Skontrolujte spodok a oblasť okolo noža. Starostlivo odstráňte všetko, čo ho blokuje. Nezabúdajte, že nože sa môžu počas čistenia pohnúť.

## OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM PRODUKTOM

Pozrite stranu 131.

1. Behuňom ovládania pohybu (len RY36LMXSP46A)
2. Páčka samohybnejho posunu (len RY36LMXSP46A)
3. Doska rozhrania
4. Spúšťacie tlačidlo
5. Páčka na zapnutie/vypnutie
6. Vysúvacia rukoväť
7. Návod na obsluhu
8. Poistná páčka rukoväti
9. Rozpojovací kľúč
10. Indikátor plnej skrinky na trávu
11. Tlačidlo na uvoľnenie nastavenia výšky
12. Upínadlo s rýchlym uvoľnením
13. Zberač trávy
14. Divierka priečinka na akumulátor
15. Poistka noža
16. Zadné koleso
17. Predné koleso
18. Mulčovacia prípojka
19. Batéria
20. Nabíjačka

## SYMBOLY



Pred používaním výrobku si prečítajte a pochopte všetky pokyny. Dodržujte všetky výstrahy a bezpečnostné pokyny.



Používajte chrániče sluchu. Používajte chrániče zraku.



Výrobok neobsluhujte na svahoch strmších ako 15°. Na strmých svahoch koste po vrstevniciach, nikdy nie hore a dolu svahom.



Nevystavujte daždu ani nepoužívajte vo vlhkom prostredí.



Pozor na ostré ostria. Po vypnutí motora sa cepele stále otáčajú. Pred údržbou demontujte akumulátor.



Pozor na vymrštené alebo odletujúce objekty. Zabezpečte, aby všetci okolostojaci, hlavne deti a zvieratá, boli aspoň 15 m od plochy používania výrobku.



Start



Stop




Garantovaná úroveň hľuku



Odpadové batérie a akumulátory a odpadové elektrické a elektronické zariadenia nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad. Odpadové batérie a akumulátory a odpadové elektrické a elektronické zariadenia sa musia zbierať separatne. Odpadové batérie, odpadové akumulátory a svetelné zdroje treba z výrobku vybrať. Pokyny na recykláciu a miesta recyklácie zistíte u svojho miestneho orgánu alebo predajcu. Podľa miestnych predpisov môžu mať maloobchodníci povinnosť bezplatne prevziať odpadové batérie a akumulátory a odpadové elektrické a elektronické zariadenia. Váš príspevok k opäťovnému použitiu a recyklácií odpadových batérií a akumulátorov a odpadových elektrických a elektronických zariadení pomáha znižovať dopyt po surovinách. Odpadové batérie a akumulátory, konkrétnie tie, ktoré obsahujú litium, a odpadové elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné a recyklovateľné materiály, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, ak sa nelikvidujú ekologicky vhodným spôsobom. Odstráňte prípadné osobné údaje z odpadového zariadenia.

## PREHĽAD DOSKY ROZHRANIA

Doska rozhrania zobrazuje stav a prípadne problémy výrobku.

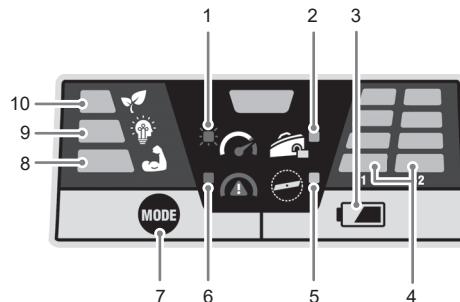

1. Vysoké zaťaženie – indikuje, že zaťaženie je príliš vysoké pre aktuálne nastavenie a produkt sa môže zastaviť. Prepnite do režimu napájania, zväčšite výšku rezania alebo znížte rýchlosť chôdze.
2. Indikátor zberania/mulčovania – indikuje, že zberač trávy alebo mulčovacia prípojka nie je nainštalovaná. Tento výrobok sa nedá náštartovať bez namontovaného zásobníka na trávu a mulčovacej záslepky.
3. Tlačidlo stavu nabitia batérie – po stlačení sa rozsvieti indikátor nabitia batérie.
4. Indikátor úrovne batérie – indikuje zostávajúcu veľkosť nabitia súprav batérií.
  - Ak svieti len jeden svetelný indikátor LED, kapacita súpravy batérií je nižšia ako 25 %.
  - Ak svietia dva svetelné indikátory LED, kapacita súpravy batérií je v rozmedzí 25 % až 50 %.
  - Ak svietia tri svetelné indikátory LED, kapacita súpravy batérií je v rozmedzí 50 % až 75 %.
  - Ak svietia štyri svetelné indikátory LED, kapacita súpravy batérií je plne nabitá. Kapacita batérie je v rozsahu 75 % až 100 %.
5. Indikátor kontroly noža – indikuje, že je potrebné skontrolovať nož. Tupý nož vymeňte, aby ste udržali produkt v dobrém prevádzkovom stave. Keď ste nož skontrolovali alebo vymenili, stlačte tlačidlo stavu nabitia batérie na aspoň 5 sekúnd. Kontrolka sa vypne a funkcia kontroly noža sa reštartuje.
6. Indikátor preťaženia – indikuje, že produkt je preťažený a že sa môže nôž zaseknúť.
7. Tlačidlo režimu – po stlačení sa zmení režim rezania výrobku.
8. Režim Power (Výkon) – indikuje, že nože majú vysokú rýchlosť na sekanie silnej trávy.
9. Režim Smart (Sofistikovaný) – indikuje, že kosačka dokáže nastaviť rýchlosť noža podľa zaťaženia výrobku pri bežnom kosení.
10. Režim Eco (Ekologický) – indikuje, že nôž má nízku rýchlosť na sekanie.

## BG ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Безопасността, работните характеристики и надеждността са аспектите, на които е даден най-голям приоритет при проектирането на вашата безжична косачка.

### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Безжичната косачка е предназначена за употреба само на открito.

Този продукт е предназначен за косене на домашни тревни площи. Продуктът е пешеходно-управлявана косачка, предназначена да бъде бутана с ръце, или да се управлява от оператора при използване на функцията за самостоятелно задвижване (RY36LMXSP46A).

Никога не трябва да се работи с продукта, ако колелата му не са в контакт със земната повърхност. Не трябва да я теглите или да се возите на нея.

Не го използвайте за никакви други цели.

### ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА

**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Прочетете всички инструкции с предупреждения за безопасност, илюстрации и спецификации, предоставени с този продукт. Неспазването на всички инструкции, посочени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

**Съхранявайте всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.**

Терминът „електрически инструмент“ в предупрежденията се отнася до електрически продукт (с кабел) или работещ с батерия (безжичен).

### БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНАТА ЗОНА

- **Поддържайте работното пространство чисто и добре осветено.** Безпорядъкът или тъмнината в работното пространство са предпоставка за злополуки.
- **Не използвайте електрически инструменти в експлозивни среди, например в присъствието на запалителни течности, газове или прах.** По време на работа електрическите инструменти произвеждат искри, които могат да възпламенят прах или пари.
- **Дръжте децата и страничните наблюдатели далече, докато боравите с електрически инструмент.** Ако вниманието ви ще бъде отклонено, може да загубите контрола над електрическия инструмент.

### ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- **Щепселтът на електрическия инструмент трябва да е съвместим с контакта.** В никакъв случай не внасяйте изменения в конструкцията на щепселя. Когато работите със занулени електрически инструменти, не използвайте адаптери за щепселя. Използването на оригиналните щепсели и контакти намалява риска от токов удар.
- **Избегвайте допир със заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници.**

Когато тялото ви е заземено, рисъкът от възникване на токов удар е по-голям.

- **Не излагайте продукта на дъжд или влажни условия.** Проникването на вода в електрическия инструмент повишава опасността от токов удар.
- **Не насиливайте захранващия кабел.** Никога не носете, не изключвате и не дърпайте електрическия инструмент за кабела. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредените или усукани кабели увеличават риска от токов удар.
- **Когато работите с електрически инструмент на открito, използвайте само удължителни кабели, предназначени за работа на открito.** Използването на удължител, предназначен за работа на открito, намалява риска токов удар.
- **Ако не можете да избегнете използването на електрически инструмент на влажно място, използвайте RCD (прекъсвач със защитно изключване).** Използването на RCD намалява опасността от електрически удар.

### ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- **Бъдете бдителни, внимавайте какво правите и проявявайте благородие, когато боравите с електрически инструмент.** Не използвайте електрическия инструмент, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или лекарства. Миг невнимание, докато боравите с електрически инструмент, е достатъчен за получаването на сериозни наранявания.
- **Използвайте лична защитна екипировка.** Винаги носете защитни очила. Предпазни средства като маска против прах, непълзящи се предпазни обувки, твърда шапка или антифони, използвани при подходящи условия, ще намалят физическите наранявания.
- **Не допускайте нежелано стартиране.** Преди да вдигате или носите инструмента и преди да го включвате в електрическата мрежа и/или батерия, винаги проверявайте дали превключвателят е на позиция OFF (изкл.). Носенето на инструмента с пръст върху превключвателя или включването му към електричеството, докато превключвателят му е на включен, е предпоставка за злополуки.
- **Махнете всички гаечни или френски ключове за настройка преди да включите инструмента.** Помощен инструмент, забравен на въртящ се елемент, може да доведе до физически наранявания.
- **Не се противайт, за да работите на трудно достъпими места.** Винаги стъпвайте стабилно по време на работа и пазете равновесие. Това дава възможност за по-добър контрол над електрическия инструмент в неочаквани ситуации.
- **Обличайте се целесъобразно.** Не носете широки дрехи или украсления. Дръжте косата и дрехите си далече от движещите се части. Широките дрехи, украсленията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от движещи се елементи.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

■ Ако устройствата са оборудвани със съоръжение за издърпване и събиране на прах, уверете се, че е то свързано и функционира правилно. Използването на устройства за събиране на прах ще намали рисковете, свързани с работа в прашни условия.

■ Не позволяйте опита ви с често използване на инструменти да ви направи прекалено самоуверени и да ви накара да игнорирате принципите за безопасност. Едно небрежно действие може да доведе до сериозно нараняване в рамките само на секунда.

## ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ИНСТРУМЕНТ

■ Не насиливайте продукта. Използвайте електрическия инструмент, съобразно неговото предназначение. Правилно подбраният електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно в зададения от производителя диапазон на натоварване.

■ Не използвайте електрически инструменти, чито пусков прекъсвач е повреден. Електрически инструмент, който не може да бъде контролиран посредством превключвател, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

■ Изключете щепсела на ел. захранването и/или извадете акумулаторната батерия, ако може да се изважда, от електрическия инструмент, преди да извършвате каквито и да е действия по регулиране, смяна на принадлежностите или съхраняване на електрическия инструмент. Тази мярка премахва опасността от задействане на електрическия инструмент по невнимание.

■ Съхранявайте незаетите електрически инструменти на недостъпни за деца места и не позволяйте на лица, незапознати с инструмента или с тези указания, да боравят с него. Когато са в ръцете на неопитни потребители, електрическите инструменти могат да бъдат изключително опасни.

■ Поддържайте в добро състояние електрическите инструменти и техните принадлежности. Проверявайте за неизправности или заклинаване в подвижните елементи, за счупени части или други обстоятелства, които могат да влошат работата на електрическия инструмент. Преди да използвате електрическия инструмент, се погрижете повредите да бъдат отстранени. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електрически инструменти.

■ Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Инструменти, за които е полагана правилна грижа и са с добре наточени режещи елементи, се управляват по-лесно и вероятността да зядат е по-малка.

■ Използвайте електрическите инструменти, принадлежностите и режещите и др. части съобразно тези указания, като се съобразявате с работните условия и с работата, която ще извършвате. Използването на електрически

инструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

■ Поддържайте ръкохватките и повърхностите за захващане сухи, чисти и неомаслени. Хълзгавите ръкохватки и повърхности за захващане не дават възможност за безопасно управление и контролиране на инструмента при възникване на неочеквани ситуации.

## ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА С БАТЕРИЯ

■ Презареждайте единствено със зарядното устройство, посочено от производителя. Зарядно устройство, подходящо за зареждане на един вид батерии, може да предизвика риск от пожар, ако бъде използвано за други батерии.

■ Използвайте електрически инструменти с батерии единствено със специално предназначените за тях батерии. Използването на всякакви други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.

■ Когато батерията не се използва, съхранявайте я далеч от други метални обекти, като например кламери, монети, ключове, гвоздеи, гайки или други малки метални обекти, които могат да направят връзка между клемите. Късото съединение от клемите може да доведе до изгаряния или пожар.

■ При неправилно използване батерията може да отдели течност; избягвайте контакт. Ако случайно настъпи контакт, промийте с вода. Ако течността влезе в контакт с очите, потърсете незабавно медицинска помощ. Отделената от батерията течност може да причини възпаление или изгаряния.

■ Не използвайте акумулаторна батерия или инструмент, които са повредени или променени по някакъв начин. Повредените или променени батерии могат да работят по непредсказуем начин, което да доведе до пожар, взрив или опасност от нараняване.

■ Не излагайте акумулаторна батерия или инструмент на огън или прекалено висока температура. Излагането на огън или на температура над 130 °C може да причини взрив.

■ Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулаторната батерия или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждането при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

## СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

■ Ремонтът на електрическите инструменти трябва да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части. По този начин се

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

гарантира поддържането на безопасност при работа с електрическия инструмент.

- **Никога не обслужуйте повредени акумулаторни батерии.** Обслужването на акумулаторните батерии трябва да се извърши само от производителя или от оторизирани доставчици на услуги по сервизно обслужване.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С КОСАЧКАТА

- Не използвайте косачката при лоши метеорологични условия, особено когато има риск от мълния. Това намалява риска от поразяване от мълния.
- Проверете внимателно зоната, в която ще използвате косачката, за диви животни. Дивите животни може да бъдат наранени от косачката по време на работа.
- Проверете внимателно мястото, на което ще се използва косачката, и премахнете всички камъни, пръчки, жики, кости и други чужди предмети. Изхвърлените предмети може да причинят физическо нараняване.
- Преди да използвате косачката, винаги я проверявайте визуално, за да се уверите, че острите и модула с острите не са износени или повредени. Износените или повредените части повишават риска от нараняване.
- Периодично проверявайте колектора на трева за износване или повреди. Износените или повредените кош за трева може да увеличи риска от нараняване.
- Дръжте предпазителите на място. Предпазителите трябва да бъдат в изправно състояние и да бъдат правилно монтирани. Разхлабен, повреден или неправилно функциониращ предпазител може да доведе до физическо нараняване.
- Дръжте всички охлаждации вентилационни отвори чисти от отпадъци. Запушнените отвори за въздух и отломки могат да доведат до прегряване или риск от пожар.
- Докато работите с косачката, винаги носете непълзящи се предпазни обувки. Не работете с косачката, докато сте с боси крака или когато носите отворени сандали. Това намалява възможността от нараняване на краката при контакт с движещото се острие.
- Когато работите с косачката, винаги носете дълги панталони. Оголената кожа повишава възможността от нараняване от изхвърлени предмети.
- Не работете с косачката в мокра трева. Вървете, никога не тичайте, когато косите. Това намалява риска от подхълзване и падане, което може да доведе до физическо нараняване.
- Не работете с косачката на прекалено стръмни склонове. Това намалява риска от загуба на контрол, подхълзване и падане, което може да доведе до физическо нараняване.
- Когато работите по склонове, винаги бъдете сигурни в опората си, винаги работете по

горизонтала спрямо наклона на склона, никога нагоре или надолу, и бъдете изключително внимателни, когато променяте посоката. Това намалява риска от загуба на контрол, подхълзване и падане, което може да доведе до физическо нараняване.

- Бъдете изключително внимателни, когато движите косачката на заден ход или го дърпate към себе си. Винаги бъдете наясно със забикалящата ви среда. Това намалява риска от препъване по време на работа.
- Не докосвайте острите и други опасни движещи се части, докато още са в движение. Това намалява риска от нараняване от движещите се части.
- При отстраняване на заседнали материали или почистване на косачката всички превключватели на захранването трябва да са изключени, а батерията трябва да е изключена. Непредвиденото задействане на косачката може да доведе до тежко физическо нараняване.
- При отстраняване на заседнали материали или почистване на косачката всички превключватели на захранването трябва да са изключени, а разединителят да е изваден. Непредвиденото задействане на косачката може да доведе до тежко физическо нараняване.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- При стартиране на продукта потребителят трябва да е зает в позиция зад ръкохватките, където е зоната за безопасност на оператора. Никога не стартирайте продукта, ако:
  - Отврът за изхвърляне на трева е изложен и не е защитен от коша за трева или капака за изхвърляне на трева.
  - Ръцете и краката на всички близкостоящи лица не са на безопасно разстояние от режещия механизъм.
- Избягвайте дупки, бразди, издутини, камъни или други скрити предмети. Неравният терен може да доведе до подхълзване и падане.
- Изключете продукта, извадете разединителя и акумулаторната батерия и оставете острите да спре, ако се налага продуктът да бъде наклонен за транспортиране при преминаване на повърхности, различни от трева, както и при транспортиране на продукта до и от работната зона.
- Не накланяйте продукта, когато включвате двигателя или докато двигателят работи. Ако е абсолютно необходимо, може да повдигнете предната част на косачката за трева с не повече от 5 см, за да позволите по-лесно стартиране. Натиснете надолу лоста за управление, за да постигнете това. Винаги връщайте косачката в нормалното ѝ положение с всички колела на земята преди косене. Накланянето на косачката излага ножа и увеличава вероятността от изхвърляне на предмети и случаен контакт с острите.

- Спрете машината, свалете разединителя и акумулатора. Уверете се, че всички движещи се части са спрели напълно:
  - когато оставяте продукта без надзор (включително, за да изхвърлите тревните отрязъци)
  - преди почистване на запушване или отпушване на отвеждащия улей
  - преди проверка, почистване или работа по уреда
  - преди сваляне на коша за трева или отваряне на капака на изпускателния улей за трева
  - след сблъсък с друг предмет; инспектирайте уреда за повреди и извършете необходимите поправки, преди да рестартирате машината и да я използвате отново
  - ако уредът започне да выбира неестествено (роверете незабавно)
    - когато инспектирате за повреди, особено когато проверявате остритеата
    - заменете или ремонтирайте всички повредени детайли
    - проверете има ли незатегнати детайли и при необходимост ги затегнете
- Никога не допускайте контролния кабел на мотора да се заклеща, присципва или поврежда по друг начин, докато сглобявате продукта или сгъвате ръкохватката. Никога не подавайте ток към продукта, ако кабелът е повреден. Продуктът трябва да бъде ремонтиран само в упълномощен сервиз.
- Продължителното използване на инструмента може да доведе до наранявания или влошаване. Когато използвате продукта продължително време, уверявайте се, че правите редовни почивки.
- С продукта трябва да се работи само при температури между 0 °C и 40 °C.

## ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БАТЕРИЯТА

- За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменянетата акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.
- Зареждайте акумулаторната батерия на място, на което околната температура е между 10 °C и 38 °C.
- Съхранявайте акумулаторната батерия на място, на което околната температура е между 0 °C и 20°C.
- Използвайте акумулаторната батерия на място, на което околната температура е между 0 °C и 40 °C.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА

### ПРЕТОВАРВАНЕ И ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ

Машината има предпазно устройство срещу претоварване. Когато се отвори претоварване, машината ще се изключи автоматично. Ако се задейства предпазното устройство срещу претоварване, лостът за включване/изключване трябва да се отпусне. Натиснете бутона за стартиране и стиснете лоста за включване/изключване, за да рестартирате уреда. Ако уредът все още не се включва, поставете отново акумулаторната батерия.

Акумулаторната батерия има защита против прегръдане. Извънредно високите температури ще доведат до спиране на захранването на инструмента от батериите. Ако акумулаторната батерия е прекалено гореща, оставете я да изстине преди възстановяване на работата. Ако инструментът все още не работи, презаредете батериите.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Светодиодният индикатор на батериите няма да работи, ако защитната функция на батериите е довела до спирането на захранването на инструмента от батериите. Изключете продукта или свалете акумулаторната батерия от машината и светодиодният индикатор на батериите ще възстанови нормалното си функциониране.

### ОБЩИ СЪВЕТИ ЗА КОСЕНЕ

Времето за изтощаване на акумулатора зависи от състоянието, височината и гъстотата на тревата.

Регулирайте височината на рязане на косачката, така че да съответства на текущото състояние на тревната площ, която ще косите.

- За най-добро изпълнение винаги режете не повече от една трета от общата височина на тревата.
- При косене на висока трева забавете хода си за по-голяма ефективност и правилно изхвърляне на отрязаната трева.
- По високата височина на рязане ще удължи времето за изтощаване на акумулатора.

### ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Спрете машината, свалете разединителя и акумулатора. Уверете се, че всички движещи се части са спрели напълно. Оставете продукта да се охлади преди съхранение или транспорт с превозно средство.
- Почистете продукта от всички чужди частици. Съхранявайте я на хладно, сухо и добре проветрявано място, което е недостъпно за деца. Дръжте продукта далече от разядящи вещества, като например градински химикали и размразявящи соли. Не съхранявайте продукта на открито.
- Съхранявайте продукта при околнна температура между 0 °C и 40 °C.
- Бъдете изключително внимателни, когато повдигате или накланяте продукта за поддръжка, почистване, прибиране за съхранение или транспортиране.

- Острието е остро; пазете всички части на тялото далече от острието, когато то е открито.
- За транспортирането в превозни средства свалете разединителя и акумулаторната батерия и осигурете машината срещу преместване или падане, за да предотвратите нараняване на хора или повреда на машината.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ

Транспортирайте батерите в съответствие с местните и национални постановления и разпоредби.

Спазвайте всички специални изисквания за пакетиране и етикетиране, когато транспортирате батерии чрез трето лице. Уверете се, че батерите не влизат в контакт с други батерии или проводими материали по време на транспортиране, като предпазите откритите конектори с изолация, непроводими капачка или лента. Не транспортирайте батерии, които са слукани или текат. Съвръхте се със следната компания за допълнителен съвет.

## ПОДДРЪЖКА

- Използвайте само оригинални резервни части, аксесоари и приставки от производителя. В противен случай може да се влоши работата на инструмента или да получите тежки контузии, а гарантията ви ще стане невалидна.
- Сервизното обслужване изисква изключително внимание и специфични познания и следва да бъде извършвано само от квалифициран техник. Продуктът трябва да бъде ремонтиран само в упълномощен сервиз.
- Можете да правите настройки и поправки, описани в това ръководство на потребителя. Останалите видове ремонтни дейности трябва да се извършват само в упълномощен сервизен център.
- Спрете машината, свалете разединителя и акумулатора. Уверете се, че всички движещи се части са напълно спрели, преди каквото и да е почистване или задача по обслужване.
- Периодично проверявайте дали всички гайки, болтове и винтове са правилно затегнати, за да сте сигури, че продуктът е в изправност.
- След всяка употреба почиствайте пластмасовите части с мека и суха кърпа. Всяка повредена част трябва да бъде поправена или заменена от упълномощен сервизен център.
- Заменете износените или повредените остриета и болтовете заедно, за да запазите баланса.
- Внимавайте при регулиране на инструмента, за да предотвратите заклещването на пръстите си между движещите се остриета и неподвижните части на инструмента.
- Острието на продукта е много остро. Бъдете внимателни и носете здрави предпазни ръкавици, когато затягате, подменяте, почиствате или инспектирате болтовете.
- Болтовете на ножовете трябва да бъдат подходящо затегнати. Вижте препоръките на производителя

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЗАПУШВАНЕ

- Спрете машината, свалете разединителя и акумулатора. Уверете се, че всички движещи се части са спрели напълно.
- Винаги носете здрави защитни ръкавици, когато проверявате за запушвания или отстранявате такива. Остриетата са остри и самото задръстване може да бъде остръ предмет.
- Свалете коша за трева. Проверете коша трева за задръствания и внимателно го почистете.
- Проверете изпускателния улей за трева за задръстване и внимателно почистете.
- Поставете продукта на едната му страна. Проверете я от долната страна и зоната около острието. Внимателно отстранете задръстванията, ако има такива. Не забравяйте, че ножът може да се движи по време на почистването.

## ОПОЗНАЙТЕ ВАШИЯ ПРОДУКТ

Вж. страница 131.

- Плъзгач за регулиране на скоростта (само RY36LMXSP46A)
- Лост за самостоятелно задвижване (само RY36LMXSP46A)
- Интерфейсно табло
- Бутона за стартиране
- Лост за вкл./изкл.
- Телескопична дръжка
- Ръководство за оператора
- Лост за заключване на ръкохватката
- Ключ на изолатора
- Индикатор за запълненост на кутията за трева
- Ключ за освобождаване на регулирането на височината
- Закопчалка за бързо освобождаване
- Колектор на трева
- Врата за батерите
- Фиксатор на острието
- Задно колело
- Предно колело
- Приспособление за мулчиране
- Батерия
- Зарядно устройство

## СИМВОЛИ



Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате продукта. Следвайте всички предупреждения и инструкции за безопасност.



Носете антифони. Носете защитни средства за очи.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR



Не работете с продукта по наклони над 15°. Косете наклонените повърхности напряко, никога нагоре и надолу.



Не излагайте на дъжд и на влажни условия.



Внимавайте с острите остриета. След изключване на двигателя остриетата продължават да се въртят. Извадете акумулаторната батерия преди поддръжка.



Внимавайте за изхвърлени или летящи обекти. Близкостоящите, особено деца и домашни любимци, трябва да стоят поне на 15 m от зоната на работа.



Старт



Стоп




Гарантирано ниво на шум

Не изхвърляйте отпадъците от батерии, електрическо и електронно оборудване като несортирани битови отпадъци. Отпадъците от батерии и електрически и електронно оборудване трябва да се събират отделно. Отпадъците от батерии, акумулатори и светлинни източници трябва да бъдат премахнати от оборудването. За съвети относно рециклирането и пункта за събиране се обрнете към вашите местни власти или търговски представители. Съгласно местните разпоредби търговците на дребно трябва да бъдат задължени да приемат обратно отпадъци от батерии и електрическо и електронно оборудване. Вашият принос за повторната употреба и рециклирането на отпадъци от батерии и електрическо и електронно оборудване помага за намаляване на търсенето на суровини. Отпадъците от батерии, особено съдържащите литий, и електрическо и електронно оборудване съдържат ценни, подходящи за рециклиране материали, които може да имат неблагоприятно взъдействие върху околната среда и човешкото здраве, ако не бъдат изхвърлени по екологичен начин. Ако на отпадъчното оборудване има лични данни, изтрийте ги.



## ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИНТЕРФЕЙСНОТО ТАБЛО

На интерфейсното табло се показват статусът и състоянието на продукта.

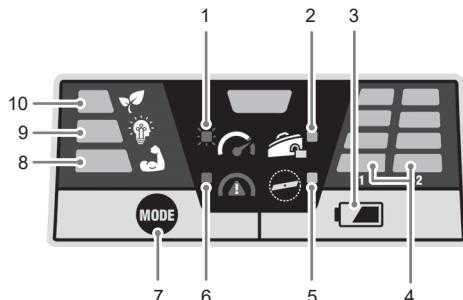

1. Високо натоварване – показва, че натоварването е прекалено високо за текущата настройка и машината може да спре. Превключете в режим на висока мощност, увеличите височината накосене или намалете скоростта на ходене.
2. Индикатор за захващане/мулчиране – показва, че не са монтирани колекторът за трева или приспособлението за мулчиране. Уредът няма да стартира, ако не са поставени кошът за трева или приставката за мулчиране.
3. Бутон за състоянието на зареждане на батерията – при натискането му светва индикаторът за нивото на заряд на батерията.
4. Индикатор за нивото на заряд на батерията – показва количеството останал заряд в акумулаторните батерии.
  - Ако свети само един светодиод, капацитетът на акумулаторната батерия е по-нисък от 25%.
  - Ако светят два светодиода, капацитетът на акумулаторната батерия е между 25% и 50%.
  - Ако светят три светодиода, капацитетът на акумулаторната батерия е между 50% и 75%.
  - Ако светят четири светодиода, акумулаторната батерия е напълно заредена. Капацитетът на акумулаторната батерия е между 75% и 100%.
5. Индикатор за проверка на острието – показва, че острието трябва да бъде проверено. Подменете затъленото острие, за да поддържате продукта в добро работно състояние. След като проверите или смените острието, натиснете бутона за състоянието на заряда на батерията и го задържте повече от 5 секунди. Индикаторът се изключва и функцията за проверка на острието се нулира.
6. Индикатор за претоварване – показва, че машината е претоварена и че острието може да е заседнало.
7. Бутон за режим – при натискането му се променя режимът на рязане на продукта.
8. Режим на висока мощност – показва, че острието работи с голяма скорост за рязане на тежка трева.
9. Интелигентен режим – показва, че косачката може да регулира скоростта на острието в зависимост от натоварването на машината за общо рязане.
10. Еко режим – показва, че острието работи с ниска скорост за рязане на тънка трева.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## ІК ОРИГІНАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

Головними міркуваннями при розробці цієї бездротової газонокосарки були безпека, ефективність та надійність.

### ПЕРЕДБАЧУВАНому ВИКОРИСТАННІ

Бездротова газонокосарка призначена для використання тільки на свіжому повітрі.

Цей інструмент призначено для скошування газону на присадібній ділянці. Є два види керування пристроєм, коли користувач йде пішки за косаркою та штовхає її вручну або за допомогою функції автоматичного переміщення (RY36LMXSP46A).

Продукт не повинен експлуатуватися з колесами не на землі. Заборонено тягнути пристрій або їздити на ньому. Не використовуйте для будь-яких інших цілей.

### ЗАГАЛЬНІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ

**! УВАГА!** Вивчіть всі правила безпеки, інструкції, ілюстрації і специфікації, що поставляються з пристроєм. Недотримання попереджень та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та / або серйозної травми.

Зберіжіть всі інструкції і вказівки для майбутнього використання.

Термін "електроінструмент" у попередженнях стосується вашого (дротового) електричного інструменту, що живиться від електромережі, або (бездротового) електричного інструменту, що працює на акумуляторної батареї.

### БЕЗПЕКА РОБОЧОГО МІСЦЯ

- Утримуйте робоче місце в чистоті і добре освітленнім. Безлад на робочому місці або темні місця спричиняють аварії.
- Не використовуйте продукт у вибухонебезпечних атмосferах, наприклад, у присутності легко займистих рідин, газів або пилу. Під час роботи косарки виникають іскри, що можуть привести до займання пилу або парів.
- Тримайте дітей та сторонніх осіб подалі під час роботи електроінструментом. Відволікання уваги може привести до втрати контролю.

### ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Вилка живлення електроінструменту повинна відповідати розетці. Ніколи не змінюйте вилку. Не використовуйте ніякі вилки-перехідники з заземленнями (замкнутими на землю) електроінструментами. Не змінені вилки та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене.
- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологих умов. Попадання води на пристрій збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не зловжуйте шнур. Ніколи не використовуйте шнур живлення для перенесення, переміщення або вилучення вилки з розетки. Тримайте шнур подалі від тепла, масла, гострих кромок або рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.

■ При роботі з електроінструментом на вулиці, використовуйте подовжувач, відповідний для використання на відкритому повітрі. Використання кабелю, придатного для використання на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.

■ При роботі з електроінструментом у вологому середовищі використовуйте залишковий поточний пристрій (ЗПП) захищеного живлення. Використання ЗПП знижує ризик ураження електричним струмом.

### ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Будьте уважні, дивіться, що ви робите, і використовуйте здоровий глузд при експлуатації виробу. Не працуйте з виробом, коли ви втомлені або знаходитесь під дією наркотиків, алкоголя або медикаментів. Найменша необережність при роботі з електроінструментом може привести до серйозних травм.
- Використовуйте персональне захисне обладнання. Завжди одягайте захисні окуляри. Засоби захисту, такі як респіратор, нековзне взуття, каска або засоби захисту органів слуху, що використовуються в належних умовах знижують ризик отримання травми.
- Виключіть можливість випадкового ввімкнення. Переконайтесь, що вимикач знаходиться у вимкненому положенні перед підключенням до джерела живлення та / або акумуляторної батареї, підніманням або переміщенням інструменту. Не переносьте електроінструмент з пальцем на вимикачі або подачею живлення на інструмент, який має перемикач, щоб запобігти нещасного випадку.
- Перед включенням електроінструменту знімайте регулювальний або гайковий ключ. Гайковий ключ або регулювальний ключ, залишений на обертаемій частині електроінструменту, може привести до травми.
- Не тягнітесь. Зберігайте правильну стійку і баланс весь час. Це дозволяє краще контролювати інструмент в несподіваних ситуаціях.
- Одягайтеся правильно. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся та одяг далі від частин пристрою, що рухаються. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.
- Якщо є пристрій для підключення для збору пилу, переконайтесь, що вони під'єднані і використовуються правильно. Використання пилозбирника знижує небезпеку, пов'язану з запиленістю.
- Не дозволяйте звичці від частого використання пристрою стати причиною втрати пильності та ігнорувати принципи безпеки роботи з пристрієм. Пам'ятайте, що достатньо частки секунди, щоб отримати серйозні травми.

### ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

- Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте відповідний для вашої потреби електроінструмент. Електроінструмент виконав роботу краще і безпечніше при швидкості, для якої він був розроблений.
- Не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не включає та вимикає його. Будь-який електроінструмент, яким не можливо керувати за допомогою перемикача - небезпечний і повинен бути відремонтований.

- Перед здійсненням будь-яких налаштувань, заміною аксесуарів або зберіганням пристрою від'єднайте штекер від електричної мережі та/або вийміть акумулятор з електричного пристрою, якщо він знімний. Такі запобіжні заходи знижують ризик випадкового запуску пристроя.
- Зберігайте непрацюючі електроприлади у недоступному для дітей місці і не дозволяйте особам, які незнайомі з інструкціями електричного пристроя або з даними інструкціями, працювати з електроприладами. Електроінструменти небезпечні в руках недосвідчених користувачів.
- Обслуговування електричного пристрою та аксесуарів. Перевіряйте рухомі частини на наявність зміщення елементів або некоректного з'єднання, а також поломки та будь-яких інших чинників, які можуть вплинути на роботу електроінструменту. Якщо пошкоджений, відремонтуйте електроінструмент перед використанням. Багато нещасних випадків є наслідком поганого догляду за електроінструментом.
- Тримайте ріжучий інструмент гострим і чистим. Добре доглянуті ріжучі інструменти з гострими ріжучими крайками рідше зв'язуються і легше контролюються.
- Використовуйте електроприлади, приладдя та насадки відповідно до цих інструкцій, ураховуючи умови та характер роботи. Використання електричного інструменту для операцій, які відрізняються від призначених, може привести до небезпечної ситуації.
- Тримайте руки та поверхні захвату сухими, чистими та без слідів мастила та смазки. Слизькі руки та поверхні захвату не забезпечують безпечне маніпулювання та керування інструментом у неочікуваних ситуаціях.

#### **ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД ІНСТРУМЕНТУ НА БАТАРЕЙКАХ**

- Перезаряджати тільки за допомогою зарядного пристроя, зазначеного виробником. Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторів, може створити ризик загоряння при використанні з іншим акумуляторним блоком.
- Використовуйте електроінструменти тільки з призначеними для них акумуляторами. Використання будь-яких інших акумуляторів, може створити ризик отримання травми і пожежі.
- Коли акумуляторна батарея не використовується, тримайте її подалі від металевих предметів, таких як кліпси, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші невеликі металеві предмети, які можуть замкнути клеми. Коротке замикання контактів акумулятора може привести до опіків або пожежі.
- У важких умовах експлуатації, рідина може бути випущена з батареї; уникайте контакту. При випадковому kontaktі змийте водою. Якщо рідина потрапила в очі, зверніться за медичною допомогою. Рідина з акумулятора може викликати роздратування або опіки.
- Заборонено використовувати акумулятор або пристрій, що були пошкоджені або модифіковані. Використання пошкоджених або модифікованих акумуляторів може мати непередбачувані наслідки, серед яких: виникнення пожежі, вибуху та ризик травмування.

- Уникайте загоряння та високої температури акумулятору або пристроя. Загоряння або висока температура понад 130°C можуть стати причиною вибуху.
- Дотримуйтесь усіх інструкцій щодо заряджання пристроя та уникайте заряджання поза діапазоном температур, що позначені у інструкції. Неправильне заряджання або заряджання при температурі, поза межами позначеними в інструкції, може пошкодити акумулятор та підвищити ризик виникнення пожежі.

#### **ОБСЛУГОВУВАННЯ**

- Дозволяйте обслуговувати ваш електроінструмент тільки кваліфікованому персоналу, використовуючи тільки ідентичні запасні частини. Це гарантуватиме безпечну експлуатацію електроінструменту.
- Заборонено використання пошкоджених акумуляторів. Обслуговування акумуляторів має бути здійснене тільки виробником або у авторизованому сервісному центрі.

#### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОНОКОСАРКИ**

- Не використовуйте газонокосарку при поганій погоді, особливо коли існує ризик блискавки. Це зменшує ризик ураження блискавкою.
- Переконайтесь у відсутності тварин та птахів на ділянці, на якій планується використовувати газонокосарку. При роботі газонокосарка може завдати шкоди птахам і тваринам.
- Уважно огляньте ділянку, на якій планується використовувати газонокосарку, та приберіть з неї всі камені, цеглу, гілки, дріт, кістки та інші предмети. При розрізанні такі предмети можуть травмувати.
- Перед використанням газонокосарки завжди перевіряйте ножі та блок скочування в цілому на зношеність та пошкодження. Зношення деталей або ушкодження підвищують ризик травмування.
- Регулярно перевіряйте травозбирник на наявність зносу, дірок або пошкоджень. Зношення або пошкодження збирача трави підвищують ризик травмування.
- Не знімайте щитки. Щитки мають бути в робочому стані та правильно встановлені. Погане закріплення, ушкодження або неправильна робота захисних щитків може привести до травмування.
- Тримайте всі повітrozахисні охолодження вільними від сміття. Через блокування вентиляційних отворів та накопичення решток підвищується вірогідність перегріву та загоряння.
- Для роботи з газонокосаркою надягайте захисне взуття з неслизькою підошвою. Не працюйте з газонокосаркою босоніж або у відкритих сандалях. Робоче взуття зменшує шанс травмування ніг від контакту з ножами, що рухаються.
- Для роботи з газонокосаркою обов'язково надягайте довгі штани. Відкрита шкіра підвищує ризик травмування від предметів, що розлітаються.
- Не використовуйте газонокосарку для скочування мокрої трави. Ходіть, ніколи не бігайте. На мокрій траві можна посклізнутися та впасти, що може привести до травмування.
- Не використовуйте газонокосарку на занадто крутих схилах. На крутих схилах можна

- послизнутися та впасті, що може призвести до травмування.
- При роботі на схилах слідкуйте за надійністю опори, завжди рухайтесь поперек схилу, а не вниз чи вгору, і будьте обережні при зміні напряму руху. На крутых схилах можна послизнутися та впасті, що може призвести до травмування.
- Будьте надзвичайно обережні при русі заднім ходом або коли тягнете газонокосарку до себе. Завжди слідкуйте за ситуацією навколо. Це знижує ризик падіння.
- Не торкайтесь ножів та інших рухомих частин, доки вони не зупиняться. Торкання рухомих частин може стати причиною травмування.
- При видаленні матеріалів, що застрияли, або чищенні газонокосарки обов'язково переконайтесь, що всі перемикачі вимкнені, а акумулятор вийнятий або від'єднаний. Випадкове ввімкнення газонокосарки може призвести до серйозної травми.
- При видаленні матеріалів, що застрияли, або чищенні газонокосарки обов'язково переконайтесь, що всі перемикачі вимкнені, а ключ блокування вийнятий. Випадкове ввімкнення газонокосарки може призвести до серйозної травми.

## ДОДАТКОВІ ЗАГальні ПОПЕРЕДЖЕННЯ ѩОДО БЕЗПЕКИ

- Виріб треба запускати, коли користувач знаходиться позаду керма у безпечній зоні. Ніколи не запускайте виріб, доки:
  - Отвір для викидання трави відкритий та не захищений збирачем трави або кожухом жолобу викидання.
  - Руки та ноги всіх осіб не знаходяться поріч з огорожденням ріжучої зони.
- Уникайте ям, вибоїн, пагорбів, каменів, жердин, або інших скривих об'єктів. Використання на неровному ландшафті може спричинити падіння.
- Вимкніть пристрій, вийміть ключ та акумулятор і дочекайтесь, доки ножі зупиняться, якщо потрібно нахилити пристрій задля транспортування, при перетині будь-яких поверхонь, крім трави, а також при транспортуванні ді від місця використання.
- Не нахильте пристрій при вмиканні двигуна або під час роботи двигуна. Ви можете підняття передню частину газонокосарки не більше, ніж на 5 см, якщо це дійсно необхідно для легкого запуску. Для здійснення цього, натисніть на кермо уніз. Перед початком косіння завжди встановітьте газонокосарку так, щоби всі колеса торкалися землі. При нахиленні газонокосарки оголюються ножі, внаслідок чого підвішується ймовірність розліту часток та випадкового контакту із ножем.
- Зупиніть двигун, демонтуйте рукоятку та акумулятор. Переконайтесь, що всі рухомі частини зупинилися:
  - коли Ви залишаете інструмент без нагляду (включаючи при викиданні скошеної трави)
  - перш ніж видаляти за смічення або прочищати бункер
  - перед перевіркою, чищенням, або роботі на продукті
  - перед демонтажем збірника скошеної трави та відкриттям корпусу жолоба викидання трави
  - якщо інструмент натрапив на сторонній предмет огляньте пристрій на наявність пошкоджень, за

необхідністю полагодьте, перш ніж продовжувати роботу

- якщо машина починає аномально вібрувати (перевірте відразу)
- перевірте виріб на наявність пошкоджень, особливо лез
- замініти або відремонтувати пошкоджені деталі
- перевірити і затягнути послаблені частини
- Завжди слідкуйте, щоб дріт від контрольний кабель двигуна ніколи не захоплювався, не защемлювався або не пошкоджувався іншим способом під час збирання або складання ручки. Ніколи не підключайте до пристрою живлення, якщо кабель пошкоджений. Звертайтесь тільки до авторизованого сервісного центру.
- Тривале використання інструменту може призвести до травмування або загострення існуючої травми. При використанні приладу протягом тривалого періоду часу, часті перерви.
- Експлуатувати виріб дозволяється при температурі від 0°C до 40°C.

## ДОДАТКОВІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ѩОДО ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ

- Для запобігання небезпеці пожежі в результаті короткого замикання, травмам і пошкодженню виробів не занурюйте інструмент, змінний акумулятор або зарядний пристрій у рідину і не допускайте потрапляння рідини всередину пристрій або акумуляторів. Корозійні і струмопровідні рідини, такі як солоний розчин, певні хімікати, вибілювальні засоби або продукти, що їх містять, можуть призвести до короткого замикання.
- Заряджайте акумулятор у місці з температурою від 10°C до 38°C.
- Зберігайте акумулятор у місці, де навколо є температура тимчасовою в межах 0-20°C.
- Використовуйте акумулятор у місці, де навколо є температура тимчасовою в межах 0-40°C.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

### ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ І ПЕРЕГРІВУ

Пристрій оздоблений засобом захисту від перевантаження. Пристрій автоматично вимикається, якщо наявне перевантаження. Якщо спрацьовує пристрій захисту від перевантаження, важіль вмикання/вимикання слід відпустити. Натисніть на кнопку запуску і потім стисніть важіль вмикання/вимикання, щоби запустити пристрій. Якщо пристрій досі не працює, витягніть та знову вставте акумулятор.

Акумулятор має захист від перегріву. При перегріві живлення виробу від акумуляторної батареї вимикається. Якщо акумулятор занадто теплий, перш ніж відновити роботу, дайте йому охолонути. Якщо продукт все ще не працює, замініть акумулятор.

**ПРИМІТКА:** СВД акумулятора не працюватиме, якщо функція захисту батареї викликала зупинку живлення продукту. Вимкніть пристрій або вийміть акумуляторну батарею з пристрою, і світлодіодний індикатор відновить свою роботу.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ЩОДО КОСОВИЦІ

Час роботи акумулятора залежить від стану, висоти та густоти трави.

Відрегулюйте висоту обрізання газонокосарки відповідно до поточного стану ділянки, яку Ви збираєтесь обробляти.

- Для забезпечення оптимальної продуктивності завжди зрізайте третину або менше від загальної висоти трави.
- При зрізанні високої трави переміщуйтесь повільніше, щоб забезпечити ефективне скошування та належне видалення скошеної трави.
- Акумулятор працює довше при більшій висоті скошування.

## ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Зупиніть двигун, демонтуйте рукоятку та акумулятор. Переконайтесь, що всі рухомі частини зупинилися. Зупиніть двигун і дайте йому охолонути перед зберіганням або транспортуванням.
- Почистіть всі сторонні матеріали з продукту. Зберігайте продукт в прохолодному, сухому і добре провітрюваному місці, недоступному для дітей. Зберігати подалі від агресивних агентів, таких як садові хімікати і солей проти обледеніння. Не зберігайте пристрій на відкритому повітрі.
- Зберігайте виріб у місці, де навколишня температура тримається в межах 0-40°C.
- При нахилянні або підніманні виробу для технічного обслуговування, чищення, зберігання або транспортування будьте дуже обережними. Лезо гостре; коли лезо оголене, тримайте частини тіла подалі від нього.
- При перевезенні пристрію у транспортних засобах вийміть ключ для блокування й акумулятор та забезпечте надійне закрілення пристрію для запобігання його руху або падінню, травмуванню людей, пошкодженню самого пристрію або втраті палива.

## ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЛІТІСВІХ БАТАРЕЙ

Здійснюйте транспортування акумуляторної батареї відповідно до місцевих та загальнодержавних норм і правил.

Дотримуйтесь всі спеціальні вимоги до упаковки і маркування при транспортуванні батареї третьою стороною. Переконайтесь, що під час транспортування акумулятор не вступає в контакт з іншими акумуляторними батареями або струмопровідними матеріалами та захистіть відкриті роз'єми ізоляційними непровідними кришками або стрічкою. Чи не переносять акумулятори, тріснуті або бігу. Зв'язатися з нами для отримання подальших рекомендацій.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Використовуйте тільки оригінальні запасні частини, аксесуари та обладнання від виробника. Невиконання цієї вимоги може привести до можливої травми, поганої продуктивності та може привести до втрати гарантії.
- Обслуговування вимагає крайньої обережності і знання і повинно бути виконане тільки кваліфікованим фахівцем. Звертайтеся тільки до авторизованого сервісного центру.
- Ви можете зробити регулювання та ремонт, описані в цьому посібнику користувача. Для обслуговування або ремонту, звертайтеся тільки до авторизованого сервісного центру.
- Зупиніть двигун, демонтуйте рукоятку та акумулятор. Переконайтесь, що всі рухомі частини повністю зупинились перед очищеннем або технічним обслуговуванням пристрію.
- Перевірте всі гайки, болти і гвинти після короткого проміжка часу на правильну герметичність, щоб забезпечити продукт у безпечному робочому стані.
- Після кожного використання, очищуйте пластикові частини м'якою сухою тканиною. Будь-яка пошкоджена деталь, має бути правильно відремонтована або замінена в авторизованому сервісному центрі.
- Замініть зношені або пошкоджені компоненти, для збереження балансу.
- Під час налаштування інструмента спідкуйте, щоб пальці не потрапили між лезами, що обертаються, та нерухомими частинами інструмента.
- Лезо виробу гостре. Будьте вкрай обережні та здійснюйте зборку, заміну запчастин, чищення чи перевірку затягування болтів у захисних рукавицях.
- Болти леза мають бути затягнуті належним чином. Дивіться рекомендації виробника щодо крутого моменту болта леза, який може бути знайдений в таблиці специфікацій пристрою у цьому керуванні з технічного обслуговування.
- Пам'ятайте, що наявіть якщо джерело живлення вимкнено, ножі все ще можуть рухатися.

## ВИДАЛЕННЯМ ПЕРЕШКОД

- Зупиніть двигун, демонтуйте рукоятку та акумулятор. Переконайтесь, що всі рухомі частини зупинилися.
- Завжди носіть важкі захисні рукавички при перевірці і очищенні засмічення. Леза гострі та їх блокування може бути спричинене гострим предметом.
- Зніміть травозбирник. Огляньте та ретельно очистіть збирач трави, видаліть усі сторонні предмети.
- Перевірте жолоб викидання трави на закупорення та обережно очистіть.
- Поверніть пристрій на бік. Переверніть пристрій, перевірте зону навколо леза. Ретельно очистіть від усіх накопичень. Пам'ятайте лезо може рухатися під час очищення.

## ЗНАЙ СВІЙ ПРОДУКТ

Дивіться сторінку 131.

1. Регулятор швидкості (тільки для моделі RY36LMXSP46A)
2. Важіль автоматичного ходу (тільки для моделі RY36LMXSP46A)
3. Панель інтерфейсу
4. Кнопка запуску
5. Важіль вмикання / вимикання
6. Телескопічна ручка
7. Інструкція з експлуатації
8. Ручка важеля фіксування
9. Ключ запалення
10. Індикатор заповненого коробу для трави
11. Ключ регулювання висоти
12. Швидкознімна клямка
13. Травоуловлювач
14. Дверцята відсіку батареї
15. Фіксатор ножів
16. Заднє колесо
17. Переднє колесо
18. Заглушка для мульчування
19. Акумуляторна батарея
20. Зарядний пристрій

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

## СИМВОЛИ



Перед використанням пристрою прочитайте та зрозумійте всі інструкції. Дотримуйтесь всіх попереджень та інструкцій з безпеки використання.



Одягайте засоби для захисту слуху. Одягайте захисні окуляри.



Забороняється експлуатувати виріб на схилах з кутом нахилу більше 15°. При скошуванні на схилах переміщуйте косарку вздовж поверхні схилу, а не вверх-вниз.



Не піддавайте впливу дощу або вогкому стану.



Пам'ятайте, що леза - дуже гострі. Леза продовжують обертатися після того, як двигун вимкнено. Перед технічним обслуговуванням вимаймайте акумулятор.



Остерігайтесь кинутих або літаючих об'єктів. Сторонні особи, діти та хатні тварини повинні знаходитися не більше 15 м від робочої зони.



Пуск



Стоп




Гарантований рівень звукової потужності



Не викидайте старі акумулятори, старе електричне та електронне устаткування разом із несортированим побутовим сміттям. Старі акумулятори, старе електричне та електронне устаткування збираються окремо. З устаткування необхідно зняти старі батареї, акумулятори та джерела світла. За інформацією стосовно утилізації або місць збору звертайтеся до місцевої влади або дилера. Місцеве законодавство може зобов'язувати продавців безкоштовно приймати старі акумулятори та електричне та електронне устаткування. Ваш внесок до справи повторного використання та переробки старих акумуляторів, електричного та електронного устаткування зменшує потребу у сировині. В акумуляторах, особливо літієвих, і старому електричному та електронному устаткуванні містяться цінні, придатні для переробки матеріали, і якщо утилізація такого устаткування проводиться у неекологічний спосіб, це негативно впливає на навколошнє середовище та людське здоров'я. Видаліть персональні дані з устаткування, яке передається на переробку.

## ОГЛЯД ПАНЕЛІ ІНТЕРФЕЙСУ

На панелі інтерфейсу відображається статус і поточний стан виробу.

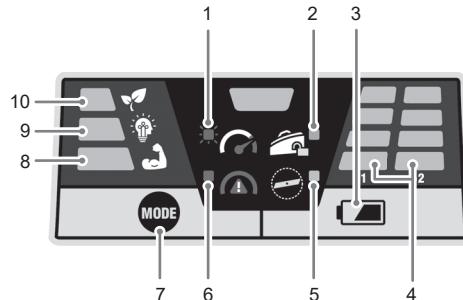

1. Високе навантаження: показує, що навантаження занадто високе для наявного струму, і виріб може заглухнути. Перейдіть на силовий режим, збільште висоту зрізання або зменшіть швидкість руху.
2. Індикатор збирання/мульчування: показує, що не встановлені збирач трави або заглушка для мульчування. Пристрій не запускається без встановленого збирача трави або мульчи.
3. Кнопка статусу зарядки акумулятора: при натисканні загоряється індикатор статусу зарядки акумулятора.
4. Індикатор рівня зарядки акумулятора: показує заряд, що залишився в акумуляторній батареї.
  - Якщо горить лише один світлодіодний індикатор, рівень зарядки акумулятора нижче 25%.
  - Якщо горять два світлодіодні індикатори, рівень зарядки акумулятора знаходитьться між 25% і 50%.
  - Якщо горять три світлодіодні індикатори, рівень зарядки акумулятора знаходитьться між 50% і 75%.
  - Якщо горять чотири світлодіодні індикатори, акумулятор повністю заряджений. Емність акумуляторної батареї становить від 75% до 100%.
5. Сигнальний індикатор перевірки ножів: сигналізує про необхідність перевірки ножів. Щоб пристрій залишився в гарному робочому стані, замініть тупі ножі. Після перевірки або заміни ножа натисніть і утримуйте кнопку стану зарядки акумулятора не менше 5 секунд. Індикатор згасне, а функція перевірки ножа перезапуститься.
6. Індикатор перевантаження: сигналізує, що пристрій перевантажений, і ніж може застрягти.
7. Кнопка режиму: при натисканні змінюється режим зрізання.
8. Силовий режим: показує, що на пристрій встановлена висока швидкість ножа для зрізання густої трави.
9. Режим "смарт": косарка здатна обирати швидкість ножа у відповідності до навантаження на виріб при звичайному скошуванні.
10. Екорежим: показує, що на пристрій встановлена низька швидкість ножа для зрізання негустої трави.

## TR ORJİNAL TALİMATLARIN TERCÜMESİ

Kablosuz çim biçme makinenizin tasarımda güvenlik, performans ve güvenilirliğe en yüksek öncelik verilmiştir.

### KULLANIM AMACI

Kablosuz çim biçme makinesi sadece dış mekan kullanımına yöneliktir.

Ürün ev çimlerinin biçilmesi için tasarlanmıştır. Ürün, elle itilecek ya da kendi kendine çalışma özelliğini kullanıldığında kullanıcı tarafından yönlendirilecek şekilde tasarlanmış, böyle sekilde kontrol edilen, arkasından yürünen bir biçme makinesidir (RY36LMXSP46A).

Ürün asla tekerlekleri toprağa değmez halde çalıştırılmamalıdır. Çekilmemeli ya da üzerine binilmemelidir.

Başka herhangi bir amaçla kullanmayın.

### GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ UYARILARI

**⚠️ UYARI! Bu ürünle birlikte sağlanan bütün güvenlik uyarı ve talimatları, çizim ve teknik özellikleri okuyun.** Aşağıda belirtilen talimatlara uyulmaması, yanım, elektrik çarpması ve/veya ciddi bedensel yaralamlar gibi kazalar sebebi olabilir.

**İleride başvurmak üzere tüm uyarıları ve talimatları saklayın.**

Uyarılardaki "elektrikli alet" terimi şebeke elektriğiyle çalışan (kablolu) ya da pille çalışan (kablosuz) ürünü ifade eder.

### ÇALIŞMA ALANI GÜVENLİĞİ

- **Çalışma alanını temiz tutun ve iyi şekilde aydınlatın.** Dağınık veya karanlık alanlar kazaya davetiye çıkarır.
- **Elektrikli aletleri yanıcı sıvıların, gazların veya tozun mevcut olduğu patlayıcı atmosferlerde kullanmayın.** Elektrikli aletler tozu veya buharları ateşleyebilecek kivilcimlar oluşturur.
- **Bir elektrikli alet kullanırken çocukların ve çevredekisi insanları uzaklaştırın.** Dikkat dağınlığı kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

### ELEKTRİKSEL GÜVENLİK

- **Elektrik fışları prize uygun olmalıdır.** Fışlı hiçbir zaman hiçbir şekilde değiştirilmeyin. Topraklı elektrikli aletlerle birlikte herhangi bir adaptörlü fış kullanmayın. Üzerinde değişiklik yapılmayan fışler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır.
- **Vücutunuza borular, radyatörler, kuzine ve buzzdolabı gibi topraklıotlina temas etmekten kaçının.** Vücutunuz topraklanırsa yüksek elektrik çarpması riski mevcuttur.
- **Ürünü yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın.** Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artırır.
- **Kabloyu amacı dışında kullanmayın.** Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti taşımak, çekmek veya fişten çıkarmak için kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolanmış kablolardan elektrik çarpması riskini artırabilir.

- **Bir elektrikli aleti açık alanda kullanırken açık alanda kullanıma uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Açık alanda kullanıma uygun bir kablo kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.
- **Eğer bir elektrikli alet nemli bir yerde kullanmanız kaçınılmazsa bir artık akım cihazı (RCD) korumalı kaynak kullanın.** Bir RCD kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.

### KİŞİSEL GÜVENLİK

- **Bir elektrikli alet kullanırken dikkatli olun, yaptığıınız işe dikkat edin ve sağduyulu olun.** Yorgunken veya uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken bir elektrikli alet kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi fiziksel yaralanma ile sonuçlanabilir.
- **Kişisel koruyucu ekipman kullanın.** Koruyucu gözlük takın. Uygın koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz güvenli ayakkabıları, kask veya kulak tıkalı fiziksel yaralanma riskini azaltacaktır.
- **Kasılıksız başlamayı önleyin.** Aleti yerinden alırken veya taşıırken güç kaynağına ve/veya pil takımına bağlamadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtarın üzerindeyken veya anahtarları elektrikli aletlerin gücü açıkkı taşımak tehlikeye davetiye çıkartır.
- **Elektrikli aleti açmadan önce ayar kamاسını veya anahtarını çıkartın.** Bir ayar anahtarının veya kamanın elektrikli aletin döner parçasına takılı hâle bırakılması fiziksel yaralanma ile sonuçlanabilir.
- **Yukarıya doğru erişmeye çalışmayın.** Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman koruyun. Bu, beklenmedik durumlarda gücün daha iyi kontrol edilmesini sağlar.
- **Uygun şekilde giyin. Bol kıyafet giymeyin veya taki takmayın.** Saçlarınızı ve kıyafetlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol kıyafetler, taki veya uzun saç hareketli parçalara yakalanabilir.
- **Eğer toz tahlili ve toplama aparatları için bağlantı cihazları sağlanmışsa bunların doğru şekilde bağlandığından ve kullanıldığından emin olun.** Toz toplama aparatı kullanmak tozdan kaynaklanan tehlikeleri azaltabilir.
- **Makinelerin sık kullanılması ile elde edilen aşınlığın konsantrasyonunuza kaybettirmesine ve alet güvenliği ilkelерini göz ardı etmenizi sağlamasına izin vermeyin.** Dikkatsizce yapılan bir davranışın birkaç saniye içinde ciddi yaralanmaya neden olabilir.

### ELEKTRİKLİ ALET KULLANIMI VE BAKIMI

- **Elektrikli aletin kapasitesini zorlamayın.** Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet tasarlandığı işi daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yapacaktır.
- **Eğer anahtar açılıp kapanmıyorsa makineyi kullanmayın.** Anahtarla kontrol edilemeyen her elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- **Herhangi bir ayar yapmadan ya da aksesuar değiştirmeden önce fişi güç kaynağından ve/veya**

**pil takımını çıkartılıyorsa aletten çıkarın.** Bu gibi önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin kazara çalışma riskini azaltır.

- **Boş konumda olan elektrikli aletleri çocukların ulaşamayacağı yerde depolayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin.** Elektrikli aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- **Elektrikli aletlerin ve aksesuarların bakımını yapın.** Hareketli parçaların hiza kaymasını ve bağlantısını, parçaların kırık olup olmadığı ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek diğer durumları kontrol edin. Eğer hasarlıysa elektrikli aleti kullanmadan önce onartın. Pek çok kaza bakımı kötü yapılmış elektrikli aletlerden kaynaklanır.
- **Kesici aletleri keskin ve temiz tutun.** Uygun şekilde bakımı yapılan keskin kesme kenarlarına sahip kesme aletlerinin sıkışma olasılığı daha azdır ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
- **Elektrik aleti, aksesuarları ve alet uçlarını vb. çalışma koşullarını ve yapılacak çalışmaya dikkate alarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın.** Elektrikli alet amaçlananlar dışındaki çalışmalar için kullanmak tehlikeli bir durumun oluşmasına yol açabilir.
- **Kulpları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz ve yağdan ve gresten arındırılmış hâlde tutun.** Kaygan kulpler ve kavrama yüzeyleri beklenmedik durumlarda aletin güvenli şekilde taşınmasına ve kontrol edilmesine izin vermez.

#### PILLI ALET KULLANIMI VE BAKIMI

- **Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile şarj edin.** Tek bir pil takımına uygun bir şarj cihazı başka bir pil takımını ile birlikte kullanıldığında yanın riski oluşturabilir.
- **Elektrikli aletleri sadece özel olarak belirtilmiş pil takımları ile birlikte kullanın.** Başka bir pil takımını kullanmak yaranma ve yanın riski oluşturabilir.
- **Pil takımını kullanılmadığı zaman ataş, bozuk para, anahtar, civi, vida ve diğer metal nesneler gibi bir terminalden diğerine bağlantı oluşturabilecek diğer metal nesnelerden uzak tutun.** Pil terminalerinin birlikte kısa devre yapması yanığa veya yanına neden olabilir.
- **Kötü koşullarda pilden sıvı boşalabilir; temas etmekten kaçının.** Eğer kazara temas ederseniz temas eden yeri suyla yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize temas ederse ek olarak tıbbi yardım alın. Pilden boşalan sıvı tahişe veya yanıklara neden olabilir.
- **Hasar görmüş ya da değiştirilmiş pil paketi ya da aleti kullanmayın.** Hasar görmüş ya da değiştirilmiş piller yanın, patlama ya da yaranma riskine yol açabilecek beklenmeyen davranış sergileyebilir.
- **Pil paketi ya da aleti ateş ya da aşırı sıcağa maruz bırakmayın.** Ateş ya da 130°C üzerinde ısısı maruz kalmak patlamaya neden olabilir.
- **Şarj işlemine ilişkin tüm talimatlara uygun ve pil paketi ya da aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin.** Belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj edildiğinde pil zarar görebilir ve yanın riski artar.

#### SERVIS

- **Elektrikli aletinizi sadece aynı yedek parçaları kullanarak nitelikli bir tamirci onartın.** Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlar.
- **Hasarlı pil takımlarına asla bakım uygulamayın.** Pil takımlarının bakımı üretici ya da yetkili hizmet sağlayıcılar tarafından yapılmalıdır.

#### ÇİM BİÇME MAKINESİ GÜVENLİK UYARILARI

- **Çim biçme makinesini kötü hava koşullarında, özellikle de yıldırım riskinin olduğu durumlarda kullanmayın.** Bu yıldırım çarpması riskini azaltır.
- **Çim biçme makinesinin kullanılacağı alanda canlılar olup olmadığını iyice kontrol edin.** Canlılar çalışma sırasında çim biçme makinesi yüzünden yaranabilir.
- **Çim biçme makinesinin kullanılacağı alanı özenle denetleyin ve tüm paspasları, kızakları, kartonları, telleri, kemikleri ve diğer yabancı cisimleri kaldırın.** Fırlayan nesneler kişisel yaranmaya neden olabilir.
- **Bıçakların ve bıçak grubunun aşınmadığından ve hasar görmediğinden emin olmak için çim biçme makinesini kullanmadan önce her zaman görsel olarak inceleyin.** Aşınmış veya hasarlı parçalar yaranma riskini artırır.
- **Çim toplama sepetini aşınmaya veya şekil bozulmasına karşı sık sık kontrol edin.** Aşınmış veya hasarlı bir çim toplama sepeti kişisel yaranma riskini artırabilir.
- **Muhafazaları yerinde bulundurun.** Muhafazalar çıkış halde olmalı ve doğru monte edilmelidir. Gevşemiş, hasar görmüş veya doğru işlemeyen bir muhafaza kişisel yaranmaya sonuclarabilir.
- **Tüm soğuk hava girişlerini birikintiden temizleyin.** Tikanmış hava girişleri ve kalıntılar aşırı ısınmaya veya yanın riskiyle sonuçlanabilir.
- **Çim biçme makinesini çalıştırırken her zaman kaymaz ve koruyucu bir ayakkabı giyin.** Çim biçme makinesini çiplak ayakla veya önyürek sandaletlerle kullanmayın. Bu hareketli biçağa temastan kaynaklanan ayak yaranmaları ihtimalini azaltır.
- **Çim biçme makinesini çalıştırırken daima uzun pantolonlar giyin.** Derinin açıkta kalması fırlayan nesneler yüzünden yaranma ihtimalini artırır.
- **Çim biçme makinesini ıslak çimde çalıştmayın.** Yürüyün, hiçbir zaman koşmayın. Bu, kişisel yaranmaya sonuçlanabilecek kontrolü kaybetme riskini azaltır.
- **Çim biçme makinesini çok dik yokuşlarda çalıştmayın.** Bu, kişisel yaranmaya sonuçlanabilecek kontrolü kaybetme riskini azaltır.
- **Yokuşlarda çalışırken her zaman ayağınıza sağlam bastığınızdan emin olun, her zaman yokuşun yüzüne doğru çalışın, asla yukarısına veya aşağısına doğru çalışmayın ve yön değiştirirken ekstra dikkatli olun.** Bu, kişisel yaranmaya sonuçlanabilecek kontrolü kaybetme riskini azaltır.
- **Çim biçme makinenizi ters yöne çevirirken veya kendinize doğru çekerken son derecede dikkatli davranışın.** Her zaman etrafınızı gözetleyin. Bu çalışma sırasında takılma riskini azaltacaktır.

- Bıçaklara ve diğer tehlikeli parçalara hareketleri devam ettiği sürece dokunmayın.** Bu hareketli parçalardan dolayı yaralanma riskini azaltır.
- Sıkışmış materyali temizlerken ya da çim biçme makinesini temizlerken tüm güç düğmelerinin kapalı ve pil paketinin bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun.** Çim biçme makinesinin beklenmedik bir şekilde çalışması ciddi kişisel yaralanmaya sonučanabilir.
- Sıkışmış materyali temizlerken ya da çim biçme makinesini temizlerken tüm güç düğmelerinin kapalı olduğundan emin olun ve yalıtım anahtarını çıkartın.** Çim biçme makinesinin beklenmedik bir şekilde çalışması ciddi kişisel yaralanmaya sonučanabilir.

## EK GÜVENLİK UYARILARI

- Ürün, operatör emniyet bölgesinde, ürün tutacıklarının arkasındayken çalıştırılmalıdır. Aşağıdaki durumlarda ürünü asla çalıştmayıncı:
  - Ot tahliye açıklığı açıkta ve çim toplama sepeti ya da ot tahliye ağızı kapağı ile korunmamaktadır.
  - Tüm kişilerin el ve ayakları kesme kutusundan uzaka dejile.
- Deliklerden, oluklardan, tümseklerden, kayalardan, temel kazıklarından veya diğer gizli nesnelerden kaçının. Düz olmayan araziler kayma ve düşme kazalarına neden olabilir.
- Çimden başka yüzeylerden geçerken, ütünün taşınmak için eğilmesi gerekiyorsa veya ürün çalışma alanına götürülyor ya da oradan getiriliyorsa, bıçağın durması için ürünü kapatın, yalıtım anahtarını ve batarya takimini söküń.
- Motoru çalıştırırken ya da motor çalışırken ürünü yana yatırmayıncı. Kesinlikle gerekiyse baslatmayı kolaylastırmak için çim biçme makinesinin öünü en fazla 5 cm kaldırıbilirisiniz. Bunun için gidonu aşağıya doğru bastırın. Kesim işlemine başlamadan önce her zaman çim biçme makinesini dört tekerleği de zeminde olacak şekilde normal konumuna alın. Çim biçme makinesi eğildiğinde bıçak görünür olur ve nesnelerin fırlaması ve bıçakla kazara teması olasılığı artar.
- Ürünü durdurun, izolatör anahtarını ve pil çkartın. Tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun:
  - ürünü tek başına her bıraktığınızda (bicilen çimleri boşaltırken de)
  - bir tıkanıklığı temizlerken ya da boşaltma kanalındaki tıkanıklığı açarken
  - ürünü kontrol etme, temizleme ve ürün üzerinde çalışmadan önce
  - çim yakalayıcıyı çıkarmadan ya da çim atma kanalı kapağını açmadan önce
  - yabancı bir nesneye çarptıktan sonra; cihazı hasara karşı inceleyin ve makineyi yeniden çalıştırmadan ve kullanmadan önce gerekli onarımları yapın
  - eğer ürünler anormal şekilde titremeye başlarsa (derhal inceleyin)
  - özellikle bıçaklılardaki hasarları incelerken

- tüm hasarlı parçaları değiştirin veya onarın
- herhangi bir gevşek parçaya karşı kontrol edin ve sıkın
- Her zaman motor kontrol kablosunun montaj esnasında veya tutacağı katlaren takılmadığından ya da sıkışmadığından emin olun. Kablo hasarlıysa ürune asla kuvvet uygulayın. Ürünün servis işlemlerini sadece yetkili bir servis merkezinde yaptrın.
- Ürünün uzun süre kullanılması nedeniyle yaralanmalar meydana gelebilir veya tökülebilir. Herhangi bir alet uzun süre kullanıldığında düzenli molalar verdiğinizden emin olun.
- Ürünü yalnızca 0°C ve 40°C arası sıcaklıklarda çalıştırın.

## PİL İÇİN EK GÜVENLİK UYARILARI

- Bir kısa devreden kaynaklanan yangın, yaralanma veya ürün hasarları tehlikesini önlemek için aleti, güç paketini veya şarj cihazını asla sıvıların içine daldırılmayınız ve cihazları ve pilin içine sıvı girmesini önleyiniz. Tuzlu su, belirli kimyasallar, agartıcı madde veya agartıcı madde içeren ürünler gibi korozif veya iletken sıvılar kısa devreye neden olabilir.
- Pil paketini 10°C ve 38°C arasındaki ortam sıcaklığında sarj edin.
- Pil paketini ortam sıcaklığının 0°C ve 20°C arasında olduğu bir yerde muhafaza edin.
- Pil paketini ortam sıcaklığının 0°C ve 40°C arasında olduğu bir yerde kullanın.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### AŞIRI YÜK VE AŞIRI ISINMA KORUMASI

Ürün bir aşırı yük koruması cihazına sahiptir. Aşırı yüklemeye belirlendiğinde ürün otomatik olarak kapanacaktır. Aşırı yük koruması çalışmaya başlarsa açma/kapama kolu bırakılmalıdır. Ürünü çalıştmak için başlatma butonuna basın ve açma/kapama kolunu sıkın. Ürün hala çalışmıyorsa, pil paketini yeniden takın.

Pil paketi aşırı isınma koruması. Aşırı sıcaklıklar pilin ürüne güç vermemeyi durdurmasına neden olur. Pil takımı çok sıkıca çalıştırılmaya devam etmeden önce soğumasını bekleyin. Eğer alet hâlâ çalışmıyorsa bataryayı şarj edin.

**NOT:** Eğer bataryanın alete güç sağlamaşını kesmesine batarya koruma özelliği neden olmuşsa batarya takımı göstergesi LED'i çalışmaz. Ürün kapatın veya pil takimini üründen çıkarın ve pil takımı LED göstergesi normal çalışmasına devam edecektir.

## GENEL ÇİM BİCME İPUÇLARI

Pilin çalışma süresi çimin durumu, uzunluğu ve yoğunluğuna bağlıdır.

Bicilecek çimin mevcut durumuna uyacak şekilde çim biçme makinesinin yüksekliğini ayarlayın.

- En iyi performans için her zaman toplam çim yüksekliğinin üçte biri veya daha az uzunlukta kesim yapın.

EN
FR
DE
ES
IT
NL
PT
DA
SV
FI
NO
RU
PL
CS
HU
RO
LV
LT
ET
HR
SL
SK
BG
UK
TR

- Uzun çimleri keserken daha etkili kesim yapmak ve kirpintilərin doğru şekilde boşaltılmasını sağlamak için yürüyüş hızınızı azaltın.
- Yüksek kesme yüksekliği ile pilin çalışma süresi uzun olacaktır.

## TAŞIMA VE DEPOLAMA

- Ürünü durdurun, izolatör anahtarını ve pili çıkarın. Tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun. Depolamadan ya da bir taşımadan önce ürünün soğuması için zaman tanyın.
- Üründeki tüm yabancı maddeleri temizleyin. Çocukların erişmeyecegi serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde depolayın. Bahçe kimyasalları ve buz çözücü tuzlar gibi korozif maddelerden uzak tutun. Ürünü açık havada depolamayın.
- Ürünü ortam sıcaklığının 0°C ve 40°C arasında olduğu bir yerde muhafaza edin.
- Makineyi balım, temizlik, depolama veya taşıma amacıyla kaldırırken veya yatırırken çok dikkatli olun. Bıçak keskindir; bıçak açıktayken tüm uzuvalarınızı bıçaktan uzak tutun.
- Araç içerisinde taşınacaksa yalıtım anahtarını ve batarya takımını çıkarın ve kişilere ve ürüne zarar gelmemesi ya da yaktır dökülmemesi için ürünün hareket etmeyecek ya da düşmeyecek şekilde sabitleyin.

## LİTYUM BATARYALARIN TAŞINMASI

Bataryayı yerel ve ulusal hükümlere ve yönetmeliklere uygun şekilde taşıyın.

Bataryalar üçüncü bir şahıs tarafından taşındığında ambalaj ve etiket üzerindeki tüm özel koşullara uyın. Açıktaki konnektörleri yalıtkan, iletken olmayan başlıklar veya bant ile koruyarak hiçbir bataryanın taşıma sırasında diğer bataryalarla veya iletken malzemelerle temas etmediğinden emin olun. Çatlaklı veya sizdiran bataryaları tasimayın. Ek tavsiye için nakliye şirketi ile birlikte kontrol edin.

## BAKIM

- Sadece orijinal üreticinin yedek parçalarını, aksesuarlarını ve ek parçalarını kullanın. Aksine davranış olası yaralanmaya yol açabilir, yetersiz performansa neden olabilir ve garantinizin geçersiz olmasıyla sonuçlanabilir.
- Servis çalışması en yüksek düzeyde dikkat ve bilgi gerektirir ve sadece nitelikli bir servis teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Ürünün servis işlemlerini sadece yetkili bir servis merkezinde yapın.
- Sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde ayar veya onarım yapabilirsiniz. Ürün üzerinde yapılacak diğer onarımıları sadece yetkili bir servis merkezinde yapın.
- Ürünü durdurun, izolatör anahtarını ve pili çıkarın. Temizlik ya da bakım işlemeye başlamadan önce hareketli tüm parçaların tamamen durduğundan emin olun.
- Ürünün güvenli çalışma durumunda olduğundan emin olmak için tüm somunları, civataların ve vidaların doğru sıkılıkta sık aralıklarla takıldıgon kontrol edin.

- Her kullanımdan sonra plastik parçaları yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Hasarlı her tür parça yetkili servis merkezi tarafından uygun şekilde onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- Hasar görmüş bıçak ve civataları balans bozulması için setler halinde değiştirin.
- Parmaklarınızın hareketli bıçaklar ve makinenin sabit parçaları arasına sıkışmasını önlemek için makine üzerinde ayar yaparken dikkatli olun.
- Ürün üzerindeki bıçak keskindir. Bıçağı takarken, değiştirirken, temizler ya da civataların sağlamlığını kontrol ederken ağır iş eldivenleri kullanın.
- Bıçak civatalarının yeterli şekilde sıkılması gereklidir. Bıçak civatasi torku için bu kılavuzun ürün spesifikasyonları tablosunda bulabileceğini üreticinin tavsiye ettiği değerlere bakın.
- Güç kaynağının kapali olmasına rağmen bıçakların yine de döndürülebileceğini unutmayın.

## TIKANIKLIKLARIN GIDERILMESI

- Ürünü durdurun, izolatör anahtarını ve pili çıkarın. Tüm hareketli parçaların tamamen durduğundan emin olun.
- Tikanıklığı kontrol ederken ve giderirken her zaman ağır işe uygun koruyucu eldiven takın. Bıçaklar keskindir ve tikanıklığa neden olan keskin bir cisim olabilir.
- Çim toplama sepetini çıkartın. Çim yakalayıcıyı çıkarın ve engel olup olmadığını kontrol edip dikkatlice temizleyin.
- Çim atma kanalını kontrol edin ve tikanıklık varsa temizleyin.
- Ürünü yan yatırın. Altını ve bıçağın etrafındaki alanı kontrol edin. Tikanıklık varsa dikkatlice giderin. Temizlik esnasında bıçağın hareket edebileceğini unutmayın.

## ÜRÜNÜNÜZÜ TANIYIN

Bkz. sayfa 131.

1. Hız kontrolü kaydırıcısı (yalnızca RY36LMXSP46A)
2. Kendiliğinden çalışma kolu (yalnızca RY36LMXSP46A)
3. Arayüz paneli
4. Başlatma butonu
5. Açıma/kapama kolu
6. Teleskopik tutamak
7. Kullanım kılavuzu
8. Tutamak kılıdı kolu
9. Yalıtım anahtarı
10. Çim kutusu dolu göstergesi
11. Yükseklik ayarı bırakma düğmesi
12. Hızlı bırakma sabitleyici
13. Çim toplama sepeti
14. Pil kapağı
15. Bıçak kılıdı
16. Arka tekerlek
17. Ön tekerlek
18. Malzümət tapası
19. Pil
20. Şarj cihazı

## SEMBOLLER



Ürünü çalıştırmadan önce bütün talimatları okuyup anlayın. Tüm uyarı ve güvenlik talimatlarına uyın.



Kulak tıkağı takın. Koruyucu gözlük takın.



Ürünü 15°den büyük eğimi olan yerlerde kullanmayın. Çimleri eğim yüzeyine paralel şekilde biçin, hiçbir zaman yukarı veya aşağı doğru biçmeyin.



Ürünü yağmura veya nemli koşullara maruz bırakmayın.



Keskin bıçaklara dikkat edin. Bıçaklar motor devreden çıktıktan sonra da dönmeyecektir. Bakımdan önce akü grubunu çıkarın.



Fırlayan ve sıçrayan nesnelere dikkat edin. Üçüncü şahısları, özellikle çocukların evcil hayvanları çalışma alanından en az 15 m uzakta tutun.



Git



Durdurmak




Güvenceli ses gücü seviyesi



Atık pilleri, atık elektrikli ve elektronik ekipmanı, sınıflandırılmamış belediye atığı olarak bertaraf etmeyin. Atık piller ile atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ayrıca toplamalıdır. Atık pil, akü ve ışık kaynakları ekipmandan çıkarılmalıdır. Yerel otorite veya satıcıdan geri dönüşüm tavsiyesi alın ve toplama noktasını öğrenin. Yerel düzenlemelere göre perakendecilerin atık piller ile atık elektrikli ve elektronik ekipmanı ücretsiz olarak geri alma yükümlülüğü olabilir. Atık bataryaların yanı sıra atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne katkıınız, hamadden talebinizi azaltmaya yardımcı olur. Özellikle litium içeren atık piller ile atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar, çevreye uyumlu bir şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek değerli ve geri dönüştürülebilir malzemeler içerir. Varsa, atık ekipmandaki kişisel verileri silin.

## ARAYÜZ PANELİNE GENEL BAKIŞ



Arayüz paneli ürünün durumunu görüntüler.



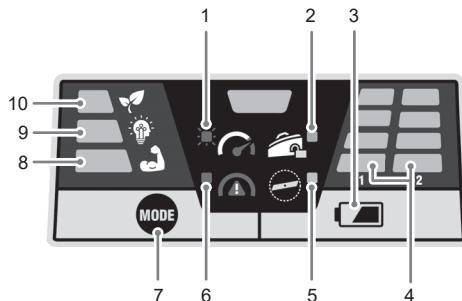





- Yüksek yük: Yükün mevcut ayar için çok fazla olduğunu ve ürünün durabileceğini belirtir. Güç moduna geçin, kesme yüksekliğini artırın veya yürüme hızını düşürün.
- Toplama/malzəmə göstergesi: Çim toplama sepetinin ve malzəmə tapasının takılmışlığını gösterir. Ürün çim yakalayıcı ve malzəmə tapası takılı olmadan çalışmaz.
- Pil şarj durumu düğmesi: Basıldığından pil seviyesi göstergesini çalıştırır.
- Pil seviyesi göstergesi: Pil takımlarının kalan şarj miktarını gösterir.
  - Yalnızca bir LED ışığı yanıyorsa pil takımı kapasitesi %25'in altındadır.
  - İki LED ışığı yanıyorsa pil takımı kapasitesi %25 ile %50 arasındadır.
  - Üç LED ışığı yanıyorsa pil takımı kapasitesi %50 ile %75 arasındadır.
  - Dört LED ışığı da yanıyorsa pil takımı tam şarj olmuştur. Pil takımı kapasitesi % 75 ile % 100 arasındadır.
- Bıçak kontrol göstergesi: Bıçağın kontrol edilmesi gerektiğini gösterir. Ürün iyi ve çalışır durumda tutmak için körelmiş bıçağı değiştirin. Bıçağı kontrol edip değiştirdikten sonra batarya şarj durumu düğmesine 5 saniyeden uzun basın. Göstergə kapanır ve bıçak kontrol işlevi sıfırlanır.
- Aşırı yük göstergesi: Ürünün aşırı yüklü olduğunu ve bıçağın sıkışmış olabileceğini gösterir.
- Mod düğmesi: Basıldığından ürünün kesme modunu değiştirir.
- Güç modu: Bıçağın yoğun çim kesme için yüksek hızda olduğunu gösterir.
- Akıllı mod: Çim biçme makinesinin üye ve genel kesme ürününe bağlı olarak bıçak hızını ayarlayabildiğini gösterir.
- Eko modu: Bıçağın ince çim kesme için düşük hızda olduğunu gösterir.






RY36LMXSP46A-0








RY36LMX46A-0





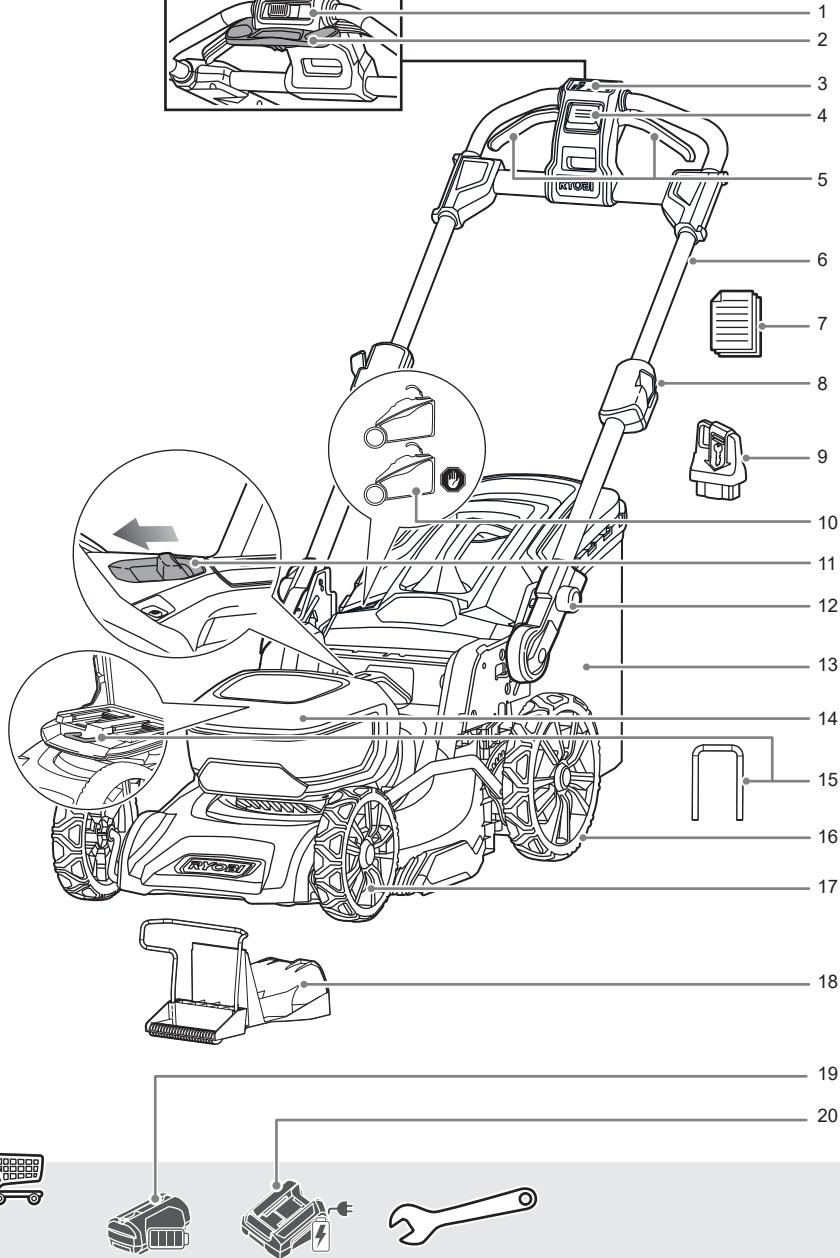
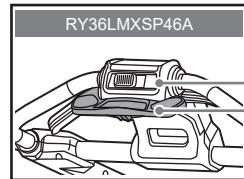


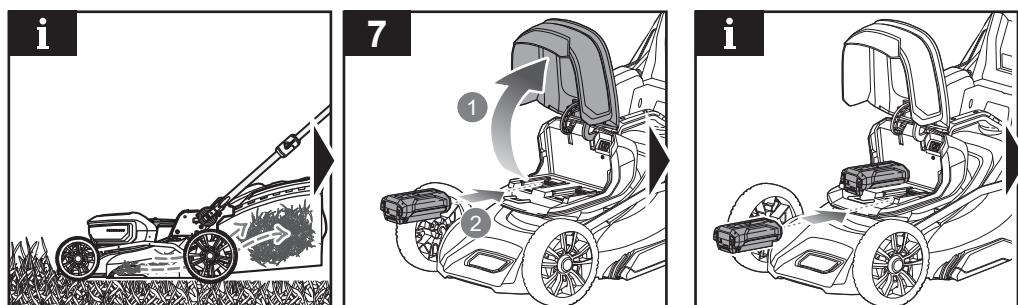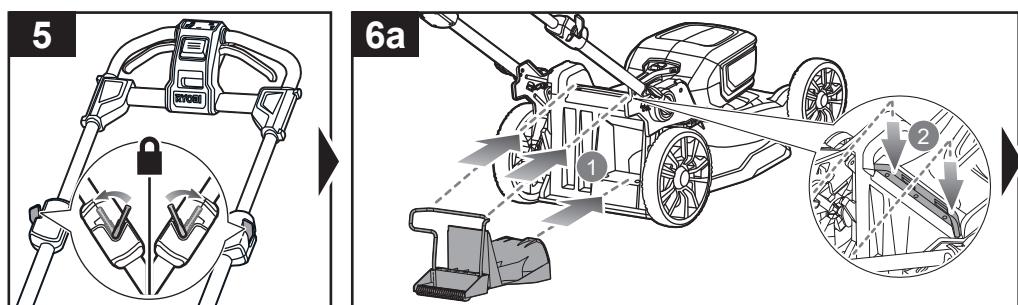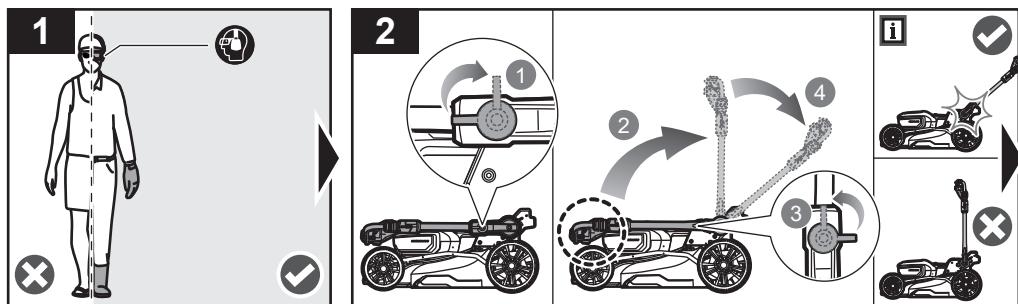

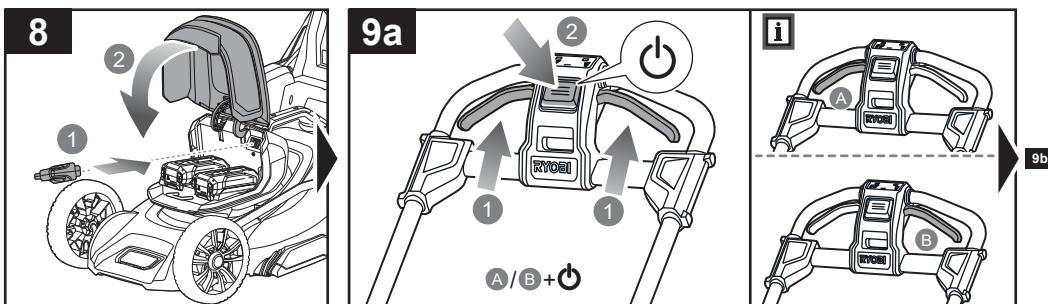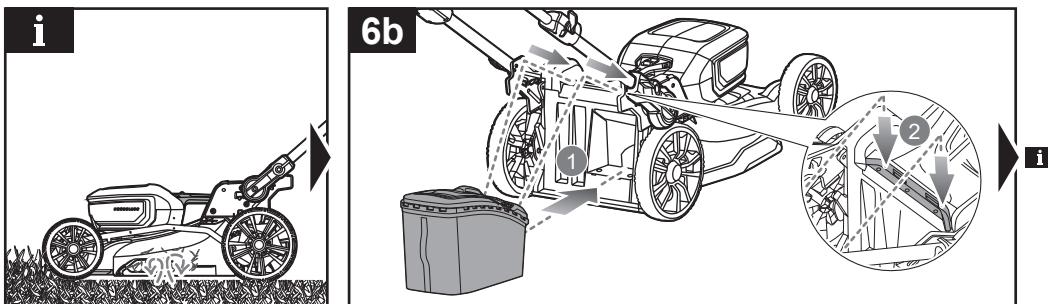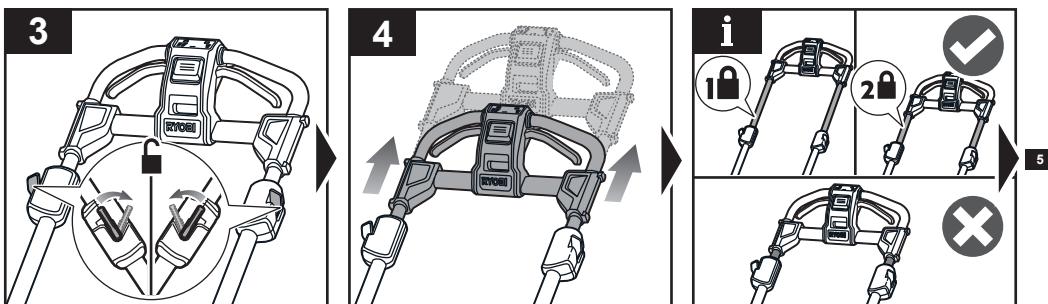


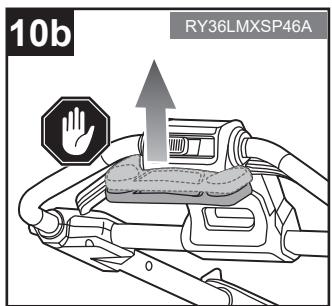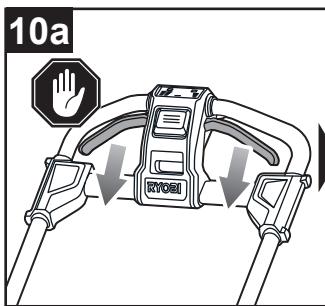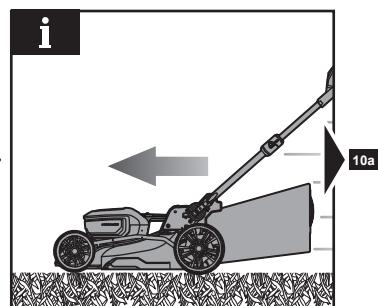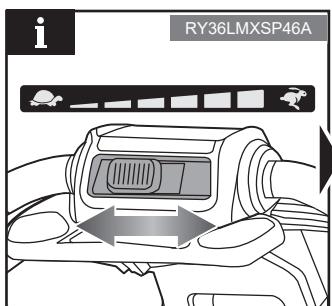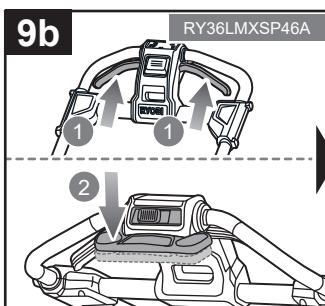

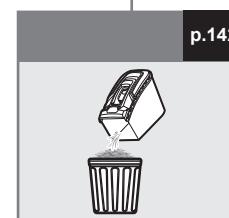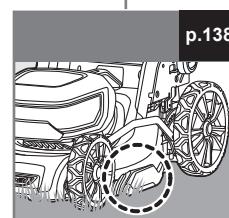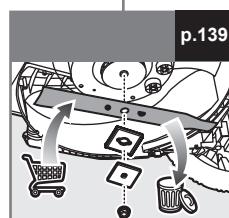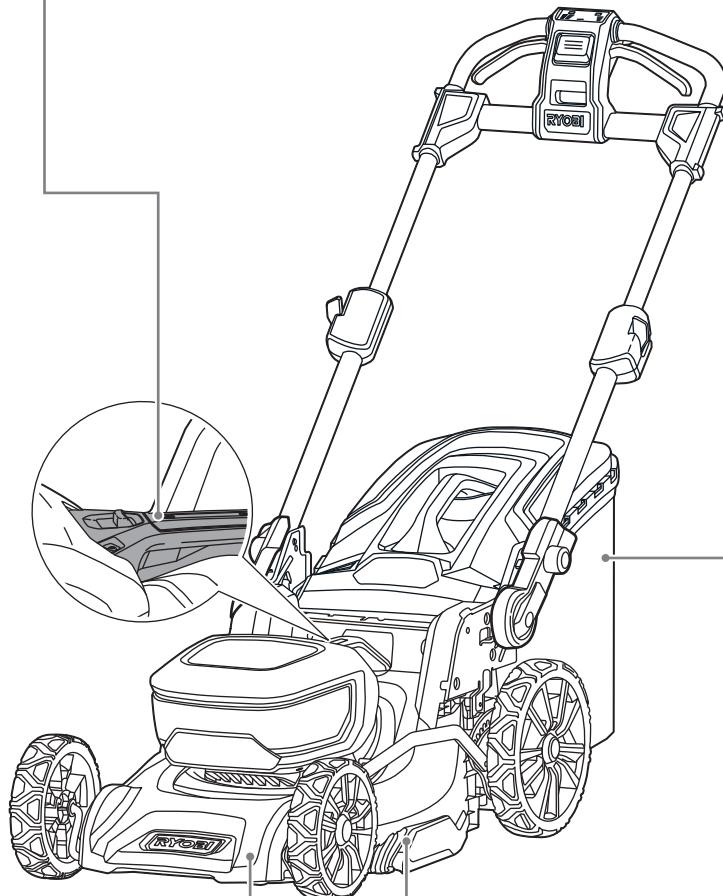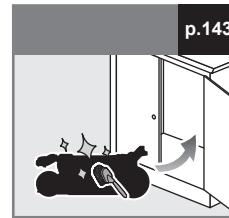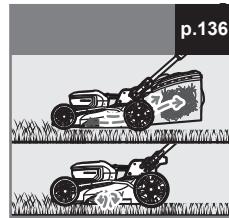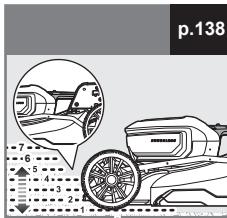


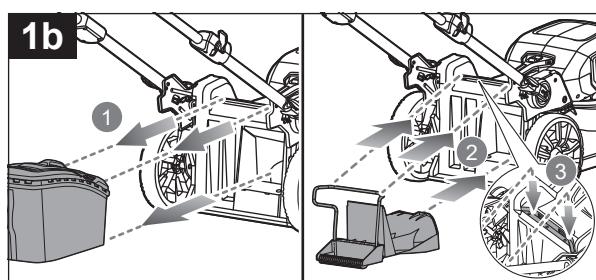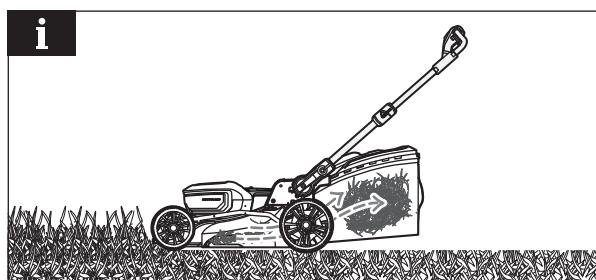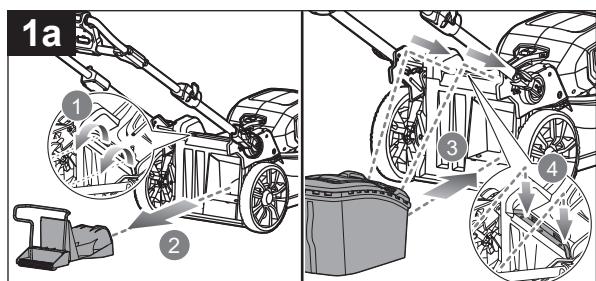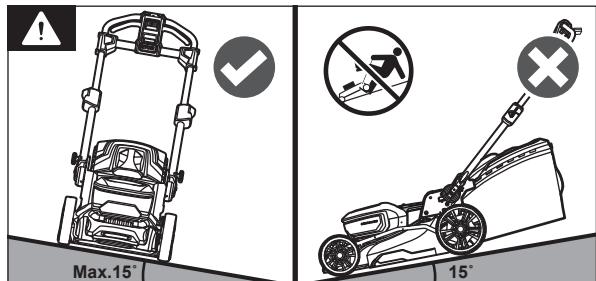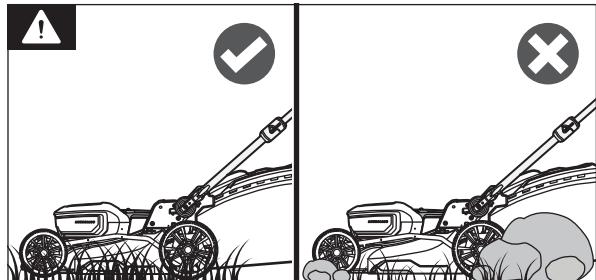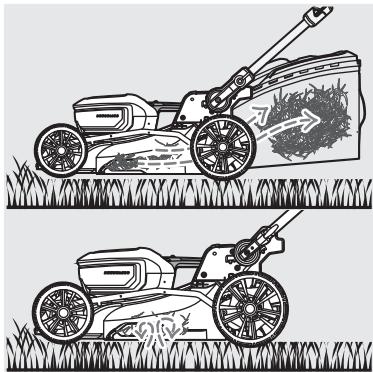


i

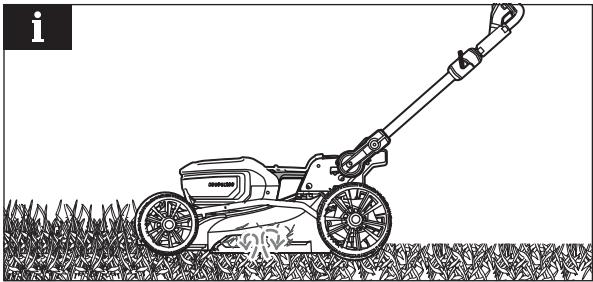


2

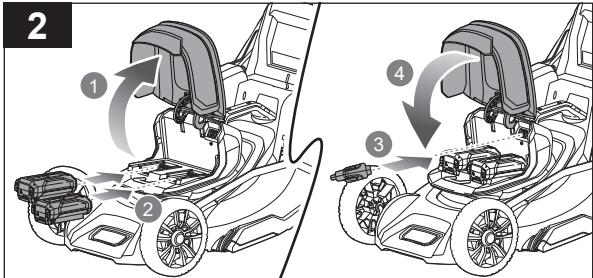


3






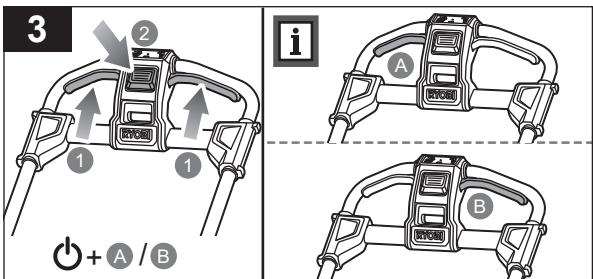







i




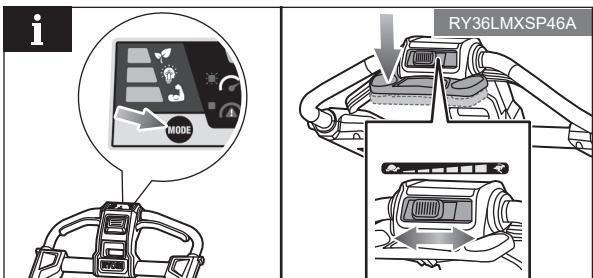






4






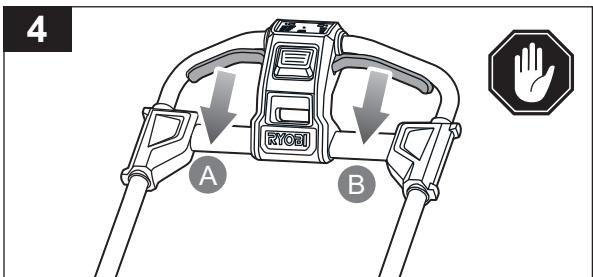


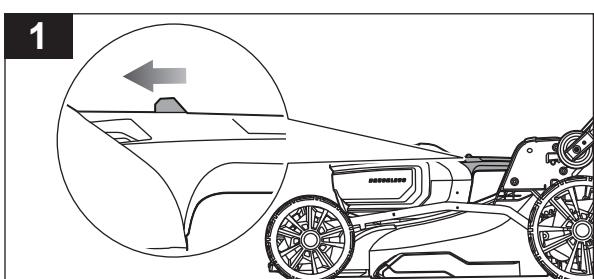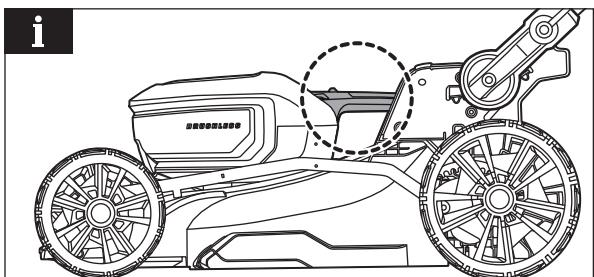
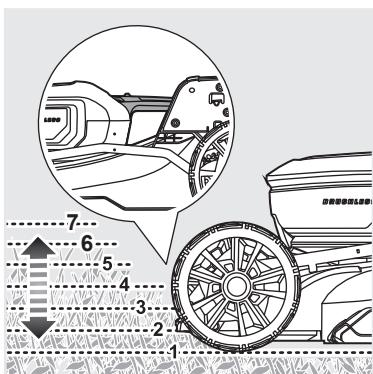
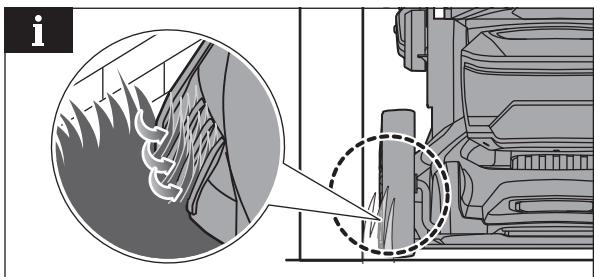
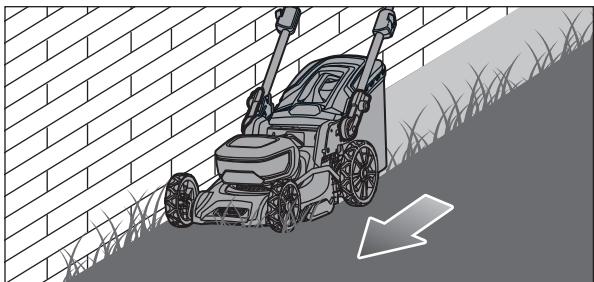
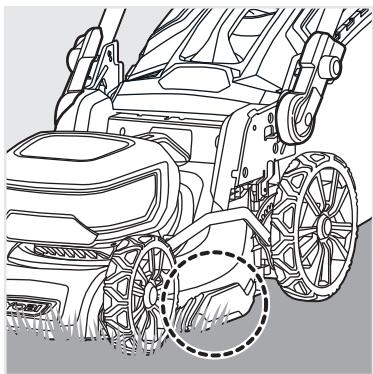


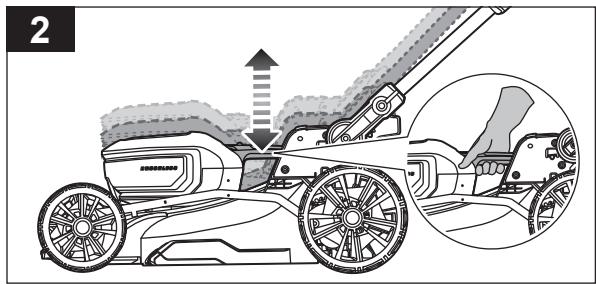
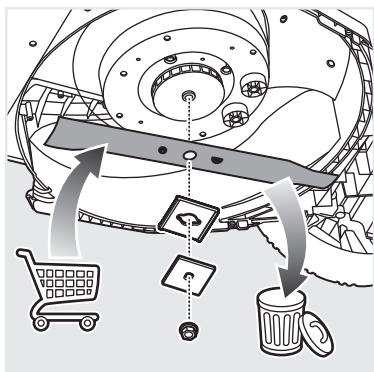
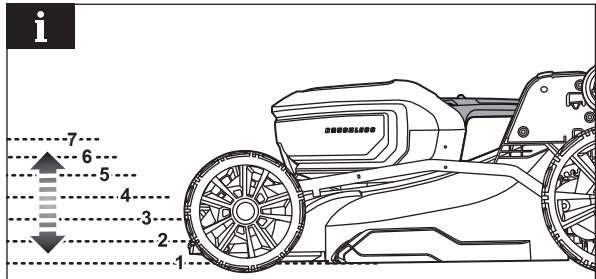
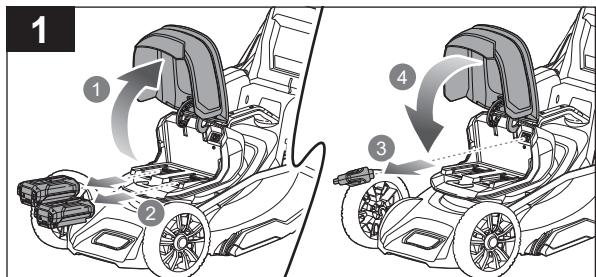
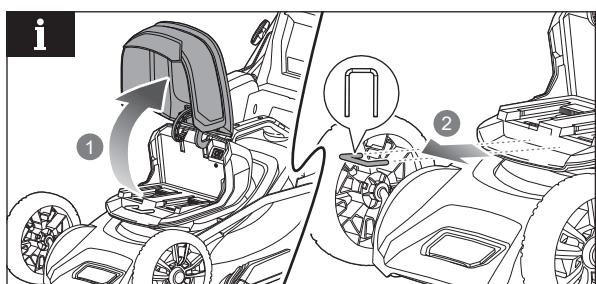
**2****i****1****i**

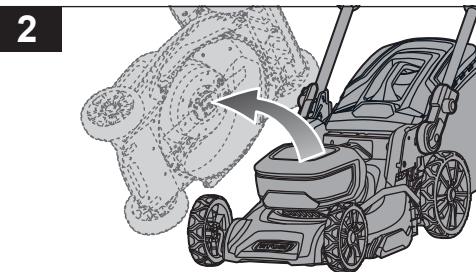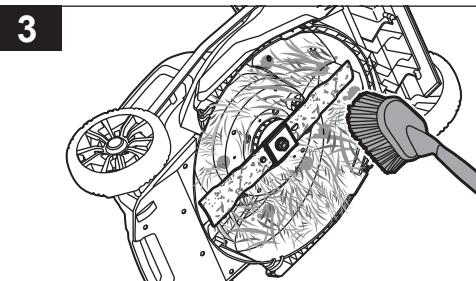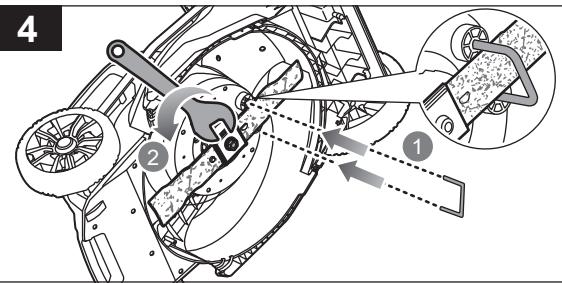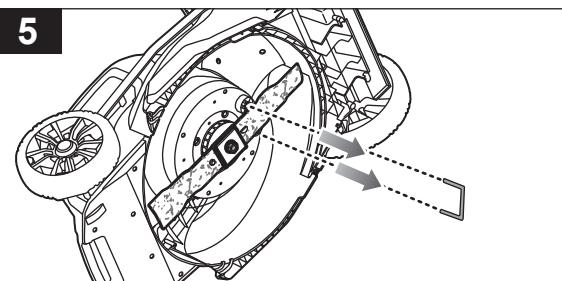**2****3****4****5**

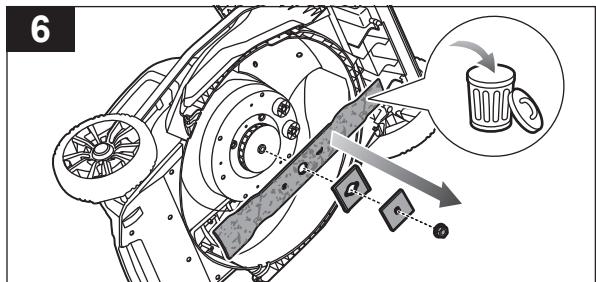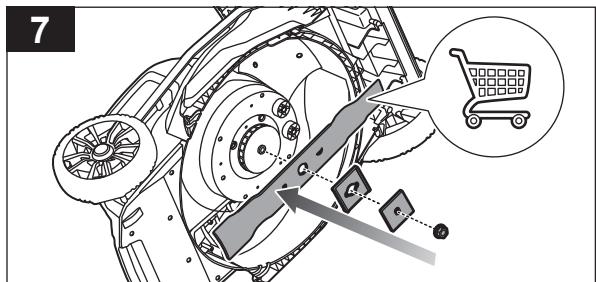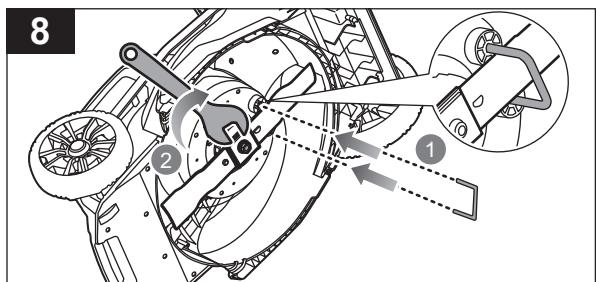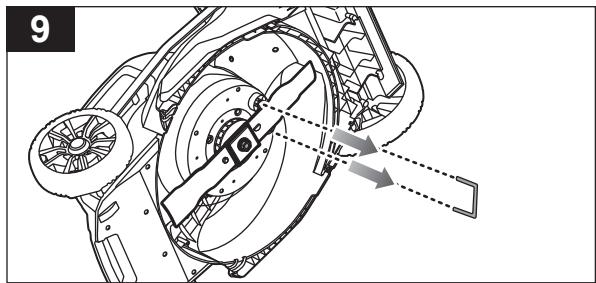**6****7****8****9**

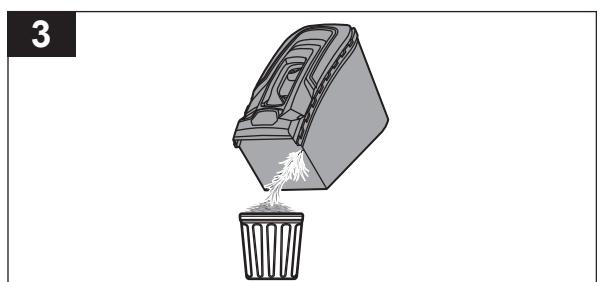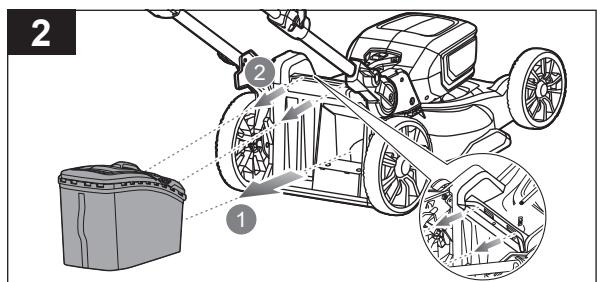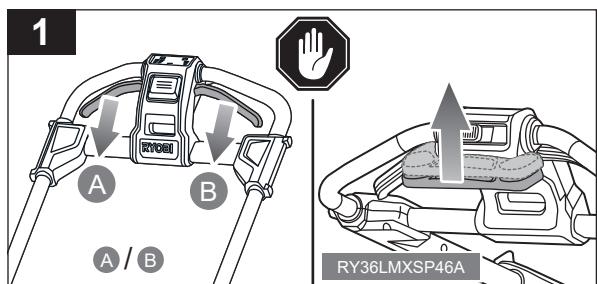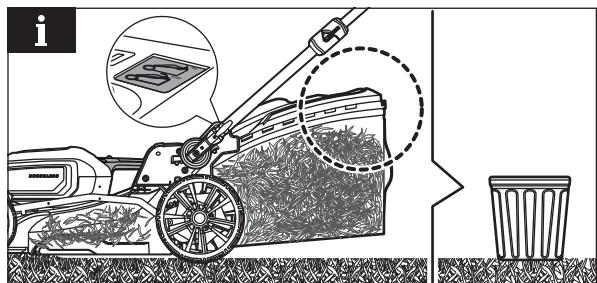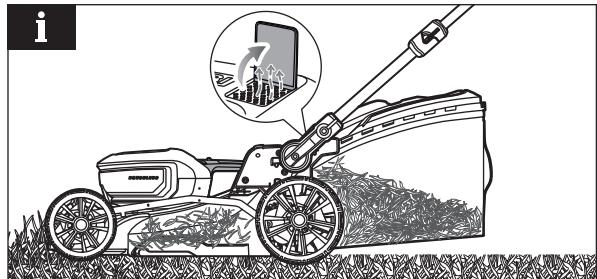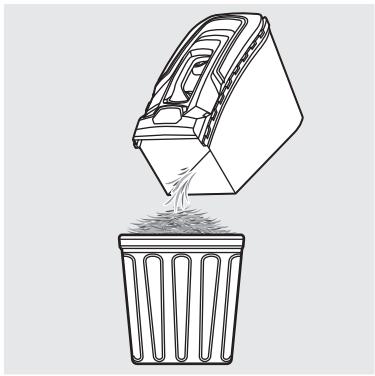

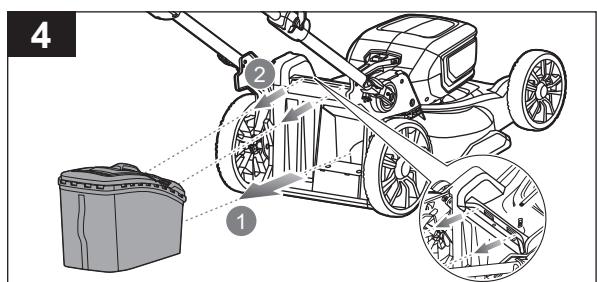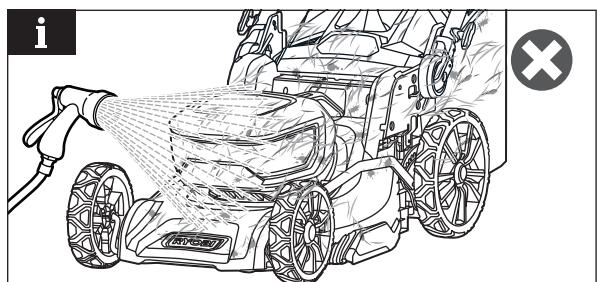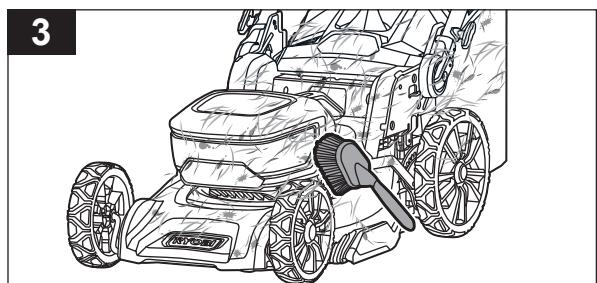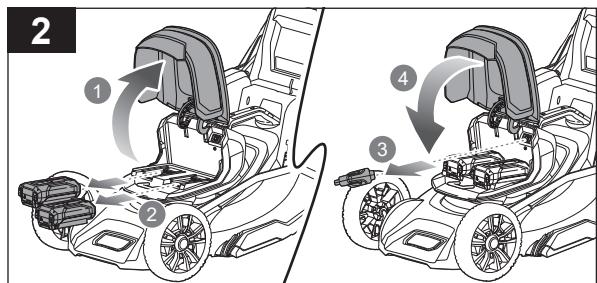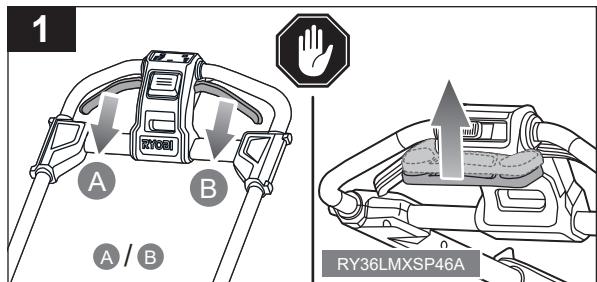

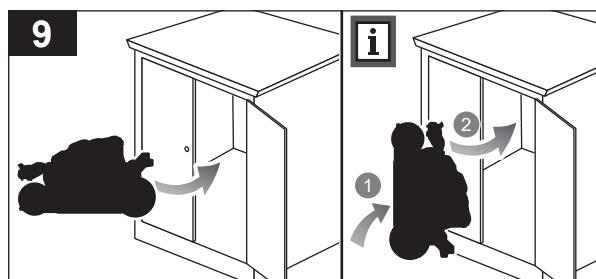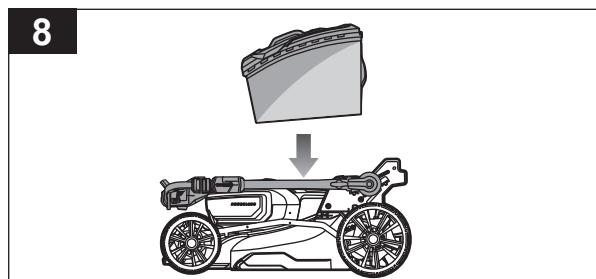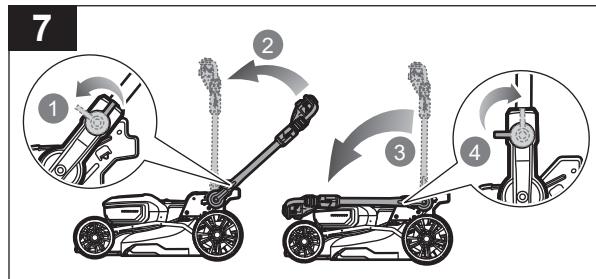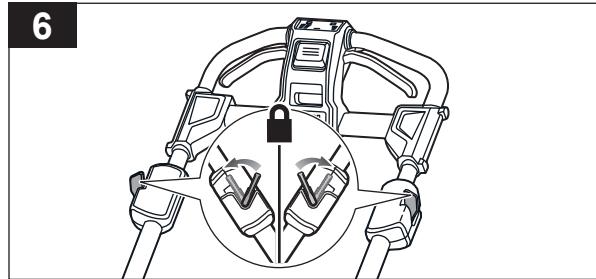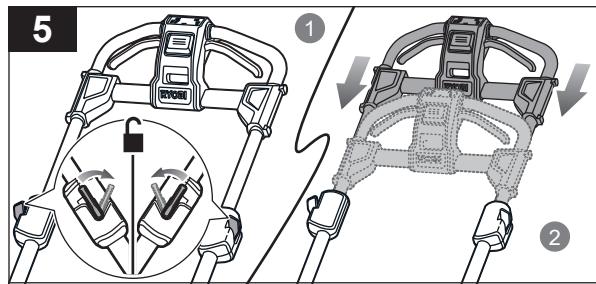

20231207v4



English	Français	Deutsch	Español	Italiano
<b>Product specifications</b>	<b>Caractéristiques produit</b>	<b>Produkt-Spezifikationen</b>	<b>Características del producto</b>	<b>Caratteristiche del prodotto</b>
Cordless lawnmower	Tondeuse à gazon sans fil	Akku-Rasenmäher	Cortacésped inalámbrico	Tosaerba senza cavo
Model	Modèle	Modell	Modelo	Modello
Rated voltage	Tension nominale	Nennspannung	Tensión nominal	Voltaggio nominale
Width of cut	Largeur de coupe	Schnittbreite	Anchura de fresado	Larghezza di fresatura
Height of cut	Hauteur de coupe	Schnithöhe	Altura del corte	Altezza del taglio
No-load speed	Vitesse à vide	Leeraufdrehzahl	Velocidad sin carga	Velocità senza carico
Weight (without battery pack)	Poids (sans batterie)	Gewicht (ohne Akkupack)	Peso (sin la batería)	Peso (senza batterie)
RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A
RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A
Grass catcher capacity	Capacité du bac de ramassage	Fassungsvermögen des Grasauffangbehälters	Capacidad colectora de césped	Capacità del contenitore di raccolta
Blade bolt torque	Couple de serrage du boulon de lame	Drehmoment der Messerschraube	Par de torsión de los pernos de la cuchilla	Coppia di serraggio del bullone della lama
Vibration level (in accordance with EN IEC 62841-4-3)	Niveau de vibration (selon EN IEC 62841-4-3)	Vibrationsgrad (gemäß EN IEC 62841-4-3)	Nivel de vibración (de acuerdo con EN IEC 62841-4-3)	Livello vibrazioni (in accordo con la direttiva EN IEC 62841-4-3)
Uncertainty of measurement	Incertitude de la mesure	Unsicherheit der Messung	Incetidumbre de medición	Incetezza delle misurazioni
Noise emission level (in accordance with EN IEC 62841-4-3)	Niveau d'émission sonore (selon EN IEC 62841-4-3)	Schallenergiepegel (gemäß EN IEC 62841-4-3)	Nivel de emisión de ruido (de acuerdo con EN IEC 62841-4-3)	Livello di emissione rumore (in accordo con la direttiva EN IEC 62841-4-3)
A-Weighted sound pressure level at operator's position	Niveau de pression sonore pondéré A au niveau de l'opérateur	A-bewerteter Schalldruckpegel an der Position des Anwenders	Nivel de presión sonora ponderada A en la posición del operario	Livello di pressione sonora pesato A alla posizione dell'operatore
Uncertainty of measurement	Incetidumbre de medición	Unsicherheit der Messung	Incetidumbre de medición	Incetezza delle misurazioni
A-Weighted sound power level	Niveau de puissance sonore pondéré A	A-bewerteter Schallleistungspegel	Nivel de potencia acústica ponderada en A	Livello di potenza sonora pesato A
Uncertainty of measurement	Incetidumbre de medición	Unsicherheit der Messung	Incetidumbre de medición	Incetezza delle misurazioni
$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$
Compatible battery packs	Blocs des batteries compatibles	Kompatible Akkupacks	Paquetes de batería compatibles	Gruppo batterie compatibili
Compatible chargers	Chargeurs compatibles	Kompatibler Ladegerät	Cargador compatible	Caricatore compatibile

Replacement parts	Pièces de Rechange	Ersatzteile	Piezas de repuesto	Parti di ricambio
Blade	Lame	Messer	Hoja	Lama
Grass catcher	Bac de ramassage d'herbe	Grasfangkorb	Recogedor de césped	Dispositivo raccoglierba

Nederlands	Português	Dansk	Svenska	
Productgegevens	Características do aparelho	Produktspecifikationer	Produktspecifikationer	
Snoerloze grasmaaier	Corta-relvas sem fios	Trådløs plænemærker	Sladdlös gräsklippare	
Model	Modelo	Model	Modell	RY36LMX46A / RY36LMXSP46A
Toegekende spanning	Tensão nominal	Mærkespænding	Spänning	36 V d.c.
Maaibreedte	Largura de fresagem	Fræsbrede	Fräsbred	46 cm
Hoogte van de snede	Altura de corte	Klippehøjde	Klipphöjd	25 - 75 mm
Snelheid zonder lading	Velocidade sem carga	Tomgangshastighed	Hastighet utan belastning	3100/min max
Gewicht (zonder batterij)	Peso (sem a bateria)	Vægt (uden batteri)	Vikt (utan batteri)	
RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A	22,5 kg
RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	25 kg
Capaciteit grasvanger	Capacidade do saco de aparas	Græssamlernes kapacitet	Gräsupsamlrens kapacitet	55 L
Koppel voor mesbout	Binário de aperto do parafuso da lâmina	Moment for klingebolt	Atdragningsmoment bladskruv	35~40 Nm
Trillingsniveau (in overeenstemming met EN IEC 62841-4-3)	Nível de vibração (em conformidade com EN IEC 62841-4-3)	Vibrationsniveau (iht. EN IEC 62841-4-3)	Vibrationsnivå (enligt EN IEC 62841-4-3)	$a_h = 0,7 \text{ m/s}^2$
Onzekerheid bij meting	Incerteza de medições	Målingsusikkerhed	Osäkerhet för mått	$K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Geluidsemmissieniveau (in overeenstemming met EN IEC 62841-4-3)	Nível de emissão de ruído (em conformidade com EN IEC 62841-4-3)	Støjemissionsniveau (iht. EN IEC 62841-4-3)	Bullerutsläppsnivå (enligt EN IEC 62841-4-3)	
A-gewogen geluidsdrukniveau op de plaats van de bediener	Nível de pressão sonora ponderada A na posição do operador	A-vægtet lydtryksniveau ved operatørens position	A-viktad ljudtrycksnivå vid operatörsplats	$L_{PA} = 83,9 \text{ dB(A)}$
Onzekerheid bij meting	Incerteza de medições	Målingsusikkerhed	Osäkerhet för mått	$K = 3,0 \text{ dB}$
A-gewogen geluidsniveau	Nível de potência sonora ponderada A	A-vægtet lydeffektniveau	A-vägd ljudeffektsnivå	$L_{WA} = 95,0 \text{ dB(A)}$
Onzekerheid bij meting	Incerteza de medições	Målingsusikkerhed	Osäkerhet för mått	$K = 1,1 \text{ dB}$
$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	97 dB(A)
Compatibele accupacks	Baterias compatíveis	Kompatibel batterier	Kompatibel batteripaket	RY36..
Compatibele oplader	Carregador compativel	Kompatibel oplader	Kompatibel laddare	BCL36.., RY36C..

Vervangonderdelen	Peças de substituição	Reservedele	Utbytesdelar	
Zaagblad	Lâmina	Klinge	Blad	RAC450
Grasvanger	Coletor de relva	Græsopsamler	Gräsupsamlare	316849001

Suomi	Norsk	Русский	Polski	Čeština
<b>Tuotteen tekniset tiedot</b>	<b>Produktspesifikasjoner</b>	<b>Характеристики изделия</b>	<b>Parametry techniczne</b>	<b>Technické údaje produktu</b>
Langaton ruohonleikkuri	Kabelfri gressklipper	Беспроводная газонокосилка	Kosiarka bezprzewodowa	Akumulátorová sekačka na trávu
Malli	Modell	Модель	Model	Model
Nimellisjäntite	Nominell spenning	Номинальное напряжение	Napięcie znamionowe	Jmenovité napětí
Jyrstintäleveys	Fresebredde	Ширина фрезеровки	Szerokość frezowania	Šířka frézování
Leikkuukorkeus	Klippehøyde	Высота стрижки	Wysokość cięcia	Výška sečení
Nopeus ilman kuormaa	Tomgangshastighet	Холостая скорость	Prędkość obrotowa bez obciążenia	Rychlosť naprázdno
Paino (ilman akkua)	Vekt (uten batteri)	Вес (без батареи)	Masa (bez akumulatora)	Hmotnost (bez baterie)
RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A
RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A
Ruohonkerääjän kapasiteetti	Oppsamlerens kapasitet	Объем травособирателя	Pojemność pojemnika na trawę	Kapacita sběrného koše
Teräpultin väntömomentti	Dreiemoment for knivbolten	Усилие затяжки фиксирующего болта лезвия	Moment dokręcania śruby noża	Utahovací moment šroubu nože
Tärinätaso (standardin EN IEC 62841-4-3 mukaisesti)	Vibrasjonsnivå ( iht. EN IEC 62841-4-3)	Уровень вибрации (в соответствии с EN IEC 62841-4-3)	Poziom vibracji (zgodnie z normą EN IEC 62841-4-3)	Úroveň vibrací (v souladu s EN IEC 62841-4-3)
Mittausten epätarkkuus	Usikkerhet ved måling	Погрешность измерения	Niepewność pomiaru	Nejistota měření
Melutaso (standardin EN IEC 62841-4-3 mukaisesti)	Støyutslipsnivå (iht. EN IEC 62841-4-3)	Уровень шума (в соответствии с EN IEC 62841-4-3)	Poziom emisji hałasu (zgodnie z normą EN IEC 62841-4-3)	Hladina emise hluku (v souladu s EN IEC 62841-4-3)
A-painotettu käytäjäään kohdistuva äänepainetaso	A-vektet lydtrykk ved operatørposisjon	Амплитудно-взвешенный уровень звукового давления на рабочем месте оператора	Poziom wzajomego ciśnienia akustycznego w pozycji operatora	Hladina akustického tlaku vážená funkcí A v poloze obsluhy
Mittausten epätarkkuus	Usikkerhet ved måling	Погрешность измерения	Niepewność pomiaru	Nejistota měření
A-painotettu äänenteho	A-vektet lydefektnivå	Уровень А-взвешенной звуковой мощности	A-ważony poziom mocy akustycznej	Hladina akustického výkonu vážená funkcí A
Mittausten epätarkkuus	Usikkerhet ved måling	Погрешность измерения	Niepewność pomiaru	Nejistota měření
$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$
Yhteensopivat akut	Kompatible batteripakker	Совместимая аккумуляторная батарея	Pasujace akumulatory	Kompatibilní akumulátory
Yhteensopiva laturi	Kompatibel lader	Совместимое зарядное устройство	Zgadna ładowarka	Kompatibilní nabíječka

Varaosat	Erstatningsdeler	Запасные части	Części zamienne	Náhradní díly
Terä	Blad	Пильное полотно	Ostrze	Nůž
Ruohonkeräin	Gressoppssamler	Травосборник	Kosz na trawę	Lapač trávy

Magyar	Română	Latviski	Lietuviškai	
Termék muszaki adatai	Specificatiile produsului	Produktu specifikacijas	Gaminio techninės savybės	
Akkumulátoros fűnyíró	Mașină de tuns gazon fără fir	Akumulatoru plaujmašīna	Akumulatorinė vejajapovė	
Tipus	Model	Modelis	Modelis	RY36LMX46A / RY36LMXSP46A
Névleges feszültség	Tensiunea nominală	Nominālais spriegums	Nominali ītampa	36 V d.c.
Marási szélesség	Lățime de frezare	Griezuma platums	Pjovimo plotis	46 cm
Vágásmagasság	Înălțimea de tăiere	Griešanas augstums	Pjovimo aukštis	25 - 75 mm
Üresjárat fordulatszáma	Viteză fără sarcină	Tukšgaitas ātrums	Greitīs be apkrovimo	3100/min max
Tömeg (akkumulátor nélkül)	Greutate (fără acumulator)	Svars (bez baterijas)	Svoris (be akumulatorinės baterijos)	
RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A	22,5 kg
RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	25 kg
Fűfogó kapacitása	Capacitate colector iarbă	Zāles uztvērēja ietilpība	Žolēs gaudyklēs talpa	55 L
Késcsavar nyomatéka	Cuprul boltului de fixare a discului tăietor	Asmens skrūves novilkšanas spēks	Peilio varžto užveržimo jėga	35~40 Nm
Vibrációs szint (az EN IEC 62841-4-3 szerint)	Nivel de vibrație (în conformitate cu EN IEC 62841-4-3)	Vibrācijas līmenis (saskaņā ar EN IEC 62841-4-3)	Vibracijos lygis (pagal EN IEC 62841-4-3 standartą)	$a_h = 0,7 \text{ m/s}^2$
Mérés bizonytalansága	Nesiguranța măsurătorii	Mērijuuma nenoteiktība	Matavimo paklaida	$K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Hangkibocsátási szint (az EN IEC 62841-4-3 szerint)	Nivel emisie zgromot (în conformitate cu EN IEC 62841-4-3)	Trokšņu emisijas līmenis (saskaņā ar EN IEC 62841-4-3)	Skleidziamo triukšmo lygis (pagal EN IEC 62841-4-3 standartą)	
A-súlyozott hangnyomásszint a kezelő helyen	Valoare A nivel presiune zgromot la poziția operatorului	A-novērtejuma skanjas spiediena līmenis operatora darba vieta	A dažinīnes charakteristikos garso slēgio lygis operatoriaus vietē	$L_{PA} = 83,9 \text{ dB(A)}$
Mérés bizonytalansága	Nesiguranța măsurătorii	Mērijuuma nenoteiktība	Matavimo paklaida	$K = 3,0 \text{ dB}$
A-súlyozott hangteljesítményszint	Nivel de putere acustică ponderată A	A-līmena skanjas jaudas līmenis	A-svertinis akustinis lygis	$L_{WA} = 95,0 \text{ dB(A)}$
Mérés bizonytalansága	Nesiguranța măsurătorii	Mērijuuma nenoteiktība	Matavimo paklaida	$K = 1,1 \text{ dB}$
$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	97 dB(A)
Kompatibilis akkumulátorok	Acumulatori compatibili	Savietojami akumulatoru komplekti	Suderinami baterijos paketai	RY36B..
Kompatibilis töltő	Încărcător compatibil	Saderīgs lādētājs	Suderinamas įkroviklis	BCL36.., RY36C..

Cserealkatrészek	Piese de schimb	Reserves daļas	Atsarginės detalės	
Kés	Lamă	Asmens	Geležė	RAC450
Fügűjtő	Captator de iarbă	Zāles satvērējs	Žolēs gaudyklė	316849001

Eesti	Hrvatski	Slovenščina	Slovenčina
Toote tehnilised andmed	Specifikacije proizvoda	Specifikacije izdelka	Špecifikácie produktu
Juhitmeta muruniiduk	Akumulatorska kosilica za travu	Brežična kosilnica	Akumulátorová kosačka
Mudel	Model	Model	Modelis
Nimipinge	Nazivni napon	Nazivna napetost	Menovité napätie
Löikelaius	Širina glodanja	Širina rezja	Šírka rezu
Löikekõrgus	Visina rezanja	Višina rezanja	Výška strihania
Tühikäigukirur	Brzina bez opterećenja	Hitrost neobremenjenega motorja	Rýchlosť naprázdno
Kaal (ilmā akuta)	Težina (bez baterije)	Teža (brez baterije)	Hmotnosť (bez akumulátora)
RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A
RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A
Murukoguja maht	Kapacitet hvatača trave	Zmogljivost iztresišča	Objem zberného koša
Löiketera poldi pingutusmoment	Zatezni moment vijaka za pričvršćivanje noža	Navor vijaka za pritrdevit rezila	Krúiaci moment skrutky noža
Vibratsioonitase (vastavalt standardile EN IEC 62841-4-3)	Razina vibracija (u skladu s EN IEC 62841-4-3)	Nivo vibracij (v skladu s standardom EN IEC 62841-4-3)	Úroveň vibrácií (podľa normy EN IEC 62841-4-3)
Mõõtmismääramatus	Neodredenost mjerena	Negotovost meritve	Nespolahlivosť meraní
Heliovimsuse tase (vastavalt standardile EN IEC 62841-4-3)	Razina emisija buke (u skladu s EN IEC 62841-4-3)	Raven emisij hrupa (v skladu s standardom EN IEC 62841-4-3)	Úroveň emisií hluku (podľa normy EN IEC 62841-4-3)
A-kaalutud helirõhu tase operaatori töökohal	A-ponderirana razina zvučnog tlaka u položaju operatera	A-vrednotena raven zvočnega tlaka na položaju upravljaljaca	Vážena A hladina akustického tlaku na pozicii operátora
Mõõtmismääramatus	Neodredenost mjerena	Negotovost meritve	Nespolahlivosť meraní
A-kaalutud heliovimsuse tase	Ponderirana razina zvučne snage	A-izmerjena raven zvočne moći	Vážená A hladina akustického výkonu
Mõõtmismääramatus	Neodredenost mjerena	Negotovost meritve	Nespolahlivosť meraní
$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$
Ühilduvad akupaketid	Kompatibilna pakiranja baterija	Združljive baterije	Kompatibilné jednotky akumulátorov
Ühilduv laadja	Kompatibilni punjači	Združljiv polnilec	Kompatibilná nabíjačka

Asendusosad	Zamjena dijelova	Nadomestni deli	Náhradné diely
Saeleht	Oštrica	Rezilo	Ostrie
Rohupüür	Kutija za travu	Zbiralnik	Zberač trávy

България	Українська	Türkçe	
Технически характеристики	Технічні характеристики пристроя	Ürün teknik özellikleri	
Безжична косячка	Бездротова газонокосарка	Kablosuz Çim Bıçme Makinesi	
Модел	Модель	Model	RY36LMX46A / RY36LMXSP46A
Номинален волтаж	Номінальна напруга	Nominal voltaj	36 V d.c.
Ширина на рязане	Ширина косіння	Kesme genişliği	46 cm
Височина на подрязване	Висота скошування	Kesme yüksekliği	25 - 75 mm
Скорост в ненатоварен режим	Швидкість без навантаження	Yüksüz hız	3100/min max
Тегло (без батерията)	Вага (без акумулятора)	Ağırlık (batarya hariç)	
RY36LMX46A	RY36LMX46A	RY36LMX46A	22,5 kg
RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	RY36LMXSP46A	25 kg
Обем на коша за трева	Ємність збирача трави	Çim yakalayıcı kapasitesi	55 L
Момент на затягане на болтовете на нока	Крутний момент для затягування болта леза	Bıçak civata torku	35~40 Nm
Ниво на вибрациите (в съответствие с EN IEC 62841-4-3)	Рівень вібрації (відповідно до EN IEC 62841-4-3)	Titreşim seviyesi (EN IEC 62841-4-3 uyarınca)	$a_h = 0,7 \text{ m/s}^2$
Несигурност на измерването	Невизначеність вимірювання	Ölçüm bilinmiyor	$K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Ниво на шумовите емисии (в съответствие с EN IEC 62841-4-3)	Рівень шуму (відповідно до EN IEC 62841-4-3)	Gürültü Emisyonu (EN IEC 62841-4-3 uyarınca)	
Ниво на шумово налягане с равнище А на мястото на оператора	Рівень звукового тиску за шкалою A для оператора пристроя	Kullanıcı pozisyonundaki A ağırlıklı ses basıncı seviyesi	$L_{PA} = 83,9 \text{ dB(A)}$
Несигурност на измерването	Невизначеність вимірювання	Ölçüm bilinmiyor	$K = 3,0 \text{ dB}$
Ниво на силата на шума с равнище А	А-зважений рівень звукової потужності	A ağırlıklı ses gücü seviyesi	$L_{WA} = 95,0 \text{ dB(A)}$
Несигурност на измерването	Невизначеність вимірювання	Ölçüm bilinmiyor	$K = 1,1 \text{ dB}$
$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	$L_{WA} + K_{WA}$	97 dB(A)
Съвместими батерии	Сумісні акумуляторні блоки	Uyumlu pil takımları	RY36..
Съвместимо зарядно устройство	Сумісний зарядний пристрій	Uyumlu şarj cihazı	BCL36.., RY36C..

Резервни части	Запасні частини	Yedek Parça	
Острие	Лезо	Bıçak	RAC450
Колектор на трева	Травоуловлювач	Çim toplama sepeti	316849001



EN

## WARNING

The declared vibration total values and the declared noise emission values given in this instruction manual have been measured in accordance with a standardised test and may be used to compare one tool with another. They may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration and noise emission values represent the main applications of the tool. However, if the tool is used for different applications, used with different accessories, or poorly maintained, the vibration and noise emission may differ. These conditions may significantly increase the exposure levels over the total working period. An estimation of the level of exposure to vibration and noise should take into account the times when the tool is turned off or when it is running idle. These conditions may significantly reduce the exposure level over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration and noise, such as maintaining the tool and the accessories, keeping the hands warm (in case of vibration), and organising work patterns.

FR

## AVERTISSEMENT

Le niveau total de vibrations et le niveau total d'émissions sonores déclarés indiqués dans ce manuel d'instruction ont été mesurés selon une méthode de test normalisée et peut servir de référence pour comparer les outils entre eux. Ils peuvent servir d'évaluation préliminaire à l'exposition.

Les niveaux d'émissions sonores et de vibrations déclarés représentent les principales applications de l'outil. Toutefois, si l'outil est utilisé pour des applications différentes ou des accessoires différents, ou s'il est mal entretenu, les vibrations émises peuvent varier. Ces facteurs pourraient augmenter considérablement les niveaux d'exposition sur la durée totale d'utilisation. Une estimation du niveau d'exposition aux vibrations et du bruit doit aussi prendre en compte les périodes durant lesquelles l'outil est éteint ou lorsqu'il fonctionne à vide. Ces facteurs pourraient réduire considérablement le niveau d'exposition sur la durée totale d'utilisation.

Identifiez toute mesure de sécurité supplémentaire à observer pour protéger l'opérateur des effets des vibrations et du bruit, comme l'entretien de l'outil et des accessoires, le maintien au chaud des mains (en cas de vibrations), et l'élaboration de schémas de pulvérisation.

DE

## WARNUNG

Die in dieser Anleitung deklarierten Gesamtwerte der Schwingungsemmission und die deklarierten Werte der Geräuschemission wurden gemäß einer standardisierten Testmethode gemessen und können verwendet werden, um Werkzeuge miteinander zu vergleichen. Sie können für eine vorläufige Beurteilung der Belastung verwendet werden.

Die deklarierten Werte für Schwingungs- und Geräuschemission treffen auf die Hauptanwendung des Werkzeugs zu. Wenn jedoch das Werkzeug für verschiedene Anwendungen oder mit unterschiedlichem Zubehör genutzt wird oder schlecht gewartet ist, kann die Schwingungs- und Geräuschemission variieren. Diese Bedingungen können das Belastungsniveau über die gesamte Arbeitszeit deutlich steigern. Eine Schätzung der Schwingungsbelastung sollte auch die Zeiten berücksichtigen, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder im Leerlauf läuft. Diese Bedingungen können das Belastungsniveau über die gesamte Arbeitszeit deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen fest, um den Bediener vor den Auswirkungen von Schwingung und Geräuschen zu schützen, z. B. Warten des Geräts und der Zubehörteile, Warmhalten der Hände (bei Schwingung) und Organisieren der Tätigkeit.

ES

## ADVERTENCIA

Los valores totales de emisión de vibración declarados y los valores de emisiones de ruido declarados que se indican en este manual de instrucciones se han calculado según lo establecido en una prueba estandarizada y se pueden utilizar para comparar una herramienta con otra. Se pueden utilizar para una evaluación preliminar de exposición.

Los valores declarados de emisión de vibración y ruido representan las aplicaciones principales de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con distintos accesorios o con un mantenimiento deficiente, la emisión de vibración y ruido podría diferir. Estas condiciones podrían aumentar significativamente los niveles de exposición sobre el periodo de funcionamiento total. Una estimación del nivel de exposición a la vibración y el ruido debería también tenerse en cuenta la herramienta está apagada o cuando funciona a baja intensidad. Estas condiciones podrían reducir significativamente el nivel de exposición sobre el periodo de funcionamiento total.

Identifique cualquier medida de protección adicional para proteger al operario de los efectos de la vibración y el ruido, como el mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las manos calientes (en caso de vibración) y la organización de los patrones de trabajo.

IT

## AVVERTENZE

Il livello di emissioni di vibrazioni riportato in questa scheda informativa è stato misurato con un metodo di prova standardizzato ed è utilizzabile per confrontare gli utensili fra di loro. Questi possono essere usati per una valutazione preliminare dell'esposizione.

I valori di emissione di rumori e vibrazioni rappresentano le principali applicazioni dello strumento. Tuttavia, se l'utensile viene utilizzato in applicazioni differenti, con diversi accessori o con scarsa manutenzione, l'emissione di vibrazioni e rumori può essere diversa. Queste condizioni possono significativamente aumentare il livello di esposizione nel periodo di lavoro totale. Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni e ai rumori va presa in considerazione anche quando l'utensile viene spento oppure è in funzione a folla. Queste condizioni possono significativamente ridurre il livello di esposizione nel periodo di lavoro totale.

Identificare le misure di sicurezza aggiuntive per proteggere l'operatore dagli effetti di vibrazioni e rumori, come la manutenzione di strumento e accessori, mantenendo le mani calde (in caso di vibrazione), e le modalità di lavoro.

NL

## WAARSCHUWING

Het gespecificeerde totale trillingswaarden en geluidsemmissiawaarden in deze instructiehandleiding zijn gemeten overeenkomstig een gestandaardiseerde test en kunnen worden gebruikt om gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze kunnen worden gebruikt voor een voorafgaande beoordeling van blootstelling.

De gespecificeerde trillings- en geluidsemmissiawaarden vertegenwoordigen de belangrijkste toepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kunnen de trillings- en geluidsemmissiawaarden afwijken. Deze omstandigheden kunnen het blootstellingsniveau over de gehele gebruikspériode aanzienlijk verhogen. Een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen en geluid dient ook rekening te houden met de perioden dat het gereedschap is uitgeschakeld of is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt. Deze omstandigheden kunnen de blootstellingsniveaus over de gehele gebruikspériode aanzienlijk verhogen.

Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen vast om de gebruiker te beschermen tegen de effecten van trillingen en geluid, zoals onderhoud van het gereedschap en de accessoires, het warm houden van de handen (in geval van trillingen) en het organiseren van werkpatronen.

PT

## AVISO

Os valores de vibração totais declarados e o nível de emissão de ruído dado nesta ficha de informações foi medido de acordo com um teste normalizado e pode ser utilizado para fazer comparações entre ferramentas. Podem ser utilizados para uma avaliação preliminar da exposição.

O nível declarado de emissão de vibrações e ruído representa as aplicações principais da ferramenta. Contudo, se a ferramenta para utilizada para várias aplicações, com diferentes acessórios ou se receber manutenção insuficiente, a emissão de vibrações e ruído poderá ser diferente. Estas condições podem aumentar significativamente o nível de exposição ao longo do período total de trabalho. Uma estimativa do nível de exposição às vibrações e ruído deverá também levar em conta os tempos que a ferramenta está desligada ou que está a funcionar mas sem estar a ser utilizada para trabalho. Estas condições podem reduzir significativamente o nível de exposição ao longo do período total de trabalho.

Identifique medidas de segurança adicionais para proteger o operador dos efeitos da vibração e ruído, tal como a manutenção da ferramenta e dos acessórios, manter as mãos quentes (em caso de vibração) e organizar padrões de trabalho.

DA

## ADVARSEL

Vibrations- og støjemissionsværdierne, der er angivet i denne vejledning er målt i overensstemmelse med en standardiseret test og kan bruges til at sammenligne et værktøj med et andet. De kan bruges til en foreløbig vurdering af udsættelse.

De angivne vibrations- og støjemissionsværdier repræsenterer værkøjets hovedanvendelser. Hvis værktøjet imidlertid anvendes til andre formål med forskelligt tilbehør eller er dårligt vedligeholdt, kan vibrations- og lydemissionen afvige. Dette forhold kan i væsentlig grad foruge udsættelsesniveauerne over den samlede arbejdsperiode. Et overslag over udsættelsesniveauer for vibrationer og støj bør også tage højde for de gange, hvor værktøjet er slukket, eller når det kører i tomgang. Disse forhold kan i betragteligt omfang reducere udsættelsesniveauer over den samlede arbejdsperiode.

Find yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der kan beskytte operatøren mod virkningerne af vibrationer og støj, såsom vedligeholdelse af værktøjet og tilbehøret, holde hænderne varme (i tilfælde af vibrationer) og organisering af arbejdsmønstre.



SV

## **VARNING**

De angivna totala vibrations- och bulleremissionsvärdena som anges i denna instruktionsmanual har uppmäts i enlighet med ett standardiserat test och kan användas för att jämföra olika verktyg. De kan användas för en preliminär bedömning av exponering.

De angivna vibrations- och bulleremissionsvärdena representerar verktygets huvudsakliga användningsområden. Om verktyget emelleråt används i andra tillämpningar, med andra tillbehör eller underhålls bristfritt, kan vibrationer och bulleremission skilja sig från de angivna. Dessa förhållanden kan öka exponeringsnivåerna under den totala arbetsperioden avsevärt. En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer och buller bör även tas med i beräkningen de tider då verktyget är avstängt eller när det är igång men inte används i arbete. Dessa förhållanden kan minska exponeringsnivån under den totala arbetsperioden avsevärt.

Identifiera ytterligare säkerhetsstyrder för att skydda operatören från effekterna av vibrationer och buller, såsom att underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma (i händelse av vibrationer) och organisera arbetsmönster.

FI

## **VAROITUS**

Tässä ohjekäskirjassa tärinälle annetut kokonaisarvot ja ilmoitetut melupäästöarvot on mitattu standardoidun kokeen mukaisesti, ja niitä voidaan käyttää työkalujen vertaamiseen toisiinsa. Niitä voidaan käyttää alitistumisen alustavana arviointimeen.

Ilmoitetut tärinä- ja melupäästöarvot koskevat työkalun pääkäytöntarkoituksia. Tärinapäästö voi kuitenkin vaihdella, jos työkalua käytetään eri käytöntarkoituksin, eri tarvikkeilla tai huonoluettuna. Maitinut olosuhteet saattavat nostaa alitistumistasoa huomattavasti kokonaistyöjakson aikana. Tärinä- ja melun alitistumisastan arviointi tulisi ottaa huomioon myös silloin, kun työkalu on kytketty pois päältä tai kun se on käynnyssä, mutta sitä ei varsinaisesti käytetä. Maitinut olosuhteet saattavat vähentää huomattavasti alitistumistasoa kokonaistyöjakson aikana.

Lisäturvatoimenpiteillä, kuten työkalun ja lisävarusteiden huoltamisella, käsien lämpimänä pitämisen (tärinän tapauksessa) ja työmallien järjestämisellä, voit suojella käyttää tärinältä ja melulta.

NO

## **ADVARSEL**

De erklært totale vibrasjonsverdiene og de erklærte støyutslippsverdiene gitt i denne brukerhåndboken har blitt målt i samsvar med en standardisert test og kan brukes til å sammenligne ett verktøy med ett annet. De kan brukes for en preliminær vurdering av eksponering.

De opplyste vibrasjons- og støyutslippsverdiene representerer verktøyets hovedbruksområder. Men hvis verktøyet brukes til ulike bruksområder, brukes med ulike tilbehør eller vedlikeholdet er dårlig, kan vibrasjons- og støyutslipp være forskjellig. Disse forholdene kan øke eksponeringsnivået betraktelig i løpet av hele arbeidsperioden. En vurdering av eksponeringsnivået for vibrasjon og støy skal ta hensyn til at det gengitte verktøyet er slatt av eller går på tomgang. Disse forholdene kan betydelig redusere eksponeringsnivået over den totale arbeidsperioden.

Identifiser ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte operatoren mot virkningen av vibrasjon og støy, slik som å vedlikeholde verktøyet og tilbehøret, holde hendene varme (i tilfelle vibrasjon) eller organisere arbeidsmønstre.

PL

## **OSTRZEŻENIE**

Podany w niniejszej instrukcji łączny poziom emisji vibracji zmiernoz zgodnie ze znormalizowaną metodą testowania — może on być wykorzystywany do wzajemnego porównywania narzędzi. Można go wykorzystywać do wstępnej oceny narażenia.

Deklarowany poziom emisji vibracji i hałasu odpowiada głównym zastosowaniom narzędzi. Jeżeli jednak narzędzie będzie używane do innych zastosowań lub z innymi akcesoriami, bądź też jeśli będzie niewłaściwie konserwowane, poziom emisji vibracji i hałasu może się różnić. Warunki takie mogą doprowadzić do znaczącego wzrostu poziomu narażenia w całym okresie eksploatacji. Oszacowanie poziomu narażenia na wibracje i hałas powinno również uwzględniać okresy, w których narzędzie jest wyłącznie bądź działa, ale nie jest wykorzystywane do pracy. Warunki takie mogą doprowadzić do znaczącego ograniczenia poziomu narażenia w całym okresie eksploatacji.

Należy zidentyfikować dodatkowe środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę operatora przed skutkami wibracji i hałasu, takie jak konserwacja narzędzi i akcesoriów, utrzymywanie ciepła dloni (w przypadku wibracji) oraz organizacja pracy.

CS

## **VAROVÁNÍ**

Deklarované celkové hodnoty vibrací a deklarované hodnoty hlučnosti uvedené v tomto návodu byly změřeny standardizovanou zkoušební metodou a mohou být použity k porovnání jednoho mlhováče s druhým. Mohou být použity k předběžnému posouzení vystavení vibracím a hlučku.

Deklarované hodnoty vibrací a hlučnosti jsou vymezeny hlavními způsoby použití tohoto mlhováče. Pokud je vásak mlhováč použít jiným způsobem, s jiným příslušenstvím nebo při nedostatečně údržbě, úrovňe vibrací a hlučku se mohou lišit. Tyto podmínky mohou podstatně zvýšit úroveň vystavení vibracím a hlučku za celou pracovní dobu. Při odfadu úrovňe vystavení vibracím a hlučku je nutné vzít v úvahu také dobu, kdy je mlhováč vypnut nebo běží naprázdno. Tyto podmínky mohou podstatně snížit úroveň vystavení vibracím a hlučku za celou pracovní dobu.

K ochraně obsluhy před účinky vibrací a hlučku určete další bezpečnostní opatření, například provádění údržby mlhováče a příslušenství, udržování rukou v teple (v případě vibrací) a organizování pracovních cyklů.

HU

## **FIGYELMEZTETÉS**

A jelen használati kézikönyvben között rezgés- és zajkibocsátási értékeket szabványosított vizsgálat segítségével mértük, amelynek segítségével az eszközök egymással összehasonlíthatók. Ezek alkalmazhatók a kittertség előzetes felmérésére is.

A megadott rezgékibocsátási és zajkibocsátási szint az eszközök fölalkalmazásáért jelölő. Azonban ha az eszköz nem megfelelően tárják karban, különöző alkalmazásokra vagy eltérő tartozékokkal használják, akkor a rezgés- és zajkibocsátás változhat. Ezek a kapottakról szóló jelentések lehetőleg a kittertségi szintet a teljes működési időtartam során. A rezgésnek és zajnak való kittertségi szintet becsült értékét akkor is figyelembe kell venni, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor csak tételek járnak. Ezek jelentősen csökkenhetik a kittertségi szintet a teljes működési időtartam során.

A kezelő rezgés- és zajáratombon elleni védelméhez tegyen meg további biztonsági intézkedéseket, mint pl. az eszköz és alkatrészei karbantartása, a kéz melegen tartása (rezgés esetén) és a munkavégzési folyamat megszervezése.

RU

## **ОСТОРОЖНО**

Заявленные данные о совокупном уровне вибрационного и шумового воздействия, указанные в настоящем руководстве, получены в ходе стандартизованных исследований и могут использоваться для сравнения инструментов. Могут применяться в рамках предварительной оценки степени воздействия.

Заявленный уровень вибрационного и шумового воздействия учитывает основные области применения инструмента. При этом, если инструмент используется иным образом, с другим оборудованием либо некачественно обслуживается, степень вибрационного и шумового воздействия может отличаться. В рамках всего периода эксплуатации эти условия могут способствовать значительному повышению уровня воздействия. Расчет уровня вибрационного и шумового воздействия должен также проводиться с учетом количества выключений инструмента и продолжительности работы на холостом ходу. В рамках всего периода эксплуатации эти условия могут способствовать значительному снижению уровня воздействия.

Обеспечьте дополнительные меры защиты оператора от воздействия вибрации и шума, например, техническое обслуживание инструмента и принадлежностей, поддержания температуры рук (в случае вибрации) и организации графика работ.

RO

## **AVERTISMENT**

Nivelul total al vibratiilor și valorile emisiilor de zgomat declarate în acest manual cu instrucțiuni au fost măsurate în conformitate cu o metodă de testare standardizată și pot fi utilizate pentru compararea unei perioade de lucru. Acestea pot fi utilizate pentru evaluarea preliminară a expunerii.

Valorile emisiilor de vibrație și de zgomat declarate sunt relevante pentru domeniul de utilizare al acestei unele. Totuși, dacă unealta este utilizată în alte scopuri, cu alte accesorii sau este întreținută necorespunzător, nivelul vibratiilor și al zgomotului poate să difere. În acest caz, nivelul de expunere totală, pe parcursul întregii perioade de lucru, poate crește. O estimare a nivelului de expunere la vibratiile și zgomat trebuie să liniștească și de numărul de porniri-opriri, precum și de perioada în care unealta este opriță sau funcționează în gol. În acest caz, nivelul de expunere totală, pe parcursul întregii perioade de lucru, poate fi mai mic.

Identificăți măsuri de protecție suplimentare pentru protecția operatorului contra efectelor vibratiilor și zgomotului, precum întreținerea unelei și a accesoriilor, menținerea mâinilor calde (în caz de vibrație) și organizarea de perioade de lucru.



LV

## BRĪDINĀJUMS

Deklarētie kopējie vibrāciju līmeni un deklarētie trokšņu izstādošanas līmeni, kas norādīti sājā instrukcijā ar mērķi saskaņā ar standartizētajiem testiem, un var tikt izmantoti viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tots var izmantot sākotnēji ietekmes novērtēšanai.

Deklarētās vibrāciju un trokšņu veidošanās vērtības atspogulots galvenajam instrumenta pieleitojumam. Tomēr, ja instrumenti tiek izmantoti citam pieleitojumam, izmantojot ar citiem akcesuāriem, vai netiek pienācīgi kops, vibrāciju un trokšņu līmenis var atskirties. Sie apstākļi var būtiski palielināt ietekmes līmeni visā darba laikā. Vibrāciju un trokšņu iedarbības līmena noteikšanai jāņem vērā arī laika posmi, kad instruments ir izslēgts, vai arī darbojas tuksagātā. Šie apstākļi var būtiski samazināt ietekmes līmeni visā darba laikā.

Nosakiet papildu drošības pasākumus, lai aizsargātu lietotāju no vibrācijas un trokšņu ietekmes, piemēram, veicot instrumenta un aprīkojuma apkopes, roku uzturēšanu siltumā (vibrāciju gadījumā), vai organizējot darba grafiku.

LT

## ISPĒJIMAS

Sjioje naudojimo instrukcijoje nurodytos keliamos vibracijos vērtēs nustatytos atsīvēlgāt į standartinj bandymo metodą, todēl jas galima palyginti su kitu elektroninu īrankiu keliamu vibraciju. Jos taip pat gali būti naudojami preliminariam vibracijos poveikii ivertinti.

Deklaruojamos vibracijos ir skleidziamo trišķīni vertēs atspindi pagrindinuis ierenginio tālkyno būdus. Tačiau, jei šiuo ierenginiu atliekami kiti darbu, naudojant kitus priedus arba prastai prižūrimus priedus, keliamos vibracijos ir trišķīni vertēs gali skirtis. Šiomis salygomis gali žymiai padidėti vibracijos poveikio lygis per visā darba laikā. Vertinant vibracijos ir trišķīnu poveikio lygi per tam tikrā darbo laikotarpi, relikiai atsīvēlgēti ne tik j laikā, kai ierenginis veikia, bet ir į tā laiką, kai ierenginis yra išjungtas, ir į laiką, kai jis veikia tuščiąja eiga be apkrovos. Šiomis salygomis gali žymiai sumazėti vibracijos poveikio lygis per visā darba laikā.

Nustatykite papildomus saugos priemones, skirtas operatorui apsaugoti nuo vibracijos ir trišķīnu poveikio, p.vz., techniški prižūrimie ierengini ir priedus, laikykite rankas šiltai (vibracijos atveju) ir organizuokite darbo pamainas.

ET

## HOIATUS

Käesolevas juhendis toodud vibratsioonitase ja deklareeritud müräemissiooni väärtsused on mõõdetud standardmeetodi järgi ja seda saab kasutada tööristatud omavaheliseks võrdlemiseks. Neid võlbi kasutada ka emissiooni esialgsesse hindamiseks.

Deklarateeritud vibratsioni ja müräemissiooni väärtsused kehtivad tööriista peamiste rakendustele. Kui aga tööriista kasutatakse muudeks töödeks, rakendatakse teisi tarkivaid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioni ja müräemissiooni tase kõikuda. Need tingimusel võivad emissiooni tööperiode jooksul tunduvasti suurenduda. Vibratsiooni ja müräemissiooni läpakesks hindamiseks tulub arvesse võtta ka aega, mil seade on valja lätlattat või siisse lätlattat, kuid tegelikult tööle rakendamata. Need tingimusel võivad emissiooni tööperiode jooksul tunduvasti vähendada.

Tehke kindlaks täiendavad ohutusmeetmed kasutaja kaitmiseks vibratsiooni ja mürä mõju eest: näiteks tööriista ja lisaseadmete hooldamine, kätte soojas hoidmine (vibratsiooni korral) ja töökorraldus.

HR

## UPOZORENJE

Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija i deklarirane emisije buke navedene u ovom priručniku s uputama izmjereni su u skladu sa standardiziranom ispitnom metodom i mogu se koristiti za usporedu jednog alata s drugim. Moguće ih je upotrijebiti za preliminarnu procjenu izlaganja.

Deklarirana vrijednost razine emisije vibracija i buke predstavljaju glavne primjene alata. Međutim, ako se alat koristi za druge primjene, koristi s različitim dodacima ili ako se loše odzravaju, emisija vibracija i buke se može razlikovati od navedene vrijednosti. Ti uvjeti mogu uzrokovati značajno povećanje razine izloženosti u ukupnom vremenu rada alatom. Procjena razine izloženosti vibracijama i buci takoder bi trebala užeti u obzir i vrijeme u kojem je alat isključivo ili radi u praznom hodu. Ti uvjeti mogu uzrokovati značajno smanjenje razine izloženosti u ukupnom vremenu rada alatom.

Utvrdite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu rukovatelja od djelovanja vibracija i buke, kao što su odzravjanje alata i pribora, odzravjanje topilne ruku (u slučaju vibracija) i organiziranje radnog vremena.

SL

## OPOZORILO

Skupni vrednosti emisiji vibracij i emisiji hrupa, navedeni u tem priročniku, sta bili izmerjeni v skladu z metodo standardiziranoga preskusa in se lahko uporabljata za medsebojno primerjavo orodja. Uporabljajte lahko za predhodno oceno stopnje izpostavljenosti.

Navedeni vrednosti emisiji vibracij in hrupa veljata za glavne namene uporabe orodja. Vendar, če se orodje uporablja v druge namene, z drugačimi dodatki ali je slabo vzdrževano, sta lahko ravni emisiji vibracij in hrupa drugačni. V teh pogojih se lahko stopnja izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju občutno zviša. V oceni stopnje izpostavljenosti vibracijam in hrupa je treba upoštevati tudi obdobja, v katerih je orodje usagšnjeno oziroma teče, vendar ni v dejanski uporabi. V teh pogojih se lahko stopnja izpostavljenosti v celotnem delovnem obdobju občutno zniža.

Ugotovite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika pred učinku vibracij in hrupa, kot je vzdrževanje orodja in dodatkov, ohranjanje topil rok (v primeru vibracij) in organizacija delovnih vzorcev.

SK

## VAROVANIE

Deklarované celkové hodnoty vibrácií a deklarované hodnoty emisií hľuku uvedené v tomto návode na obsluhu boli merané v súlade so standardizovanou skúškou a môžu sa použiť na porovnanie jedného náradia s druhým. Môžu sa použiť na predbežné posúdenie expozície.

Deklarované hodnoty vibrácií a emisií hľuku sú pre hľavné použitia náradia. No ak sa náradie používa na iné aplikácie, v spojení s iným príslušenstvom alebo je jeho údržba nepostačujúca, emisie vibrácií a hľuku sa môžu zniť. Tieto podmienky značne zvýšia úroveň expozície počas celkovej pracovnej doby. Odhad úrovne expozície článkom vibrácií a hľuku musí takiež zohľadniť čas vyuputia náradia alebo ak beži na volnobeh. Tieto podmienky môžu značne znížiť úroveň expozície počas celkovej pracovnej doby.

Identifikujte ďalšie bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy pred účinkami vibrácií a hľuku, ak je napríklad udržiavanie náradia a príslušenstva, udržiavanie teplých rúk (v prípade vibrácií) a organizácia pracovných postupov.

BG

## ВНИМАНИЕ

Декларираниите общи стойности на изльчените вибрации и на шумовите емисии, посочени в настоящото ръководство, са измерени в съответствие със стандартизиран тестов метод и може да се използват за сравнение на един инструмент с друг. Те може да се използват за предварително оценяване на въздействието.

Декларираниятите стойности на изльчените вибрации и на шумовите емисии представляват основните приложения на инструмента. Въпреки това, ако инструментът се използва за различни приложения, с различни принадлежности или поддържката му е некачествена, изльчените вибрации и шумовите емисии могат да се различават. Тези условия може значително да увеличат нивото на излагане през целия срок на работа. При оценяване на нивото на излагане на вибрации и шум също трябва да се вземе предвид колко пъти инструментът е бил изключен или колко пъти е работил на праген ход. Тези условия може значително да намалят нивото на излагане през целия срок на работа.

Определете допълнителни мерки за предизвикане на оператора от ефектите от вибрации и шума, като например поддържане на инструмента и аксесоарите, поддържане на ръцете топли (в случай на вибрации), организация на моделите за работа.

UK

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Значення вібрації та шуму, наведені в цьому керівництві, вимірювалися відповідно до стандартизованого методу випробування та можуть бути використані для порівняння одного інструменту з іншим. Ними можна користуватися для попередньої оцінки впливу.

Наведені значення вимірюються за стандартній експлуатації виробу. Утім якщо виріб використовується для інших цілей, з іншими додатковими пристосуваннями чи якщо не проходить належного обслуговування, рівні вібрації та шуму можуть відрізнятися від зазначених. Як наслідок, рівні впливу впродовж загального робочого часу можуть значно збільшитися. При оцінці рівнів впливу вібрації та шуму слід враховувати період, коли виріб вимкнений або працює на холостих обертах. Як наслідок, рівні впливу впродовж загального робочого часу можуть значно зменшитися.

Дотримуйтесь додаткових заходів, які можуть захистити оператора від впливу вібрації та шуму: підтримуйте пристрій та додаткові пристосування у належному стані, слідкуйте, щоб руки залишалися теплими (при вібрації), та продумайте графік роботи.

TR

## UYARI

Bu kullanilan kılavuzunda verilen titremiş değerler ve gürültü emisyonu değerleri standartlaştırmış bir teste göre ölçülüştür ve bir aleti dğeriyle karşılaştırılmak için kullanılabilir. Maruz kalmanın önceden değerlendirilmesi için kullanılabilir.

Beyan edilen titremiş ve gürültü emisyonu değerleri aletin ana uygulamalarını temsil eder. Ancak, farklı uygulamalar için kullanılıyorsa, farklı aksesuarlar kullanılıyorsa ve bakımı yapılmıyorsa, titremiş ve gürültü emisyonu değişiklik gösterebilir. Bu koşullar toplam çalışma süresi genelindeki maruz kalma düzeylerini önemli oranda artırrabilir. Titremiş ve gürültüye maruz kalma seviyesinin tahmininde aletin kapasiteli veya boşa calıştığı süreler dikkate alınmalıdır. Bu koşullar toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli oranda azaltabilir.

Kullanılan kişiyi titremişin ve gürültünün etkilerinden korumak için aletin aksesuarlarının bakımı yapmak, (titremiş halinde) elleri sıcak tutmak ve çalışma modelleri organize etmek gibi ilave güvenlik önlemlerini tamamlayın.





## EN RYOBI WARRANTY APPLICATION CONDITIONS

In addition to any statutory rights resulting from the purchase, this product is covered by a warranty as stated below.

- The warranty period is 24 months for consumers and commences on the date the product was purchased. This date has to be documented by an invoice or other proof of purchase. The product is designed and dedicated to consumer and private use only. So there is no warranty provided in case of professional or commercial use. This warranty applies only on new products.
- There is a possibility to extend for a part of the range of power tools (AC/DC) the warranty period over the period described above using the registration on the [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) website. The eligibility of products for extended warranty is clearly displayed in stores and / or on packaging and is contained within the product documentation. The end user is required to register his/her newly-acquired products online within 30 days from the date of purchase. The end user may register for the extended warranty in his/her country of residence if listed on the online registration form where this option is valid. Furthermore, end users must give their consent to the storage of their personal data that is required to be entered online. They must also accept the terms and conditions. The registration confirmation receipt, which is sent out by e-mail, and the original invoice showing the date of purchase will serve as proof of the extended warranty.
- The warranty covers all defects of the product during the warranty period due to faults in workmanship or material at the purchase date. The warranty is limited to repair and/or replacement and does not include any other obligations including but not limited to incidental or consequential damages. The warranty is not valid if the product has been misused, used contrary to the instruction manual, or has been incorrectly connected to a power supply. This warranty does not apply to:
  - any damage to the product that is the result of improper or lack of maintenance
  - any product that has been altered or modified
  - any product where original identification (trade mark, serial number) markings have been defaced, altered or removed
  - any damage caused by non-observation of the instruction manual
  - any product not displaying the CE approval mark on the rating plate
  - any product that has been attempted to be repaired by a non-authorised warranty service centre or without prior authorisation by Techtronic Industries
  - any product connected to improper power supply (amps, voltage, frequency)
  - any damage caused by external influences (water, chemical, physical, shocks or foreign substances
  - normal wear and tear spare parts
  - inappropriate use, overloading of the tool
  - use of non-approved accessories or parts
- Power tool accessories provided with the tool or purchased separately, including but not limited to screw driver bits, drill bits, abrasive discs, sand paper and blades, lateral guide, etc.
- Components (parts and accessories) subject to natural wear and tear, including but not limited to service & maintenance kits, carbon brushes, bearings, chuck, SDS drill bit attachment or reception, power cord, auxiliary handle, transport carry case, sanding plate, dust bag, dust exhaust tube, felt washers, impact wrench pins & springs, etc.
- In some countries your local RYOBI dealer undertakes to send the product to the RYOBI service organisation. When sending a product to a RYOBI service station, the product should be safely packed without any dangerous contents such as petrol, marked with sender's address and accompanied by a short description of the fault.
- A repair / replacement under this warranty is free of charge. It does not constitute an extension or a new start of the warranty period. Exchanged parts or products become our property. In some countries delivery charges or postage will have to be paid by the sender. Your statutory rights arising from the purchase of the product remain unaffected.
- This warranty is valid in the European Community, Switzerland, Iceland, Norway, Liechtenstein, Turkey, Russia, and the United Kingdom. Outside these areas, please contact your authorised RYOBI dealer to determine if another warranty applies.

### AUTHORISED SERVICE CENTRE

Any request or issue with the product can be addressed to your local authorised service centres (visit [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) or directly to: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Please state the serial number and product type printed on the label.

## FR RYOBI CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

En plus des droits statutaires liés à l'achat, ce produit est couvert par une garantie telle que décrite ci-dessous.

- La durée de la garantie accordée au consommateur est de 24 mois à partir de la date d'achat. Cette date doit être authentifiée par une facture ou toute autre preuve d'achat. Le produit a été conçu en vue d'une utilisation strictement privée. Aucune garantie ne s'applique donc en cas d'utilisation professionnelle ou commerciale.
- Il existe pour une partie de la gamme d'outil électroportatif (AC/DC), une possibilité d'étendre la période de garantie au-delà de la période précédemment décrite en utilisant le formulaire d'enregistrement présent sur le site Internet [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). L'éligibilité d'un outil est clairement affichée dans les points de vente et/ou sur l'emballage et la documentation. L'utilisateur final doit enregistrer son/ses outil(s) nouvellement acheté(s) en ligne dans les 30 jours qui suivent la date d'achat. L'utilisateur a la possibilité de s'enregistrer pour l'extension de garantie dans son pays de résidence si celui-ci est listé dans le formulaire d'enregistrement en ligne où cette option est valide. L'utilisateur final doit donner son consentement pour l'enregistrement des données requises pour accéder au site et doit accepter les termes et conditions. La confirmation d'enregistrement, envoyée par courrier électronique, ainsi que la facture originale mentionnant la date d'achat serviront de preuve de l'extension de garantie.
- La garantie couvre pendant la période de garantie les défauts des produits liés à la fabrication et aux matériaux à la date d'achat. La garantie est limitée à la réparation et/ou au remplacement et n'inclut aucune autre obligation, tel que, mais sans s'y limiter, les dommages accessoires ou indirects. La garantie est non valable en cas de mauvaise utilisation du produit, d'utilisation contraire aux instructions du mode d'emploi, ou en cas de branchement incorrect. Cette garantie ne s'applique pas pour :
  - tout dommage au produit résultant d'un mauvais entretien
  - tout produit ayant été altéré ou modifié
  - tout produit dont les marquages originaux d'identification (marque, numéro de série) ont été dégradés, altérés ou retirés
  - tout dommage causé par le non-respect des instructions du mode d'emploi
  - tout produit non CE
  - tout produit ayant subi une tentative de réparation par du personnel non qualifié ou sans autorisation préalable de Techtronic Industries
  - tout produit raccordé à une alimentation secteur non conforme (ampérage, voltage, fréquence)
  - tout dommage causé par des influences extérieures (chimiques, physiques, chocs) ou par des substances étrangères
  - l'usure normale des pièces consommables
  - une utilisation inappropriate, une surcharge de l'outil
  - l'utilisation de pièces ou accessoires non agréés
  - accessoires de l'outil électrique fournis avec l'outil ou achetés séparément. Cela comprend notamment les embouts de vissage, les forets de perceuse, les disques abrasifs, le papier de verre et les lames, le guide latéral
  - Les composants (pièces et accessoires) sujets à l'usure naturelle, ceci incluant notamment les mandrins, les charbons, adaptateurs SDS, les cordons d'alimentation, les poignées auxiliaires, les mallettes de transport, les plateaux de ponçage, les sacs collecteurs de poussière, les tubes d'extraction de poussière, les carriés de clé à choc, etc.
- Dans certains pays, votre revendeur RYOBI se chargera d'envoyer le produit à un centre de réparation RYOBI. Lorsque vous envoyez un produit à un service après-vente RYOBI, celui-ci doit être correctement emballé, sans contenir aucun produit dangereux tel que de l'essence, et vous devez indiquer votre adresse ainsi qu'une courte description du problème.
- Une réparation / un remplacement sous garantie est gratuit(e). Ceci ne constituera pas une extension de garantie ni un nouveau départ de la période de garantie. Les pièces ou les outils remplacés deviennent notre propriété. Dans certains pays, les frais de port devront être assumés par l'expéditeur. Vos droits statutaires restent inchangés.
- Cette garantie est valable dans la Communauté européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Turquie, la Russie et le Royaume-Uni. En dehors de ces zones, veuillez contacter votre distributeur agréé RYOBI pour déterminer si une autre garantie s'applique.

### CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ

Toute demande ou tout problème concernant le produit peut être transmis à votre centre de service agréé local (consultez [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) ou directement à : Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Allemagne. Veuillez mentionner le numéro de série et le type de produit imprimés sur l'étiquette.

## DE RYOBI GARANTIEBEDINGUNGEN

Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten aus dem Kauf gilt für dieses Produkt die nachstehend aufgeführte Garantie.

- Der Garantiezeitraum beträgt für Verbraucher 24 Monate und beginnt mit dem Datum des Kaufs. Dieses Datum muss durch eine Rechnung oder einen anderen Kaufbeleg dokumentiert werden. Dieses Produkt wurde ausschließlich zur privaten Nutzung durch Verbraucher entwickelt. Für den Fall einer professionellen bzw. kommerziellen Nutzung besteht daher keine Garantie.
- Es besteht die Möglichkeit, für einen Teil des Sortiments der Elektrogeräte (AC/DC) den Garantiezeitraum über den oben genannten Zeitraum hinaus zu verlängern, indem der Verbraucher die Registrierung auf der Website [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) durchführt. Die Berechtigung der Werkzeuge für die Garantieverlängerung ist deutlich im Geschäft und/oder auf der Verpackung beschrieben und in der Produktdokumentation erwähnt. Der Verbraucher muss die neu erworbene Gerät online innerhalb von 30 Tagen ab dem Kaufdatum registrieren. Der Verbraucher kann das Gerät zwecks Garantieverlängerung in seinem Wohnsitzland/Heimatland registrieren, wenn dieses Land auf dem Online-Registrierungsformular aufgeführt und die Option gültig ist. Darüber hinaus muss der Verbraucher seine Zustimmung zur Speicherung der Daten geben, die online eingegeben werden müssen, und er muss die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. Die Bestätigung der Registrierung, die per E-Mail versandt wird, und die Originalrechnung mit dem Kaufdatum gelten als Beleg für die Garantieverlängerung.
- Die Garantie deckt alle Defekte des Geräts während des Garantiezeitraums ab, die auf zum Zeitpunkt des Kaufs bestehende Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Die Garantie beschränkt sich auf Reparatur und/oder Ersatz und beinhaltet keine anderen Verpflichtungen, insbesondere keinen Schadenersatz für Folge- oder Nebenschäden. Die Garantie gilt nicht, wenn das Gerät fehlerhaft eingesetzt wurde, gegensätzlich zur Bedienungsanleitung eingesetzt wurde oder falsch angeschlossen wurde. Die Garantie gilt nicht für Folgendes:
  - Schäden am Gerät, die auf unkorrekte Wartung zurückzuführen sind
  - Geräte, an denen Veränderungen vorgenommen wurden
  - Produkte, bei denen die ursprüngliche Identifizierung (Handelsmarke, Seriennummer) unleserlich gemacht, verändert oder entfernt wurde
  - Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
  - nicht-CE-zertifizierte Geräte
  - Geräte, an denen durch nicht-qualifizierte Personen oder ohne vorherige Genehmigung von Techtronic Industries Reparaturversuche vorgenommen wurden
  - Geräte, die an unkorrekte Energiequellen (Ampere, Volt, Frequenz) angeschlossen wurden
  - Schäden durch äußere Einflüsse (chemisch, physisch, Stoße) oder Fremdstoffe
  - normaler Verschleiß von Ersatzteilen
  - unangemessene Nutzung, Überlastung des Geräts
  - Nutzung nicht genehmigter Zubehörteile oder Ersatzteile
  - mit dem Gerät gelieferte oder separat erworbene Zubehörteile. Dieser Ausschluss beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf Schraubendreher-Bits, Bohreinsätze, Schleifscheiben, Sandpapier und Klingen, Seitenführungen
  - Komponenten (Ersatzteile und Zubehörteile), die natürlichen und normalen Verschleißerscheinungen unterworfen sind, einschließlich aber nicht beschränkt auf: Service- und Wartungssätze, Kohlebürsten, Lager, Spannfüller, SDS-Bohreraufnahme /Bit-Adapter, Netzkabel, Zusatzhandgriff, Transportkoffer, Schleifteller, Staubbeutel, Staubabsaugrohr, Filzunterlegscheiben, Bolzen und Federn von Schlagschraubern usw.
- In einigen Ländern sendet Ihr RYOBI-Händler vor Ort das Gerät an das RYOBI-Servicenternehmen. Beim Einsenden an die RYOBI-Servicestation sollte das Gerät sicher verpackt sein, ohne gefährliche Inhalte wie Benzin, und es sollte mit der Adresse des Absenders und einer kurzen Beschreibung des Fehlers versehen sein.
- Eine Reparatur bzw. ein Ersatz gemäß dieser Garantie ist kostenlos. Hieraus ergibt sich weder eine Garantieverlängerung noch der Beginn eines neuen Garantiezeitraums. Die ausgetauschten Ersatzteile oder Werkzeuge gehen in unser Eigentum über. In einigen Ländern müssen die Zustellgebühren oder die Versandkosten vom Absender gezahlt werden. Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kauf des Geräts bleiben hiervon unberührt.
- Diese Garantie ist gültig in der Europäischen Gemeinschaft, der Schweiz, Island, Norwegen, Liechtenstein, der Türkei, Russland und dem Vereinigten Königreich. Bitte wenden Sie sich außerhalb dieser Gebiete an Ihren autorisierten RYOBI-Händler, um festzustellen, ob eine andere Garantie gilt.

## AUTORISIERTER KUNDENDIENST

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum oder Problemen mit dem Gerät an das örtliche autorisierte Servicecenter (siehe [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) oder direkt an: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Bitte geben Sie die Seriennummer und den auf dem Typenschild aufgedruckten Gerätetyp an.

## ES CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE RYOBI

Además de cualquier derecho legal derivado de la compra, este producto está cubierto por una garantía que se indica a continuación.

- El periodo de garantía es de 24 meses para consumidores y comienza en la fecha en que se comprara el producto. Dicha fecha debe documentarse con una factura u otro comprobante de compra. El producto está diseñado y concebido únicamente para el uso privado del consumidor. Por lo tanto, no se ofrece garantía en caso de uso profesional o comercial.
- Existe la posibilidad de ampliar el periodo de garantía respecto a una parte de la gama de herramientas eléctricas (CA/CC) durante el periodo descrito más arriba y mediante el registro en el sitio web [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). La elegibilidad de las herramientas para que se amplíe el periodo de garantía se muestra claramente en las tiendas o en el embalaje y está incluida en la documentación del producto. El usuario final tiene que registrar en línea sus herramientas recientemente adquiridas en un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra. El usuario final podrá registrarse para obtener la garantía ampliada en su país de residencia si este aparece en la lista del formulario de registro en línea cuando esta opción sea válida. Además, los usuarios finales deberán dar su consentimiento al almacenamiento de los datos necesarios para el acceso en línea y tienen que aceptar los términos y condiciones. El recibo de confirmación de registro, que se envía por correo electrónico, y la factura original que muestra la fecha de compra servirán como comprobante para la garantía ampliada.
- La garantía cubre todos los defectos del producto durante el periodo de garantía debido a fallos de mano de obra o material en la fecha de compra. La garantía se limita a la reparación o sustitución y no incluye ninguna otra obligación como, por ejemplo, daños accidentales o consecuentes. La garantía no es válida si se ha usado mal el producto, se ha usado contraviniendo el manual de instrucciones o se ha conectado de forma incorrecta. Esta garantía no es aplicable a:
  - ningún daño en el producto que sea consecuencia de un mantenimiento inadecuado
  - ningún producto que haya sido alterado o modificado
  - ningún producto en el que los marcados de identificación originales (marca comercial, número de serie) se hayan borrado, modificado o eliminado
  - ningún daño provocado por no seguir el manual de instrucciones
  - ningún producto que no sea CE
  - ningún producto que haya sufrido un intento de reparación por parte de un profesional no cualificado o sin la autorización previa de Techtronic Industries.
  - ningún producto conectado a un suministro eléctrico inadecuado (amperios, voltaje, frecuencia)
  - ningún daño causado por influencias externas (químicas, físicas, impactos) o sustancias extrañas
  - desgaste normal de piezas de repuesto
  - uso inadecuado, sobrecarga de la herramienta
  - uso de accesorios o piezas no aprobados
  - Accesorios de herramientas eléctricas proporcionados con la herramienta o comprados por separado. Tales exclusiones incluyen, entre otros, brocas de destornilladores, brocas de taladro, discos abrasivos, papel de lija y cuchillas, y guías laterales
  - Componentes (piezas y accesorios) sujetos a un desgaste natural, que incluyen, entre otros, equipos de servicio y mantenimiento, escobillas de carbono, cojinetes, pinzas, accesorio o recepción de broca de taladro SDS, cable eléctrico, manillar auxiliar, bolsa de transporte, hoja lijadora, bolsa de polvo, tubo de escape de polvo, disco de fieltro, pasadores y resortes de llave de impacto, etc.

- En algunos países, su distribuidor RYOBI local se responsabiliza de enviar el producto a la compañía de servicios de RYOBI. Cuando se envíe un producto a una estación de servicio de RYOBI, este debe estar empaquetado de forma segura sin contenidos peligrosos como gasolina, marcado con la dirección del remitente y acompañado de una breve descripción del fallo.

- Una reparación / sustitución con esta garantía es gratuita. No constituye una ampliación ni un nuevo comienzo del periodo de garantía. Las piezas o herramientas intercambiadas pasan a ser de nuestra propiedad. En algunos países, los gastos de envío o correo tendrá que pagarlos el remitente. Sus derechos legales derivados de esta compra de la herramienta no se verán afectados.

- Esta garantía es válida en la Comunidad Europea, Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Turquía, Rusia y el Reino Unido. Fuera de estas zonas, póngase en contacto con su distribuidor RYOBI autorizado para determinar si es aplicable otra garantía.

## SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

Cualquier solicitud o problema relacionado con el producto se puede remitir a su centro de servicio autorizado local (visite [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) o directamente a: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Indique el número de serie y el tipo de producto que aparecen impresos en la etiqueta.

## IT CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA RYOBI

In aggiunta ai diritti di legge risultanti dall'acquisto, il prodotto è coperto dalla garanzia sotto descritta.

- Il periodo di garanzia è di 24 mesi per i consumatori, a decorrere dalla data di acquisto del prodotto. La data deve essere documentata da una fattura o altra prova d'acquisto. Il prodotto è progettato e destinato solo all'utilizzo privato dei consumatori. Pertanto non viene fornita alcuna garanzia in caso di uso professionale o commerciale.
- Per una serie di utensili elettrici (CA/CC) è possibile prolungare il periodo di garanzia oltre quello descritto, registrandosi sul sito web [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Gli utensili per i quali è possibile prolungare il periodo di garanzia sono chiaramente indicati nei negozi e/o sulle confezioni e nella documentazione dei prodotti. L'utente deve registrare online l'utensile acquistato entro 30 giorni dalla data di acquisto. L'utente può registrarsi per la garanzia prolungata nel proprio paese di residenza, se questo è elencato nel modulo di registrazione online dove questa opzione sia valida. Inoltre gli utenti devono fornire il proprio consenso alla conservazione dei dati da immettere online e devono accettare le condizioni generali. La conferma di registrazione, inviata tramite e-mail, e la fattura originale indicante la data di acquisto, costituiranno la prova della garanzia prolungata.
- La garanzia copre tutti i difetti del prodotto durante il periodo di garanzia, risultati da manodopera o materiali alla data di acquisto. La garanzia è limitata alla riparazione e/o sostituzione e non include alcun altro obbligo qual, a mero titolo esemplificativo, i danni incidentali o conseguenziali. La garanzia non è valida se il prodotto è stato usato scorrettamente, in modo contrario al manuale di istruzioni o se è stato collegato in modo errato. La garanzia non è valida per:
  - qualsiasi danno al prodotto dovuto a manutenzione errata;
  - qualsiasi prodotto che sia stato alterato o modificato;
  - qualsiasi prodotto le cui marcature di identificazione originali (marchi di fabbrica, numero di serie) siano state cancellate, alterate o rimosse;
  - qualsiasi danno causato dalla non osservanza delle istruzioni del manuale;
  - qualsiasi prodotto privo di omologazione CE;
  - qualsiasi prodotto che sia stato sottoposto a un tentativo di riparazione da parte di un professionista non qualificato oppure senza la previa autorizzazione di Techtronic Industries;
  - qualsiasi prodotto collegato a un'alimentazione errata (per ampere, tensione, frequenza);
  - qualsiasi danno causato da influenze esterne (chimiche, fisiche, urti o sostanze estranee);
  - la normale usura delle parti di ricambio;
  - uso inappropriato, sovraccarico dell'utensile;
  - uso di accessori o parti non omologate;
  - accessori per utensili elettrici forniti con l'utensile o acquistati separatamente. Questa esclusione comprende, a mero titolo esemplificativo, punte per cacciaviti, punte per trapani, dischi abrasivi, carta vetrata, lame e guide laterali;
  - componenti (parti e accessori) soggetti alla normale usura compresi, a mero titolo esemplificativo, kit di servizio e manutenzione, spazzole al carbonio, cuscinetti, mandrinii, attacchi per punte a vite autoperforante, cavi di alimentazione, mangille ausiliarie, custodie di trasporto, piastre di levigatura, sacchetti per la polvere, tubi di scarico della polvere, rondelle di felro, pemi e molle per avvitatori ecc.
- In alcuni paesi il rivenditore locale RYOBI si incarica di inviare il prodotto all'organizzazione di assistenza RYOBI. Quando si invia un prodotto a un centro assistenza RYOBI, imballarlo in modo sicuro senza contenuti pericolosi come la benzina, apporre l'indirizzo del mittente e accompagnarlo da una breve descrizione del guasto.
- La riparazione/sostituzione ai sensi della presente garanzia è gratuita. Non costituisce un prolungamento o un nuovo inizio del periodo di garanzia. Le parti o gli utensili scambiati diventano di nostra proprietà. In alcuni paesi i costi di consegna o di spedizione postale devono essere pagati dal mittente. I diritti di legge derivanti dall'acquisto dell'utensile rimangono inalterati.
- La presente garanzia è valida in Comunità Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turchia, Russia e Regno Unito. Al di fuori di tali aree contattare il rivenditore autorizzato RYOBI per sapere se è valida un'altra garanzia.

## CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO

Qualsiasi richiesta o problema con il prodotto può essere indirizzato ai centri di assistenza autorizzati locali (visitare [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) o direttamente a: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Si prega di indicare il numero di serie e il tipo di prodotto stampati sull'etichetta.

## NL RYOBI GARANTIEVOORWAARDEN

Naast de wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop, wordt dit product gedekt door een garantie, zoals hieronder staat vermeld.

- De garantietijd voor consumenten bedraagt 24 maanden en gaat in op de datum waarop het product is gekocht. Deze datum moet worden gedocumenteerd met een faktuur of een ander aankoopbewijs. Het product is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor persoonlijk gebruik door consumenten. Er wordt dus geen garantie gegeven voor professionele of commercieel gebruik.
- Voor een deel van ons aanbod van elektrische gereedschappen (AC/DC) is het mogelijk om de garantietijd te verlengen over de boven beschreven termijn, met behulp van de website [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). De gereedschappen die in aanmerking komen voor de verlenging van de garantietijd worden duidelijk weergegeven in winkels en/of verpakkingen en staan beschreven in de productdocumentatie. De eindgebruiker moet zijn/haar nieuw gekochte gereedschappen binnen 30 dagen na aankoop online registreren. De eindgebruiker kan zich registreren voor de verlengde garantietijd als zijn woonplaats staat vermeld op het online registratieformulier waar deze optie geldig is. Bovendien moeten eindgebruikers toestemming geven voor de opslag van de gegevens die online ingevuld moeten worden en moeten ze de algemene voorwaarden accepteren. Het ontvangstbewijs van de registratie, dat per e-mail wordt verzonden en de oorspronkelijke factuur met de aankoopdatum vormt het bewijs van de verlengde garantietijd.
- De garantie dekt tijdens de garantietijd alle gebreken van het product vanwege defecten in vakmanschap of materiaal op de aankoopdatum. De garantie is beperkt tot reparatie en/of vervanging en bevat geen andere verplichtingen, waaronder maar niet beperkt tot incidentele of gevolgschade. De garantie is niet geldig als het product is misbruikt, in strijd met de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt of onjuist is aangesloten. Deze garantie geldt niet voor:
  - alle schade aan het product die van onjuist onderhoud
  - elk product dat is veranderd of aangepast
  - elk product waar de oorspronkelijke identificatie (handelsmerk, serienummer) is beschadigd, gewijzigd of verwijderd
  - alle schade die is veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing
  - elk niet-CE-product
  - elk product waar een poging tot reparatie is gedaan door een niet erkende professional of zonder voorafgaande toestemming door Techtronic Industries.
  - elk product dat is verbonden met een verkeerde voeding (amperage, spanning, frequentie)
  - alle schade die is veroorzaakt door externe invloeden (chemisch, fysisch, schokken) of vreemde stoffen
  - normale slittage van reserveonderdelen
  - ongepast gebruik, overbelasting van het gereedschap
  - gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of onderdelen
  - gereedschapsaccessoires die bij het gereedschap worden geleverd of afzonderlijk zijn aangeschaft. Zulke uitzonderingen bevatten, maar niet beperkt tot schroeven en draaibits, boorbits, slijpschijven, schuurpapier en zagen, latere geleidings
  - Componenten (onderdelen en accessoires) die onderhevig zijn aan natuurlijke slittage, waaronder maar niet beperkt tot service- en onderhoudssets, koolstofborstsels, lagers, boorkopen, DS boorbitsbevestigingen of ontvangers, stroomsnroer, hulpgrepen, transporttassen, schuurplaatjes, stofzakken, stofafvoerbuizen, vittingen, pennen en veren van slagmoersleutels, etc.
- In sommige landen zal uw lokale RYOBI-dealer het product verzenden naar de RYOBI-serviceorganisatie. Wanneer u het product naar een servicecentrum van RYOBI verzendt, moet het product veilig worden verpakt zonder enige gevarende inhoud, zoals benzine, met het adres van de afzender en vergezeld van een korte beschrijving van het defect.
- Een reparatie/vervanging die onder deze garantie valt is gratis. Het vormt geen verlenging of een nieuwe start van de garantietijd. Verwisselde onderdelen of gereedschappen worden ons eigendom. In sommige landen moeten de verzendkosten door de afzender worden betaald. UW wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop van het gereedschap blijven onaangestast.
- Dese garantie is geldig binnen de Europese Gemeenschap, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Turkije, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Buiten deze gebieden moet u contact opnemen met uw erkende RYOBI-dealer om vast te stellen of er een andere garantie van toepassing is.

## GEAUTORISEERD ONDERHOUDSCENTRUM

Elk verzoek of probleem met het product kan worden gericht aan uw lokale geautoriseerde servicecentra (bezoek [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) of rechtstreeks aan: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Vermeld het serienummer en het type product dat op het etiket staat.

## PT CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DA GARANTIA RYOBI

Para além de quaisquer direitos previstos por lei resultantes da compra, este produto está coberto por uma garantia conforme descrição abaixo.

1. O período da garantia é de 24 meses para consumidores particulares e inicia-se na data de compra do produto. Esta data tem de ser documentada por uma factura ou por outra prova de compra. O produto foi concebido para e destina-se apenas a consumidores particulares e uso privado. Assim, não é dada garantia em caso de utilização por profissionais ou uso comercial.
2. Para uma parte da gama de ferramentas eléctricas (AC/DC) existe a possibilidade de prolongamento do período da garantia para além do período descrito acima, mediante registo no Web site [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). A elegibilidade das ferramentas para prolongamento do período da garantia é claramente visível nas lojas e/ou embalagens e está contida na documentação do produto. O utilizador final tem de fazer o registo online das suas ferramentas recentemente adquiridas no prazo de 30 dias após a data de compra. O utilizador final pode fazer o registo para prolongamento da garantia no seu país de residência, desde que esteja listado no formulário de registo online e para os casos em que esta opção seja válida. Para além disso, os utilizadores finais têm de autorizar o armazenamento dos dados cujo preenchimento lhes foi solicitado online e têm de aceitar os termos e as condições. O recibo de confirmação do registo é enviado por e-mail e, em conjunto com a factura original ostentando a data de compra, servirá de prova do prolongamento da garantia.
3. A garantia cobre todos os defeitos do produto durante o período da garantia devidos a defeitos de fabrico ou de material à data da compra. A garantia está limitada à reparação e/ou substituição e não inclui quaisquer outras obrigações, incluindo mas não se limitando a, perdas complementares ou indirectas. A garantia não é válida se o produto tiver sido utilizado incorrectamente, utilizado de forma contrária ao Manual de Instruções ou se as respectivas ligações tiverem sido feitas incorrectamente. Esta garantia não se aplica ao seguinte:
  - quaisquer danos ao produto que sejam resultado de manutenção incorrecta
  - qualquer produto que tenha sido alterado ou modificado
  - qualquer produto cujas marcações de identificação de origem (marca comercial, número de série) tiverem sido apagadas, alteradas ou retiradas
  - quaisquer danos causados pelo incumprimento do Manual de Instruções
  - qualquer produto que não seja da Comunidade Europeia
  - qualquer produto ao qual tenha sido feita, ou tentada fazer, uma reparação por outra pessoa que não um profissional habilitado ou sem autorização prévia da Techtronic Industries.
  - qualquer produto ligado a uma fonte de alimentação eléctrica incorrecta (Amperes, Voltagem e Frequência)
  - qualquer dano causado por influências externas (químicas, físicas, impactos) ou substâncias estranhas
  - desgaste e degradação normal de sobresselentes
  - utilização incorrecta, sobrecarga da ferramenta
  - utilização de acessórios ou peças não aprovados
  - acessórios para ferramentas eléctricas fornecidos com a ferramenta ou comprados em separado. Estas exclusões incluem mas não se limitam a, pontas de parafusadora, brocas, discos abrasivos, papel de lixa e lâminas, guia lateral
  - Componentes (peças e acessórios) sujeitos a desgaste e degradação natural, incluindo mas não se limitando a, Kits de Assistência e Manutenção, escovas de carvão, rolamentos, bucha, acessórios ou recepções de brocas SDS, cabos eléctricos, pegas auxiliares, estojos de transporte, placas de lixagem, sacos de poeira, tubos de saída de poeiras, anilhas de feltro, pinos e molas da parafusadora de impacto, etc.
4. Nalguns países, o seu concessionário RYOBI local encarrega-se de enviar o produto para a organização de assistência RYOBI. Quando enviar um produto para um posto de assistência RYOBI, o produto deve ser embalado de forma segura, sem conter nenhum conteúdo perigoso (por exemplo, gasolina), marcado com o endereço do remetente e acompanhado por uma breve descrição da avaria.
5. Uma reparação/substituição ao abrigo desta garantia é gratuita. Não constitui um prolongamento a, nem um novo início de, o período da garantia. As peças ou ferramentas substituídas tornam-se propriedade nossa. Nalguns países, o remetente terá de pagar os custos de entrega ou a remessa postal. Os seus direitos previstos por lei resultantes da compra da ferramenta mantêm-se inalterados.
6. Esta garantia é válida na Comunidade Europeia, Suíça, Islândia, Noruega, Liechtenstein, Turquia, Rússia e Reino Unido. Fora destas áreas, entre em contacto com o seu concessionário autorizado RYOBI para determinar se existe outra garantia aplicável.

## CENTRO DE ASSISTÊNCIA AUTORIZADO

Qualquer pedido ou problema relacionado com o produto pode ser encaminhado para os seus centros de reparação autorizados locais (visite [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) ou diretamente para: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Indique o número de série e o tipo de produto impressos na etiqueta.

## DA RYOBI BETINGELSER FOR GARANTI

Udover lovbestemte rettigheder, som resulterer af købet, er dette produkt dækket af en garanti, som anført herunder.

1. Garantiperioden er 24 måneder for forbrugere og begynder på den dato, som produktet blev købt. Denne dato skal dokumenteres af en faktura eller andet bevis for køb. Produktet er udelukkende designet og dedikeret til forbrugere og privat brug. Så der ydes ingen garanti i tilfælde af professionel eller kommerciel brug.
2. Der er en mulighed for at forlænge garantiperioden for en del af udvalget af elværktøj (AC/DC), hen over den ovenfor beskrevne periode vha. registrering på hjemmesiden [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Berettigelsen af værkøjet til forlængelse af garantiperioden er tydeligt vist i butikker og/eller på emballage/og indeholder i produktudskrivningen. Slutbrugeren skal registrere hans/hendes nyligt indkøbte værkøj online indenfor 30 dage efter købsdatoen. Slutbrugeren kan registrere sig for den forlængede garanti i sit land, hvis han/hun er opført på den online registreringsformular, hvor denne mulighed er gyldig. Derudover skal slutbrugere give deres samtykke til at opbevare data, som er påkrævet til indtastning online, og de er nødt til at acceptere vilkår og betingelser. Registreringsbekræftelsesklikkertingen, som sendes ud på e-mail, og den originale faktura, som viser købsdatoen, vil fungere som bevis for den forlængede garanti.
3. Garantien dækker alle defekter, som et produkt måtte have i løbet af garantiperioden, og som skyldes produktionsejel eller materialeejel på købsdatoen. Garantien er begrænset til reparation og/eller udskiftning og inkluderer ikke andre forpligtelser, inklusiv men ikke begrænset til tilfældige skader eller følgeskader. Garantien er ugyldig, hvis produktet er blevet misbrugt, brugt uden at overholde vejledningen, eller det er blevet forkert tilsluttet. Denne garanti gælder ikke:
  - Beskadigelse af produktet, som er et resultat af uegent vedligeholdelse
  - Et produkt der er blevet ændret eller modificeret
  - Et produkt hvor de originale identifikationsmærkninger (varemærke, serienummer) er blevet ødelagt, ændret eller fjernet.
  - Enhver beskadigelse forårsaget af manglende overholdeelse af vejledningen
  - Ethvert ikke CE-produkt
  - Ethvert produkt som er blevet forsøgt repareret af en ukvalificeret professionel eller uden tidligere autorisation af Techtronic Industries.
  - Ethvert produkt som er tilsluttet uegent strømforsyning (ampere, spænding, frekvens)
  - Enhver skade forårsaget af ekstern påvirkning (kemisk, fysisk, choc) eller fremmedelementer
  - Normal slid på reservedele
  - Uegnet brug, overbelastning af værkøjet
  - Brug af ikke-godkendt tilbehør eller dele
  - Elværktøjstilbehør som leveres med værkøjet eller købes separat. Sådanne undtagelser inkluderer men er ikke begrænset til skruetrækkerbits, bor, bits, slibeskiver, sandpapir og klinter, sidestyr
  - Komponenter (dele og tilbehør) som er udsat for naturligt slid og ældde, inklusiv men ikke begrænset til Service- og vedligeholdelsessæt, kulørster, lejer, boshninger, pæsætning eller modtagelse af SDS-bor, El ledning, højlepehåndtag, transportsække, sandpaple, stavpose, støvudstningslange, filtskiver, nåle og fjedre, slagnøgler etc.
4. I nogle lande påtager din lokale RYOBI-forhandler sig ansvaret for at sende produktet til RYOBI-serviceorganisationen. Når et produkt sendes til en RYOBI-service værksted, skal det pakkes sikert ind uden noget farligt indhold som benzin, mærkes med afsenderens adresse og med en kort beskrivelse af fejlen.
5. En reparation/erstatning under denne garanti er gratis. Den udgør ikke en forlængelse eller en ny start på garantiperioden. Udvekslede dele eller værkøjter bliver vores ejendom. I nogle lande skal leveringsafgifter eller porto betales af afsenderen. Dine lovbestemte rettigheder i forbindelse med købet forbliver uanfægtede
6. Denne garanti gælder i EU, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkiet, Rusland og Storbritannien. Udenfor disse områder bedes du kontakte din autoriserede RYOBI-forhandler for at afgøre, om en anden garanti gælder.

## AUTORISEREDE SERVICEVÆRKSTEDER

Enhver anmeldning eller problem angående produktet kan adresseres til dine lokale autoriserede servicecentre (gå ind på [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) eller direkte til: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Angiv serienummer og produkttype, der er trykt på etiketten.

## SV RYOBI ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR GARANTI

Förutom eventuella lagstadgade rättigheter som uppstår genom köpet, täcks den här produkten av en garanti som anges nedan.

1. Garantiperioden är 24 månader för konsumenter och börjar gälla från det datum då produkten köptes. Detta datum måste dokumenteras på en faktura eller annat köbevis. Produkten är utformad och avsedd för konsumenter och privat bruk. Därmed tillhandahålls ingen garanti vid yrkesmässigt eller kommersiellt bruk.
2. Det finns möjlighet att förlänga garantiperioden för en del av utbudet för elverktyg (AC/DC) under den period som anges ovan genom att använda registreringen på webbplatsen [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). De verktyg som är berättigade till en förlängning av garantiperioden visas tydligt i butiker och/eller på förpackningen och anges i produkt dokumentationen. Slutanvändaren behöver registrera hans/hennes nyförvärvade verktyg online inom 30 dagar från köpdatumet. Slutanvändaren kan registrera sig för den förlängda garantin i det land där han/hon bor om landet finns angivet i registreringssformuläret online och där detta alternativ är giltigt. Dessutom måste slutanvändaren ge sitt medgivande till lagring av data vilket krävs vid registrering online samt acceptera villkoren. Bekräftelekselkвитот for registreringen som skickas ut via e-post och originalfakturan som visar köpdatumet kommer att gälla som bevis för den förlängda garantin.
3. Garantin täcker alla produktdefekter under garantiperioden som beror på brister i utförande eller material vid köpdatumet. Garantin är begränsad gällande reparation och/eller utbyte och inkluderar inte några skyldigheter inklusive men inte begränsat till oförutsedda skador eller följdskador. Garantin är inte giltig om produkten har missbrukats, används i strid med bruksanvisningen eller inte anslutits på rätt sätt. Denna garanti täcker inte:
  - eventuella skador på produkten som uppstår till följd av felaktigt underhåll
  - produkter som har ändrats eller modifierats
  - produkter där ursprungliga identifieringsmärkningar (varumärke, serienummer) har märkts över, ändrats eller tagits bort
  - eventuella skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte efterföljs
  - alla icke CE-produkter
  - eventuella produkter som har försöks repareras av en icke-kvalificerad yrkesman eller utan föregående medgivande från Techtronic Industries.
  - eventuella produkter som ansluts till felaktig strömforsörjning (ampere, volt, frekvens)
  - eventuella skador som uppstår till följd av yttre påverkan (kemisk, fysisk, stötar) eller främmande ämnen
  - normalt slitage av reservdelar
  - olämplig användning, överbelastning av verktyget
  - användningen av icke-godkända tillbehör eller delar
  - tillbehör till elverktyg som medföljer verktyget eller köpts separat. Sådana undantag inkluderar men är inte begränsat till skruvmejselbils, borrbits, slipskvior, sandpapper, blad och sidoskena
  - Komponenter (delar och tillbehör) är föremål för naturligt slitage, inklusive men inte begränsat till service- och underhållssatser, kolborstar, kullager, chuck, tillbehör eller tillhörande SDS-borrbit, stromsladd, hjulphandtag, transportväcka, slippatta, dämpmpäse, dammtutläsror, filterbrickor, stift och fjädrar till mutterdragare osv.
4. I vissa länder tar lokala RYOBI-återförsäljare på sig ansvaret att skicka produkten till RYOBI-serviceorganisationen. När en produkt skickas till en RYOBI-servicestation, ska produkten paketeras säkert utan något farligt innehåll såsom bensin, markeras med avsändarens adress samt en kort beskrivning av felet.
5. En reparation/ett utbyte under denna garanti är kostnadsfri. Det utgör inte en förlängning eller förlängelse av garantiperioden. Utbyta delar eller verktyg blir vår egendom. I vissa länder måste leveranskostnader eller porto betalas av avsändaren. Dina lagstadgade rättigheter som härrör från köpet av verktyget förblir opåverkade
6. Denne garanti är giltig i Europeiska gemenskapen, Schweiz, Island, Norge, Liechtenstein, Turkiet, Ryssland och Storbritannien. Utanför dessa länder, kontakta din auktoriserade RYOBI-återförsäljare för att avgöra om en annan garanti gäller.

## AUKTORISERAT SERVICECENTER

Varje begärda eller problem avseende produkten kan adresseras till ditt lokala auktoriserade servicecenter (besök [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) eller direkt till: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Ange serienumret och produkttypen som anges på etiketten.

## FI RYOBI-TAKUUN SOVELTAMISEHDOT

Tällä tuotteella on oston luomien lakisääteisten oikeuksien ohella alla mainitun muikanen takuu.

1. Takuun kesto on kuluttajille 24 kuukautta ja takauikea alkaa tuotteen ostohetkestä. Tämän päävähänäan tulee lukea laskussa tai muussa ostotositteessa. Tuote on suunniteltu ja tarkoitettu vain kuluttajien ja yrityksiseen käyttöön. Takuu ei sisä kata ammatti- eikä kaupallista käyttöä.
2. Joidenkin sähkötyökalujen (AC/DC) takuu kestoaa on mahdollista laajentaa yllä mainittua kestoa pidemmäksi verkkosivuston [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) rekisteröinnin kautta. Työkaluun kelvoisuuksien takaajakson laajennusseen näkyi selkeästi myymälöissä ja/tai pakauksissa ja/tai tämä tieto sisältyy tuotekuvaltaan. Loppukäyttäjän täytyy rekisteröida vasta hankitut työkalut internetissä 30 päivän kulussa ostopalivähänästä. Loppukäyttäjä voi rekisteröidä laajennetun takuan kolimaassaan, jos se on luetteluna online-rekisteröintilomakkeessa, jossa mainitaan, missä tämä valithetö on voimassa. Loppukäyttäjän täytyy lisäksi hyväksyä tietojen tallennus, jotka heidän täytyy antaa online-tilassa sekä ehdot. Rekisteröinnin vahvistukitti, joka lähetetään sähköpostitse, ja alkuperäinen ostopalivähänä ilmaiseva lasku toimivat laajennetun takuan tositeenä.
3. Takuu kattaa kaikki tuotteeseen takaaukana tulevat viat, joiden aiheuttajina ovat tuotteessa ostopalivähänä olleet valmistus- tai materiaaliavat. Takuu on rajoitettu korjausseen ja/tai valitton eikä se sisällä mitään muita velvoitteita mukaan lukien satunnais- ja seurauksisvaihinkoja, mutta rajoitumatta niihin. Takuu ei päde, jos tuotetta on käytetty väärin, käytööhöihen vastaiseesti tai jos se on liitetty virheellisesti. Tämä takuu ei kata:
  - virheellisestä huollossa johtuvia vaurioita
  - muunnettua tai muuttettua tuotetta
  - tuotetta, jonka alkuperäiset tunnistemerkit (tavaramerkki, sarjanumero) on turmittu, muuttu tai poistettu
  - tämän käytööppaan lainimyröintistä johtuvia vaurioita
  - ei-CE-tuotetta
  - tuotetta, jota on ryttänyt koyjata epäpätevä ammattilaistinen tai joka on korjattu ilman Techtronic Industriesin ennakkoilppaa.
  - tuotetta, joka on liitetty virheelliseen teholähteeseen (ampeerit, jännite, taajuus)
  - ulkoisten vaikuttusten (kemiallinen, fysinen, isku) tai vieraiden aineiden aiheuttamia vaurioita
  - normaleja kuluvia varaosia
  - virheellistä käytöitä, työkalun ylikuormitusta
  - ei-hyväksyttyjen tarvikkeiden tai osien käytöitä
  - sähkötyökalun tarvikkeita, jotka on toimitettu työkalun mukana tai ostettu erikseen. Poissuljettuja osia ovat ruuvausterat, poranterät, hiomalaiat, hiekkapaperi ja terät, siivuhojan, nähniä kuitenkankaan rajottumatta
  - Luonnonlisellistä kuluvia komponentteja (osia tai tarvikkeita), joihin sisältyvät huolto- ja kunnossapitoiset, hilliharjat, laakerit, terästukit, SDS-porien kiinnitin tai istukka, virtajohdot, apukahva, kuljetustekelo, hiomalaiat, pölypussi, pölynpistoiputki, huopativedist, iskuväräntimen pullit ja jouset yms. nähniä kuitenkankaan rajottumatta.
4. Joissakin maissa paikallinen RYOBI-jälleenmyyjä huolehtii tuotteen lähetystä RYOBI-huolto-organisaatioon. Kun tuote lähetetään RYOBI-huoltoon, se täytyy pakata hyvin ilman vaarallisia aineita, kuten polttoaineita, ja pakkaukseen täytyy merkitä lähetäjän nimi sekä vian lyhyt kuvaus.
5. Takuun kattama korjaus/vaihto on maksuton. Se ei tarkoita takaaujan laajennusta tai alkamista alusta. Vaihdetut osat tai työkalut siirtyvät valmistajan omistukseen. Joissakin maissa lähetäjän täytyy maksaan lähetystukstanneksen tai postikulut. Työkalun oston luomat lakisääteiset oikeudet pysyvät koskemattomina
6. Tämä takuu on voimassa Euroopan yhteisössä, Sveitsissä, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissä, Turkkissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa kuningaskunnassa. Ota näiden alueiden ulkopuolelle yhteyttä omaan vallutettuun RYOBI-jälleenmyyjään ja selvitä, onko joitain muuta takuuta.

## VALTUUTETTU HUOLTO

Kaikki tuotteeseen liittyvät pyynnöt tai kysymykset voidaan osoittaa paikalliselle vallutetuille huoltoilokkeille (katso [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) tai soraan osoiteeseen: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Ilmoita taraan painettu sarjanumero ja työtyyppi.



## NO RYOBI GARANTIBETINGELSER

I tillegg til eventuelle lovbestemte rettigheter som følger av kjøpet, er dette produktet dekket av en garanti som angitt nedenfor.

- Garantiperioden er 24 måneder for konsumenter og gjelder fra den datoene som produktet ble kjøpt. Denne datoene skal dokumenteres med en faktura eller annet kjøpsbevis. Produktet er designet og beregnet kun til konsument- og privat bruk. Så det gis ingen garanti ved profesjonell eller kommersiell bruk.
- Før en del av utvalget av elektriske verktoy (AC/DC) er det muliget til å utvide garantiperioden i den perioden som er beskrevet ovenfor ved bruk av registreringen på nettstedene [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Kvalifiseringen av verktygene for en utvidelse av garantiperioden er tydelig vist i butikkene og/eller på pakningen / og finnes innen produktdokumentasjonen. Sluttkjøperen må registrere sine nylig anskaffede verktoy online innen 30 dager etter kjøpsdato. Sluttkjøperen kan registrere seg for den utvidede garantien i sitt land hvis det er opplistet på online registreringsskjemaet der dette alternativet er gyldig. Videre må sluttkjøpene gi sitt samtykke til oppbevaring av dataene som kreves for å gå online, og få godta vilkår og betingelsjer. Registreringsbekreftelsen, som sendes på e-post, og den originale fakturaen som viser kjøpsdato, vil tjenne som bevis for den utvidede garantien.

- Garantien dekker alle defekter i produktet under garantiperioden på grunn av defekter i utførelse eller materiale på kjøpsdato. Garantien er begrenset til å reparere og/eller erstatter og inkluderer ikke noen andre forpliktelser, inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller fellesmessige skader. Garantien er ikke gyldig hvis produktet har blitt misbrukt, brukt på annen måte enn det som beskrives i bruksanvisningen eller er koblet til på feil måte. Denne garantien gjelder ikke for:

- enhver skade på produktet som er resultat av utilstrekkelig vedlikehold
- ethvert produkt som har blitt endret eller modifisert
- ethvert produkt der de originale identifiseringsmerkene (varemerke, serienummer) har blitt uleselig, er endret eller fjernet
- enhver skade som førårsakes av ikke-overholdelse av instruksjonshåndboken
- ethvert ikke-CE-produkt
- ethvert produkt som har blitt forsøkt reparert eller av en ikke-kvalifisert fagperson eller uten tidligere autorisasjon fra Techtronic Industries.
- ethvert produkt tilkoblet fel strømforsyning (ampere, spennin, frekvens)
- enhver skade som er førråsaket av eksterne påvirkninger (kjemiske, fysiske, stat) eller fremmede stoffer
- normal slitasje og slitereservedeler
- feil bruk, overbelastning av verktoyet
- bruk av ikke-godkjent tilbehør eller deler
- Elektrisk verktygtilbehør levert med verktyget eller kjøpt separat. Slike ekskluderinger, inkludert, men ikke begrenset til skrutrekkerbit, drillbit, slipdisker, sandpapir og blader, lateral furing
- Komponenter (deler og tilbehør) som er utsatt for naturlig slitasje, inkludert, men ikke begrenset til service- og vedlikeholdssett, karbonbørster, lagre, chuck, SDS-borbitsess eller -mottak, stremmede, hjelpehandtak, transportbæreske, sandingsplate, støvspose, støvutslippsrør, filtpakkning, støtnøkkelinner og fjær, osv.

- I noen land sender den lokale RYOBI-forhandleren produktet til RYOBI serviceorganisasjonen. Ved å sende et produkt til en RYOBI servicestasjon skal produktet være sikkert pakket uten noe farlig innhold, slik som bensin, merket med senderens adresse og fulgt av en kort beskrivelse av feilen.

- En reparasjon/erstatning under denne garantien er gratis. Den utgjør ingen forlengelse eller en ny start av garantiperioden. Utvekslede deler eller verktoy blir vår eiendom. I noen land vil leveringskostnader eller frankering måtte betales av senderen. Dine lovbestemte rettigheter som oppstår fra kjøp av verktyget forblir uberørte.

- Denne garantien er gyldig i EU, Sveits, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkia, Russland og Storbritannia. Utenfor disse områdene ta kontakt med din autoriserte RYOBI-forhandler om en annen garanti gjelder.

## AUTORISERT SERVICESENTER

Enhver forespørsel eller problem med produktet kan henvises til de lokale autoriserte servicesentrene (se [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) eller direkte til: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Angi serienummer og produkttype som er trykket på etiketten.

## RU УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ RYOBI

Помимо законных прав, возникающих при покупке, данное изделие покрывается гарантией в соответствии с приведенными ниже пунктами.

1. Гарантийный период для покупателя составляет 24 месяца с даты покупки изделия. Дата покупки должна быть подтверждена полностью заполненным гарантийным талоном и чеком о покупке. Данное изделие предназначено только для частного использования покупателем. Поэтому гарантia не распространяется на использование в профессиональных или коммерческих целях.

2. Предусмотрена возможность продления для части изделий линейки электроинструментов (AC/DC) гарантийного периода с помощью регистрации на сайте [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Право инструмента на продление гарантийного периода четко указано в магазинах / и/или на упаковке / и содержится в сопутствующем инструменту документации. Конечный пользователь должен зарегистрировать свой приобретенный инструмент в течение 30 дней с даты покупки. Конечный пользователь может зарегистрировать свой инструмент на продление гарантии в стране своего проживания, если она указана в форме онлайн-регистрации. Кроме того, конечный пользователь должендать свое согласие на хранение данных, которые необходимо ввести в онлайн-форму и принять правила и условия. Подтверждение регистрации, которое вы получите по электронной почте, заполненный гарантийный талон и оригинальный чек, в котором указана дата покупки, будут служить доказательством продленной гарантии.

3. Гарантia покрывает в течение гарантийного периода все дефекты качества или материала изделия на дату покупки. Гарантia ограничена ремонтом и / или заменой и не включает никакие другие обязательства, включая, но не ограничиваясь случайными или косвенные убытками. Гарантia становится недействительной, если изделие использовалось не по назначению, вопреки инструкциям, данным в Руководстве пользователя или было неправильно подключено. Настоящая гарантia не распространяется на:

- любые повреждения изделия в результате неправильного технического обслуживания или недостаточного ухода за инструментом
- любые изделия, подвергшиеся изменениям и модификациям
- любые изделия, оригиналные идентификационные отметки которого (торговая марка, серийный номер) были повреждены, изменены или удалены
- любые повреждения, вызванные несоблюдением инструкций Руководства пользователя
- любые изделия, не сертифицированные маркировкой "CE" для продажи в Европейском союзе
- любые изделия, подвергшиеся попыткам ремонта неквалифицированным работником или без предварительного утверждения компании Techtronic Industries.
- любые изделия, подключенные к неправильному источнику питания (сила тока, напряжение, частота)
- любые повреждения, вызванные внешними воздействиями (химические, физические, удары) или посторонними веществами
- естественный износ запасных деталей
- несоответствующее использование, перегрузка инструмента
- использование неутвержденных аксессуаров и неоригинальных запасных деталей
- аксессуары электроинструментов, поставляемые с инструментом или приобретаемые отдельно. К этому списку относятся, но не исчерпывают его: сверла шуруповертов, дреил, абразивные диски, нахадзка, лезвия и боковые направляющие
- компоненты (детали и аксессуары), подвергенные естественному износу и разрыву, включая, но не ограничиваясь наборы для технического обслуживания, угловые щетки, подшипники, патроны, переходники SDS, кабели питания, дополнительные ручки, фитильи для транспортировки, шлифовальные поддошки, пылесборники, трубки для отвода пыли, войлочные шайбы, штиры и пружины ударных ключей и др.

4. В некоторых странах местные дилеры RYOBI отправляют изделия в сервисные организации RYOBI. При отправке изделия в сервисный центр RYOBI, изделие должно быть безопасно упаковано и не содержать никаких опасных веществ, таких как бензин, должен быть подписан адрес отправителя и сопровождаться кратким описанием неисправности.

5. Ремонт / замена проводится в рамках настоящей гарантii бесплатно. Он не продлевает гарантii и не начинает новый гарантийный период. Замененные детали и инструменты становятся нашей собственностью. В некоторых странах отправитель должен оплачивать стоимость отправки. Ваши законные права, возникшие при покупке инструмента, остаются неизменными

6. Настоящая гарантia действительна в Европейском Сообществе, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейне, Турции, России и Великобритании. Вне указанных территорий обращайтесь к своему авторизованному дилеру RYOBI, чтобы узнать, применяются ли условия каких-либо других гарантii.

## УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

При возникновении проблем с изделием обращайтесь в один из региональных авторизованных сервисных центров (см. [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) или напрямую: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Укажите серийный номер и тип изделия, указанные на табличке.



## PL WARUNKI GWARANCJI RYOBI

Oprócz praw ustawowych wynikających z zakupu produkt jest objęty gwarancją, której warunki podano poniżej.

- Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące dla konsumentów i rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Datę zakupu należy udokumentować fakturą lub innym dowodem zakupu. Produkt został zaprojektowany i jest przeznaczony do użytku konsumenckiego i prywatnego. W związku z tym gwarancja nie obejmuje zastosowań profesjonalnych i komercyjnych.
- Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego dla części asortymentu narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym (AC/DC) poprzez zarejestrowanie produktu na stronie internetowej [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Kwalifikowalność narzędzi do wydłużenia okresu gwarancyjnego jest wyraźnie określona w sklepie i/lub na opakowaniu oraz w dokumentacji produktu. Użytkownik końcowy musi zarejestrować nowo kupione narzędzia online w ciągu 30 dni od daty zakupu. Użytkownik końcowy może zarejestrować się w celu przedłużenia gwarancji w swoim kraju zamieszkania, jeżeli jest on wymieniony w formularzu rejestracji online, gdzie opisuje to obowiązku. Ponadto użytkownicy końcowi muszą wyrazić zgodę na przechowywanie danych, wprowadzanych na stronie internetowej i zaakceptować regulamin. Dowodem wydłużenia gwarancji jest wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji i oryginalna faktura potwierdzającej datę zakupu.
- Gwarancja obejmuje wszystkie wady produktu ujawione w okresie gwarancyjnym wynikające usterek wykonania lub materiału obyczennego w dniu zakupu. Gwarancja jest ograniczona do naprawy i/lub wymiany i nie obejmuje żadnych innych zobowiązowań, w tym między innymi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli produkt był nieprawidłowo używany, używany niezgodnie z instrukcją lub nie był prawidłowo podłączony. Gwarancja nie obejmuje:

  - uszkodzenia produktu wynikającego z nieprawidłowej konserwacji,
  - produktu, który został zmieniony lub zmodyfikowany,
  - produktu, którego oryginalne oznaczenie (znak towarowy, numer seryjny) zostało zniszczone, zmienione lub usunięte,
  - jakichkolwiek uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji,
  - jakiegokolwiek produktu bez certyfikatu CE,
  - jakiegokolwiek produktu, który próbowało naprawiać z pomocą niewykwaliﬁkowanej osoby lub bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy Techtronic Industries.
  - jakiegokolwiek produktu podłączonego nie nieprawidłowo do źródła zasilania (nieprawidłowe napięcie, częstotliwość),
  - jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych wpływem czynników zewnętrznych (chemicznych, fizycznych, drgan) lub substancji obcych,
  - normalnego zużycia części zamienionych,
  - nieprawidłowego użycia, przecielenia narzędzi,
  - stosowania niezatwierdzonych akcesoriów lub części,
  - akcesoriów narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym dostarczonych z narzędziem lub kupionymi oddzielnie. Takie wykluczenia obejmują, między innymi, wymienione ostrza wręczaka, wiertła, tarcze ciernie, papier ścierny i ostrza, prowadnicę boczną.
  - elementów (części i akcesoriów) podlegających naturalnemu zużyciu obejmujących, między innymi, zestawy do konserwacji i serwisu, szczotki węglowe, łożyska, uchwyt, przystawkę wiertla SDS, gniazdo, przewód zasilania, uchwyt pomocniczy, skrzynię transportową, płyty szlifierskie, worek piłowy, nurek odprowadzania pyłu, podkładki filcowe, kolki i sprężyny klucza udarowego itp.

- Naprawa/wymiana w ramach niniejszej gwarancji jest bezpłatna. Nie stanowi jednak o przedłużeniu lub rozpoczęciu od nowa biegu okresu gwarancyjnego. Wymienione części lub narzędzia stają się naszą własnością. W przypadku niektórych krajów nadawca będzie musiał uregulować koszty dostawy lub opłaty pocztowe. Prawa ustawowe wynikające z zakupu narzędzia pozostają niezmienione.

- Niniejsza gwarancja obowiązuje we Wspólnocie Europejskiej, Szwajcarii, na Islandii, w Norwegii, a także w Liechtensteinie, Turcji, Rosji oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Poza tymi obszarami należy skontaktować się z autoryzowanym dostawcą produktów RYOBI i ustalić, czy obowiązuje inna gwarancja.

## AUTORYZOWANY PUNKT SERWISOWY

Wszelkie pytania i problemy z produktem można zgłaszać do lokalnych autoryzowanych centrów serwisowych (patrz [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) lub bezpośrednio do: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Prosimy o podanie wydrukowanego na etykietce numeru seryjnego oraz typu produktu.

## CS ZÁRUČNÍ PODMÍNKY RYOBI

Kromě zákonních práv vyplývajících z koupě výrobku se na tento výrobek vztahuje také níže uvedené záruka.

- Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců a začíná datem nákupu výrobku. Datum musí být zaznamenáno na faktuře nebo jiném dokladu o kupi. Tento výrobek je navržen a určen pouze pro soukromé účely spotřebitele. Záruka se tedy nevztahuje na profesionální nebo komerční využití výrobku.
- U některých elektrických nástrojů (AC/DC) je možná záruční doba prodloužit. K tomu je nutná registrace na stránkách [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Možnost prodloužené záruční doby výrobku je jasné uvedena v prodejnách, popř. na obalech nebo v dokumentech o výrobku. Koncový uživatel musí svůj nový nástroj registrovat online do 30 dnů od data nákupu. Koncový uživatel se může k prodloužené záruční době registrovat v zemi trvalého pobytu, pokud je tato možnost dostupná. Koncový uživatel musí dál souhlasit s uložením osobních údajů, která musí zdat na internetu, a přijmout obchodní podmínky. E-mail s potvrzením registrace a původní faktura s datem koupě posluží jako důkaz o prodloužené záruce.
- Záruka se vztahuje na všechny vady na výrobku v rámci záruční doby způsobené výrobními vadami nebo vadami materiálu v době koupě. Záruka je omezena na opravu, popřípadě výměnu a nezahrnuje žádné další povinnosti, včetně mimo jiné vedejších či následných odškodnění. Záruka neplatí při použití výrobku k nevhodným účelům, v rozporu s uživatelskou příručkou nebo při nesprávném používání. Záruka se nevztahuje:

  - veškeré škody na výrobku způsobené nesprávnou údržbou
  - veškeré produkty, které byly pozměněny nebo upraveny
  - veškeré produkty, kde byly původní identifikační prvky (obchodní značka, sériové číslo) ponější, pozměněny nebo odstraněny
  - veškeré škody způsobené nedodržováním pokynů uživatelské příručky
  - veškeré produkty bez CE certifikace
  - veškeré produkty, které se pokusil opravit nekvalifikovaný odborník nebo opravy bez předchozího svolení společnosti Techtronic Industries.
  - veškeré produkty zapojené do nesprávného elektrického zdroje (proud, napětí, frekvence)
  - veškeré škody způsobené externími vlivy (chemickými, fyzickými, nárazy) nebo cizími látkami
  - běžné opotřebování dílu
  - nevhodné použití, přetěžování nástroje
  - použití neschválených příslušenství nebo dílu
  - příslušenství k elektrickému nástroji poskytnuté s nástrojem nebo zakoupené samostatně. Tyto výjimky se vztahují mimo jiné na šroubovací bity, vrtáky, brusný disk, brusný papír a čepely, postřanní vodicí lisť
  - komponenty (dily a příslušenství) podléhající přirozenému opotřebování, včetně mimo jiné servisních sad, karbonových kartáčů, ložisek, sklíčida, SDS nástavce na vrtač bity, napájecího kabelu, pomocné rukojeti, přepravního pouzdra, brusných desek, prachového vaku, výfukové prachové trubice, plstěných podložek, zapadek a pruzin razového utahováku atd.

- V některých zemích za vás výrobek pošle servisní organizaci RYOBI sám prodejce výrobku této značky. Při zaslání výrobku do servisního centra RYOBI je potřeba výrobek bezpečně zabalit bez nebezpečného obsahu jako benzín, opatřit adresou odesilatele a připojit krátký popis závady.

- Tato záruka platí v Evropském společenství, Švýcarsku, na Islandu, v Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a Spojeném království. Mimo tato území kontaktujte autorizovaného prodejce značky RYOBI, který zjistí, zda se na výrobek vztahuje jiná záruka.

## POVĚŘENÉ SERVISNÍ STŘEDISKO

S požadavky nebo problémy týkajícími se tohoto výrobku se můžete obracet na místní pověřená servisní střediska (podle [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) nebo přímo na: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Uveďte výrobní číslo a druh výrobku ze štítku.

## HU A RYOBI GARANCIA ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEI

A vásárlásból adódó törvényben rögzített jogok mellett a termékre az alábbi garancia vonatkozik.

- A fogyasztói garancia tartama 24 hónap, mely a termék vásárlásának napjával kezdődik. Ezt a dátumot számítálva vagy a vásárlást igazoló egyéb dokumentummal kell bizonyítani. A termék rendelhetése csak fogyasztói és magancélu használat. Ezért professzionális vagy kereskedelmi használat esetén a garancia nem érvényes.
- A szerszámgyépek (egyenáramú/váltóáramú) egy részénél a garancia időtartama a www.ryobitools.eu webalon regisztrálva meghosszabbítatható. Az áruházakban, a csomagoláson, illetve a termék dokumentációjában egyértelműen jelezve van, hogy az adott termék garanciája meghosszabbitható-e. A végfelhasználók a vásárlás dátumától számított 30 napon belül regisztrálnia kell az újonnan vásárolt szerszámot. A végfelhasználó akkor regisztrálhat a kiterjesztett garanciára, ha az ország, ahol lakik, fel van sorolva az online regisztrációs ülapon azon országok között, ahol valásztható ez az opció. Ezenkívül a végfelhasználóknak be kell egyeznie az online regisztrálás során szükséges adatok türolásába, és el kell fogadnia a felhasználási feltételeket. A kiterjesztett garanciát a regisztráció beérkezéséről e-mailben küldött visszaigazolás és a vásárlás dátumát tartalmazó eredeti számla igazolja.
- A garancia a termék vásárlásakor fennáll, a gyártás során keletkezett hibákra és anyaghátráka érvényes, a garanciás időtartamn belül. A garancia csak a javításra/cserére korlátozódik, és nem terjed ki semmilyen egyéb kötelezettségre, nem kizárálagosan ideérte a véletlen vagy szándékos rongálást. A garancia nem érvényes, ha a terméket nem megfelelően, a használati utasításban foglaltakkal ellentétesen, illetve nem megfelelően csatlakoztatva használták. A garancia nem vonatkozik:
  - a terméket a nem megfelelő karbantartás következtében ért károsodásra
  - megváltoztatott vagy átalakított termékre
  - olyan termékre, melyen az eredeti azonosítókat (védjegy, sorozatszám) megrongálta, megváltoztatta vagy eltávolította
  - a használati utasítás be nem tartásából eredő kárra
  - CE jelöléssel nem rendelkező termékekre
  - olyan termékre, melyet nem képzett, illetve a Techtronic Industries által nem feljogosított szerelő javított
  - nem megfelelő (ármerősségű, feszültségű, frekvenciájú) áramforrásra csatlakoztatott termékre
  - külön (vegyi, fizikai, ütés) hatásokból vagy idegen anyagokból eredő károkra
  - a cserélhető alkatrészek természetes kopására és elhasználódására
  - a szerszám helytelen használata, túterhelésére
  - nem jóváhagyott tartozékok és alkatrészek használata
  - A szerszámmá adott vagy külön megvásárolt tartozékokra. Ilyenek például (de nem kizárolag) a csavarhúzófejek, fűrészárap, csiszolókorongok, csiszolópápr, késök, oldalirányú terelők,
  - A természetes kopásnak, elhasználódásnak kitettk alkatrészök és kiegészítők, például (de nem kizárolag) szerviz- és karbantartókészletek, szénkék, csapágyak, tokmány, SDS fűrészárap, csatlakozója, tápkábel, segédfogantyú, szállítók, csiszolólap, porzsák, porelvezető cső, filcálátek, ütőműves csavarbehajtó gép csapszegé és rugója stb.

4. Egyes országokban a helyi RYOBI kereskedő vállalja a termék elszállítását a RYOBI szervizbe. A terméket veszélyes tartalom, például benzin nélkül csomagolva, a feladó címét felülteítve, a hiba rövid leírásával együtt küldje el a RYOBI szervizbe.

5. A jelen garancia hatállyá alatt végzett javítás, illetve cseré ingyenes. Nem jelenti a garanciás időtartam újraindulását. A kiserelt alkatrészek és szerszámok a mi tulajdonunkba kerülnek. Egyes országokban a szállítás vagy postázás költséget a feladó viseli. A vevőnek a szerszám megvásárlásából adódó törvényes jogai nem változnak.

6. Ez a garancia az Európai Közösségen, Svájcban, Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Törökországban, Oroszországban és az Egyesült Királyságban érvényes. E területen kívül kérdezze meg a RYOBI forgalmazót, hogy milyen garancia van érvényben.

## HIVATALOS SZERVIZKÖZPONT

Ha bármilyen kérése vagy problémája van a termékkel kapcsolatban, forduljon a helyi hivatalos szervizközponthoz (látogasson el a [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) oldalra), vagy közvetlenül ide: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Adja meg a címkeré nyomtatott sorozatszámot és terméktípusát.

## RO CONDIȚII DE APPLICARE A GARANȚIEI PENTRU PRODUSELE RYOBI

În plus față de condițiile statutare rezultante din achiziționarea acestui produs, acesta este acoperit de garanția stipulată mai jos.

- Perioada de garanție este de 24 de luni pentru consumator și începe de la data achiziționării produsului. Data de începere a garanției trebuie demonstrată cu o factură sau altă dovadă a cumpărători produsului. Produsul este destinat și conceput doar pentru utilizare în scopuri personale. Din acest motiv, nu se oferă garanție pentru utilizarea sa în scop profesional sau comercial.
- Există posibilitatea de extindere a perioadei de garanție pentru gama de unele electrice (de CA/CC) peste perioada stipulată mai sus prin înscrierea produsului pe website-ul [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Eligibilitatea pentru perioada de extindere a garanției este afișată în mod clar în magazinile de vânzare și/sau pe ambalaj sau este inclusă în documentația livrată împreună cu produsul. Utilizatorul final este obligat să-și înregistreze produsul online în termen de maxim 30 de zile de la achiziția acestuia. Utilizatorul final poate înregistra produsul pentru garanția extinsă oferită în ceea ce da rezidență dacă aceasta este listată în formularul de înregistrare online și dacă această opțiune este validă. În plus, utilizatorii finali trebuie să-și dea acordul pentru stocarea datelor personale solicitate la înregistrarea online și trebuie să accepte termeni și condiții. Mesajul de confirmare a înregistrării, trimis prin e-mail și factura originală cu data achiziției vor dovedi perioada de garanție extinsă.
- Garanția acoperă toate defecțiunile produsului survenite în perioada de garanție datorate defectelor de execuție sau materialelor folosite. Începând cu data achiziției acestuia. Garanția este limitată la repararea și/sau înlocuire și nu include altă obligație, inclusiv, dar fără a se limita la dauna accidentale sau rezultate pe cale de consecință. Garanția își pierde valabilitatea dacă produsul este utilizat necorespunzător, utilizat neconform cu instrucțiunile de utilizare din manualul cu instrucțiuni sau conectat incorrect. Garanția nu se aplică în cazul:
  - oricarei defecțiuni survenite în urma întreprinderii necorespunzătoare a produsului
  - oricărui produs alterat sau modificat
  - oricărui produs la care încorporează datele de identificare (marca comercială, numărul de serie) au fost sterse, modificate sau îndepărtate
  - oricărei defecțiuni datorate neconformării cu instrucțiunile din manualul de utilizare
  - oricărui produs necertificat CE
  - oricărui produs asupra căruia au fost efectuate tentative de reparare de către personal necalificat sau fără autorizație prealabilă din partea Techtronic Industries.
  - oricărui produs conectat la o sursă de alimentare necorespunzătoare (curent, tensiune, frecvență)
  - oricărui defectu datorate unor influențe externe (chimice, fizice, șocuri) sau substanțe străine
  - uzurii și fisurări normale a pieselor de rezervă
  - utilizării neadecvate, suprasolicitarii uneileti
  - utilizării de piese și accesorii neaprobat
  - accesoriilor pentru unealta furnizate odată cu aceasta sau achiziționate separat. Acestea excluderă se aplică, dar fără a se limita la următoarele: burghie, biti de surubelnită, discuri abrazive, hârtie abrazivă și lame de tăiere, ghidăe laterale
  - Componentele (piese și accesoriu) supuse uzurii normale, care includ, fără a se limita la, kituri de întreținere și service, peri de cărbune, ruimentă, mandrină, adaptor pentru burghie SDS, cordon de alimentare, mâneră auxiliare, cutie de transport, placă pentru slefuitor, sac pentru praf, tub pentru evacuarea prafului, discuri de pâslă, adaptoare și resorturi pentru cheilele de strângere prin vibrare, etc.
- În anumite țări, reprezentatul local RYOBI va trimite produsul spre reparare la sediul central de reparări RYOBI. Atunci când trimiteți produsul spre reparare la un centru de reparări RYOBI, acesta trebuie ambalat în siguranță, fără conținut periculos (cum ar fi benzină), marcat cu adresa expeditorului și însoțit de o scurtă descriere a defectului.
- Repararea/inlocuirea în perioada de garanție este gratuită. Aceasta nu este însoțită de o prelungire sau o reinștiere a perioadei de garanție. Piesele sau unelele schimbă devin proprietatea dvs. În anumite țări, taxele de expediere sau poștele vor fi suportate de expeditor. Drepturile dvs. statutare rezultante din achiziția produsului rămân neschimbat.
- Această garanție este valabilă în Comunitatea Europeană, Elveția, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Turcia, Rusia și Marea Britanie. În afară acestor zone, vă rugăm să contactați reprezentantul dvs. local RYOBI pentru a determina dacă se aplică alt tip de garanție.

## CENTRU DE SERVICE AUTORIZAT

Orice întrebare sau problemă în legătură cu produsul se poate adresa la centrele locale autorizate de service (vizită [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) sau direct la: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Vă rugăm să specificați numărul de serie și tipul de produs tipărите pe etichetă.



## LV RYOBI GARANTIJAS PIEMĒROŠANAS NOSACĪJUMI

Papildus jebkādā likumiskajām tiesībām, kuras rodas, veicot pirkumu, izstrādājums tiek nodrošināts ar tālāk teikta noteikto garantiju.

- Garantijas periods patēriņtājiem ir 24 mēneši, tā atskaita tiek sākta no datuma, kurā veikta izstrādājuma iegāde. Šim datumam jābūt dokumentētam reķinā vai citā pirkumu apiecinošā dokumentā. Izstrādājums ir radīts un paredzēts tikai patēriņtāja privātai lietošanai. Saisībā ar leprieķišķinēto, garantija netiek nodrošināta profesionālās vai komercdarbības lietošanas gadījumā.
- Pastāv iespēja pagarināt dasas no elektroinstrumentu kārtā (Mainstrāvas/akumulatoru) garantiju līgāk par leprieķišķi minētu periodu, izmantojot reģistrāciju interneta vietnē [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu). Instrumenti, kas pakļauti garantijas perioda pagarināšanai, tiek skaidri apzīmēti veikalos un/vai uz iepakojuma un izstrādājumu komplektējošajā dokumentācijā. Galā lietojotām nepieciešams reģistrēt jauno instrumentu 30 dienu laikā no pirkuma datuma. Galā lietojotām ir varējoties pagarinātās garantijas savā mitnes valstī, ja tā minēta tiesīsāsattiecīgās veidlapā, kurā šī iespēja ir aktīva. Bez tam, galā lietojotām ir jāsniedz piekrīšana tiesīsāsattiecīgām nepieciešamām datām glābšanāsā un jāpieķīr tieklikumi un nosacījumiem. Reģistrācijas apstiprinājums, kas tiek nosūtīts, izmantojot e-pastu, un rēķina oriģināls, kurā norādīts legādes datums, kalpo kā pagarinātās garantijas apstiprinājums.
- Garantija attiecas uz visiem izstrādājuma defektiem garantijas periodā, kas saistīti ar ražošanas vai materiālu defektiem no pirkuma datuma. Šī garantija tiek ieroobežota ar remontu un/vai nomaiņu un neietver jebkādas citas saistības, tajā skaitā, bet ne tikai, cēlonisks arī savās saistības, markējums ir tīcis nodēvēts, mainīts vai noņemts spēkā, ja izstrādājums ir nepareizi lietots, izmantojot pretēji norādēm lietošanas rokasgrāmatā vai bijis nepareizi pieslēgts. Šī garantija netiek attiecināta uz:
  - jebkādiem izstrādājuma bojājumiem, kas radušies nepareizas uzturēšanas rezultātā
  - jebkuru izstrādājumu, kas tics pārveidots vai mainīts
  - jebkuru izstrādājumu, kura oriģinālās identifikācijas (preču zīme, sērijas numurs) markējums ir tīcis nodēvēts, mainīts vai noņemts
  - jebkādiem bojājumiem, kuri radušies neievērojot norādes lietošanas rokasgrāmatā
  - jebkādam izstrādājumam bez CE sertifikācijas
  - jebkumam izstrādājumam, kura remonta mēģinājīgs veikt nevakcīfēts personāls vai bez Techtronic Industries iepriekšējas autorizācijas.
  - jebkumam izstrādājumam, kurš bijis pieslēgts neatbilstošu parametru (strāvas, sprieguma, frekvences) sprigumiem avotam
  - jebkumam bojājumiem, kuri radušies ārejas iedarbības (ķīmiskas, fiziskas, tricēnu) vai vielu ieteikmē
  - detalji normāla lietošanas nodiluma rezultātā
  - nepareizas lietošanas vai instrumentu pārslodzes rezultātā
  - neapstiprinātu detalju vai aprīkojumu lietošanas rezultātā
  - elektroinstrumentu aksesuāriem, kas atrodas instrumenta komplektācijā vai ir iegādāti atsevišķi. Šīs izņēmums attiecināms uz, bet neaprobežojoties ar, skrūvējumiem uzgājiem, urbjumiem, abrazivajiem diskiem, smilšpapīru un asmenīem, sānu vadotnēm
  - komponentiem (dalām un aksesuāriem), kas pakļauti normālam nodilumam, leikotātē, bet neaprobežojoties ar Servisa un apkopju komplekti, oglekļa sukas, gultni, patronu, ūdens urbzītēm vairākās, elektrobūves vads, papildus rokturis, transportēšanas un pārnestēšanas kaste, slīpmašīnas plāksnes, putekļu maiss, putekļu izvadišanas caurule, paplāķši, tricēnatslēgu tapas un atsperes, v.t.t.
- Dažas valstis jūsu vietējās RYOBI izplatītājs uzņemas izstrādājuma nosūtīšanu uz RYOBI servisa organizāciju. Nosūtot izstrādājumu uz RYOBI servisa centru, izstrādājuma jābūt droši iepakotam, tādējādi saturot bīstamās vielas kā degvieli, sūtījumam jābūt marķētam ar sūtītāja adresi un īsu klūmes aprakstu.
- Remonts/nomaiņa šīs garantijas ietvaros ir bezmaksas. Tas nerada garantijas perioda pagarināšanu vai jaunu garantiju. Nomaiņītās daļas vai instrumentu kļūst par mūsu ipasumu. Dažas valstis piegādes vai pasta izmaksas būs jāpamatā sātūtājam. Jūsu likumiskās tiesības, kas nodibinās, iegādājoties instrumentu, paliek nemainīgas.
- Šī garantija ir spēkā Eiropas Kopienā, Šveicē, Islandē, Norvēģijā, Līhtenšteinā, Turcijā, Krievijā un Apvienotajā Karalistē. Ārpus šīm teritorijām, lūdzu, sazinieties ar jūsu pilnvaroto RYOBI izplatītāju, lai noteiku, vai ir piemērojama cita garantija.

## AUTORIZĒTĀS APKALPOŠANAS CENTRS

Ar jebkuru pieprasījumu vai problēmu, kas saistīta ar produktu, var vērsties Jūsu vietējā pilnvarotajā servisa centrā (apmeklējiet [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu)) vai tieši pie: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Lūdzu, norādiet sērijas numuru un produkta tipu, kas norādīts uz etiketēs.

## LT „RYOBI“ GARANTIJOS TAIKIMO SAŁYGOS

Papildant bet kokias įstatymuose numatytas perkant atsirandantių teises, šiam įrenginiui taikoma toliau nurodyta garantija.

- Vartotojams suteikiama 24 mėnesių trukmės garantija nuo įrenginio įsigijimo datos. Ši data turi būti nurodyta sąskaitoje faktūroje ar kitame pirkimą įrodančiame dokumente. Šis įrenginys skirtas tik vartotojų rinkai ir asmeniniams naudojimui. Todėl garantija netinka komerciškai, jei įrenginys naudojamas profesinėmis ar komercinėmis reikmėmis.

- Įsigijus tam tikrus elektrinius įrenginius (AC/DC), suteikiama galimybė pratesti garantiją, kad jį galotų išgali, nei nurodyta pirmiau, naudojantis registracija interneto svetainėje [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu). Ar galima pratesti įrenginį garantinių laikotarpių, aiškiai nurodoma parduotuvės ir (arba) ant įrenginio pakutės, ir (arba) įrenginio dokumentuose. Galutinis naudotojas turi užregistruoti savo naujai įsigytą įrenginį per 30 dienų nuo įsigijimo datos. Galutinis naudotojas gali registruoti išplėstintą garantiją savo gvyvenamoje ūkyje, jei ji nurodyta internetinėje registracijos formoje, kuriuo siūloma tokia galimybė. Be to, galutiniai naudotojai turi sutikti su duomenų, kuriuos reikia įvesti internetu, saugojimui ir svetainės naudojimo sąlygomis. Kapiai išplėstinės garantijos irodymas naudojamas registracijos patvirtinimo kvitais, atsiunčiamas el. paštu, ir originali sąskaita faktūra, kuriuo nurodyta įsigijimo data.

- Ši garantija apima visus garantinius laikotarpius aptiktus įrenginio trūkumus, atsirdusius dėl gamybos arba medžiaginių defektų nuo įsigijimo datos. Ši garantija ribojama remonto ir (arba) pakeitimui, jei neapima jokių kitų spaireigijomų, išskaitant (bet tua neapsiribojant) šalutinius arba antrinius nuostolius. Garantija anuliuojama, jei įrenginys buvo naudojamas netinkamai, naudojamas ne pagal naudojimo instrukciją arba netinkamai prijungtas. Ši garantija netinka komerciškai:
  - jokiam įrenginiui padarytai žalai, kurių lēmė netinkama techninė priežiūra;
  - jokiam įrenginiui, kuris buvo keičiamas ar modifikuojamas;
  - jokiam įrenginiui, kurio originalus identifikavimo ženkli (prekės ženklas, serijos numeris) buvo sugadinti, paleisti arba pašalinti;
  - jokai žalai, kurių lēmė naudojimo instrukcijos nesilaikymas;
  - jokiem CE ženklu nepažymėtiems įrenginiams;
  - jokiam įrenginiui, kurį bandė remontuoti nekvalifikuoti asmenys arba kuris buvo remontuojamas be „Techtronic Industries“ leidimo;
  - jokiam įrenginiui, kuris buvo prijungtas prie netinkamo maitinimo tinklo (netinkamos srovės, ītampos, dažnų);
  - jokai žalai, kurių lēmė išorinis poveikis (cheminis, fizinis, smūgiai) arba pašalinės medžiagose;
  - devimiosioms dalims;
  - netinkamam naudojimui, įrenginio perkrovai;
  - nepatvirtintų priedų arba dalii naudojimui;
  - su įrenginiu pateiktiems arba atskirai įsigytiesiems elektrinio įrenginio priedams. Šios išimtys apima (tua neapsiribojant) atskutuvų antgalius, grąžtų antgalius, šlīfavimo diskus, švitrinų popierių ir geležes, šoninų kreiputų;
  - komponentams (dalims ir priedams), kurie natūralai dévusi, išskaitant (bet tua neapsiribojant) jprasīstems ir techninės priežiūros rinkinius, anglinius šepetelius, guolius, laikiklis, SDS grąžtų antgalii priedai arba lizdai, maitinimo kabeli, pagalbiniai rankenės, nešiojimo deklai, šlīfavimo diskai, maišelių dulkēms, dulkių ištraukimo vamzdelis, fetro poveržis, smūginio veržilarakčio kaišišas ir sprukydris ir pan.

- Kai kuriuo šalyse vietus RYOBI atstovas siūloja īrengini RYOBI priežiūros organizacijai. Siūlanti īrengini RYOBI priežiūros centrui, reikia saugiai ji supakuoti pasālināt visas pavojingas medžiagas, p.vz., benzīnu, nurodyt ant pakutės siuntējai adresai ir prideti trumpą gedimo aprašymą.

- Pagal šią garantiją remontus / keitimus attiekiami nemokamai. Tokie veiksmi nelaiķināto garantijas pratesimūnus arba naujo garantinio laikotarpio pradžią. Dalys arba īrenginjai, kuriuos pakeitēme, tampa mūsu nuosavybė. Kai kuriuo šalyse pristatyto ir pašto išlaidas turi padengti siuntējas. Įstatymuose numatyti jūsu teises, atsirandantių perkant īrenginį, lieka nepakeistos
- Ši garantija galioja Eiropas Bendrijos šalyse, Sveicarijā, Islandijoje, Norvegijā, Līhtenšteinā, Turkijā, Rusijā ir Jungtinéjā Karalystē. Jei giveneat ne šiose šalyse, kreipkités ī galotajā RYOBI atstovā ir sužinokite, ar jums taikoma kita garantija.

## IGALIOTAS TECHNINÉS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Jei turite kokių nors pagēdavimy ar problemu, susijusiu su šiuo gaminiu, galite kreiptis ī artimiausią īgalotajā techninės priežiūros centrā apsilankydami [www.ryobitoools.eu](http://www.ryobitoools.eu) arba tiesiogiai: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Nurodykite etiketėje išspausdintą serijos numerį ir gaminio tipą.



## ET RYOBI GARANTIITINGIMUSED

Lisaks toote ostust tulenevatele seadusjärgsetele õigustele, kehtib tootele ka alloodud garantitaga.

1. Tarbijatele on garantiaeg 24 kuud ja algab sellel kuupäeval, mil toode osteti. Selle kuupäeva töestuseks on vaja arvet või mõnda teist töendit ostu sooritamise kohta. Toode on mõeldud eratartijatele ainult isiklikus kasutamiseks. Seega ei kehti garantii ostu kasutamisel kütsegevuses või kaubandustikel eesmärkidel.

2. Teatud osale elektrilistetele (vahelduvvoolu/alalisvoolu) tööriistadele on võimalik pikendada eespool toodud garantiaega, kasutades toote registreerimist veeblehil [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Teave töörista võimaliku pikendatud garantiaiga kohta on selgelt esile toodud poodides ja/või pakendil / ning see sisaldub toote dokumentatsiooni. Lõpptarbijale peab registreerima oma uued tööriistad interneti teel 30 päeva jooksul pärast ostupäeva. Lõppkasutaja võib registreerida pikendatud garantialaja saamineks oma elukohani, kui veebis olevas registreerimisvormis on seal välki lubatav. Lisaks peavad kasutajad andma oma nõusoleku veebis nõutud sisestatavate andmete salitamiseks ning nad peavad nõustuma tingimustega. E-posti teel saadetud registreerimise kinnitus jaarne originaal, kus on näha ostu sooritamine kuupäeval, on pikendatud garantiaiga töestuseks.

3. Garantii katab kõik defektid toote garantiaja jooksul, kui ostu kuupäeval ilmnevad talitus- või materjalivead. Garantii piirdub toote remondi ja/või väljavahetamisega ning ei sisalda muud kohustusi, muu hulgas ettenägematuid või kaudseid kahjustisi. Garantii kehtib, kui toode ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt või kooskõlas kasutusjuhendiga või see on valesti ühenendatud. Garantii ei kehti järgmistel põhjustitel:

- toode on kahjustatud vale hoolduse tõttu
- toode on muudetud
- toote algupärased identifitseerimismärgised (kaubamärk, seeria number) on riikutud, muudetud või eemaldatud
- kahju on tekkinud kasutusjuhendi mittejärgimisest
- tooteel puudub CE-märgis
- toode on püüdnud remondita vastavat kvalifikatsiooni mitte omav isik või ilma firma Techtronic Industries eelneva loata.
- toode on ühenendat valesse toiteallikasse (voolutugevus, pingi, sagedes)
- välimismõjud (keemilised, füüsikalised, elektriilised) või võrkehade tekitud kahju
- tavapärasne kulumine ja katkised varusoad
- ebaõige kasutamine, töörista ülekormamine
- heaksiklitmata tarvikute või osade kasutamine
- koos tööriistaaga saadud või eraldi ostetud elektriliste tööriistade tarvikud. Need erandid puudutavad muu hulgas kruvikeeraja otsakuid, puniterasid, lihvkettagi, lihvrapaberit ja -taldri, külgjuhikuid
- Komponendid (osad ja tarvikud), mida iseloomustab kulumine ja vananemine, muu hulgas remondi- ja hoolduskomplektid, süsinihkarjad, laagrid, mudrinid, SDS-puuriterade tarvikud, toitejuhe, lisakäepide, transpordikotti, lihvpilaat, tolmuukott, tolmu väljalasketoru, vilistil seibid, lõokmutrivotme vöolid ja vedrud jne.

4. Mõnedes riikides võtab kohalik RYOBI edasimüüja enda kohustuse saata toode RYOBI teenindusorganisaatiooni. Toote saamisel RYOBI teenindusse peab toode olema ohutult pakitud ja ei tohi sisalda ohtlike aineid (nt bensiini), kirjas peab olema saatja aadress ja lisatud vea lühikirjeldus.

5. Garantii alusel tehtavad remonditiid / asendamine on tasuta. See ei pikenda garantii kehtivusega ega tähistata uue garantiaja algust. Väljavahetatud osad või tööriistarad kuulevad meile. Mõnedes riikides maksab kätteloi metamis- ja postikulud saatja. Teile jäavad kehtima tööriista ostust tulenevad seadusjärgsed õigused.

6. See garantii kehtib Euroopa Liidus, Šveitsis, Ilandil, Norras, Liechtensteinis, Türgis, Venemaal ja Ühendkuningriigis. Väljaspool neid piirkondi võtke ühenendust volitatud RYOBI edasimüüjaga, et teha kindlaks kas kehtib mõni teine garantii.

## VOLITATUD HOOLDUSKESKUS

Tootega seotud pärungute või probleemide korral pöörduge koheliku volitatud hoolduskeskuse poole (vt [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) või otse aadressile: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Märkige ära sildil olev seeria number ja toote tüüp.

## HR UVJETI PRIMJENE JAMSTVA TVRTKE RYOBİ

Osim svim zakonskim pravima koja proizlaze iz kupnje, ovaj je proizvod pokriven jamstvom kako je navedeno u nastavku.

1. Jamstvemo razdoblje za potrošače traje 24 mjeseca i počinje s datumom na koji je proizvod kupljen. Taj datum mora se dokumentirati računom ili drugim dokazom o kupnji. Proizvod je konstruiran i namijenjen samo za privatnu upotrebu korisnika. Stoga se jamstvo ne daje u slučaju profesionalne ili komercijalne uporabe.

2. Postoji mogućnost da se za dio asortirana električnih alata pokretanih izmjereničnom strujom (AC/DC) produži gore navedeno jamstveno razdoblje putem registracija na mrežnom mjestu [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Uvjeti koje je potrebno zadovoljiti kako bi se produžilo jamstveno razdoblje jasno su istaknuti u prodavaonicama i/ili na pakirajući i nalaze se unutar dokumentacije proizvoda. Krajnji korisnik mora registrirati svoje novo kupljene alate na mreži u roku od 30 dana od datuma kupnje. Krajnji korisnik može se registrirati za produženo jamstvo u svojoj zemlji boravištu ako se nalazi na popisu u mrežnom obrascu za registraciju gdje je ta opcija važeća. Nadalje, krajnji korisnik moraju dati svoj pristanak na pohranu podataka koji su potrebni za mrežni ulazak i moraju prihvati odredbe i uvjete. Potvrda o prijemu registracije, koja će šalje putem e-pošte, kao i originalni račun s vidljivim datumom kupnje poslužiće kao dokaz produženog jamstva.

3. Jamstvo pokriva sve nedostatke proizvoda tijekom jamstvenog razdoblja koji su suštinski zbog neispravnosti prilikom izrade ili materijala s datumom kupnje. Jamstvo je ograničeno na popravak i/ili zamjenu i ne obuhvaća nikakve druge obvezne, uključujući, ali ne ogranicavajući se na slučajne ili posljedice stete. Jamstvo ne vrijedi ako je proizvod bio zlorabljen, korišten u suprotnosti s priručnikom s uputama ili ako je pogrešno spojen. Ovo jamstvo ne primjenjuje se na:

- svaku štetu koja je na proizvod nastala kao rezultat nepravilnog održavanja
- svaki proizvod koji je promijenjen ili izmijenjen
- svaki proizvod na kojem su izvore identifikacijske oznake (zig, serijski broj) bile oštećene, izmijenjene ili uklonjene
- svaku štetu prouzročenu nepridržavanjem priručnika s uputama
- svaki proizvod koji nema označku CE
- svaki proizvod koji je pokušao popraviti nekvalificirani profesionalci ili onaj koji je popravljan bez prethodnog odobrenja tvrtke Techtronic Industries.
- svaki proizvod koji je spojen na neprikidan izvor električnog napajanja (neodgovarajuća amperaža, napon, frekvencija)
- svaku štetu prouzročenu unutarnjim utjecajima (kemijskim, fizikalnim, udarima) ili stranim vrvarima
- normalno habanje i trošenje rezervnih dijelova
- neodgovarajući uporabu, preopterećenje alata
- upotrebu neodobreng pribora ili dijelova
- dodatnu opremu električnog alata isporučenu s alatom ili kupljenu odvojeno. Takvi izuzeti uključuju ali nisu ograničeni na vrhove odvijača, svrda bušilice, abrazivne diskove, brusni papir i noževe, bočnu vodilicu
- Komponenti (dijelovi i pribor) podložne prirodnom trošenju i habanju, što uključuje, ali nije ograničeno na komplete za servisiranje i održavanje, uglijene četkice, ležajevje, steznu glavu, nastavak ili priključak za svrda za SDS bušilicu, priključek kabel, pomočnu ručku, transportne torbe, brusnu plочu, vreću za prašinu, ispušnu cijev za prašinu, podloške od filca, udarni kljuc, zatici i opruge, itd.

4. U nekim zemljama, vaš lokalni RYOBI zastupnik obvezuje se da će poslati proizvod u servisnu organizaciju tvrtke RYOBI. Kada se proizvod šalje u neku servisnu postaju tvrtke RYOBI, proizvod se mora sigurno pakirati bez jednog od opasnih sadržaja, kao što je benzin, na njemu mora pisati adresu pošiljatelja i mora biti popraćen kratkim opisom kvara.

5. Popravak / zamjena pod ovim jamstvom su besplatni. Oni ne predstavljaju proizvodjenje ili novi početak jamstvenog razdoblja. Zamijenjeni dijelovi ili alati postaju naše vlasništvo. U nekim državama troškove isporuke ili poštarinu mora platiti pošiljatelj. Vaša zakonska prava koja proizlaze iz kupnje alata ostaju neprimjenjena.

6. Ovo jamstvo je valjano u zemljama Europske zajednice, Švicarskoj, Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu, Turkoj, Rusiji i Ujedinjenoj Kraljevini. Izvan tih područja vas molimo da se obratite svojem ovlaštenom zastupniku tvrtke RYOBI kako biste utvrdili primjenjuje li se drugo jamstvo.

## OVLAŠTENI SERVISNI CENTAR

Za svaki zahtjev ili problem s proizvodom možete se obratiti vašim ovlaštenim servisnim centrima (posjetite adresu [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) ili izravno na: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Navedite serijski broj i vrstu proizvoda otisnuto na naljepnici.

## SL POGOJI ZA VELJAVNOST GARANCIJE RYOBI

Poleg morebitnih zakonsko določenih pravic, ki izvirajo iz nakupa, za ta izdelek velja spodaj navedena garancija.

1. Garančijsko obdobje je za potrošnike 24 mesecev in začne teči z dnem nakupa izdelka. Ta datum mora biti dokumentiran z računom ali drugim dokazilom o nakupu. Izdelek je zasnovan in namenjen izključno za potrošnikovo zasebno uporabo. V primeru strokovne oziroma komercialne uporabe izdelka garancija ne velja.
2. Obstaja možnost podaljšanja garancije na del naše ponudbe električnih orodij (AC/DC) prek obdobja garancije, opisanega zgoraj, s pomočjo registracije na spletnem mestu [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) website. Ustreznost orodij za podaljšanje garančijskega obdobja je jasno prikazana v trgovinah in/ali na embalaži oziroma je navedena v dokumentaciji izdelka. Končni uporabnik mora registrirati svoje novo orodje na spletu v 30 dneh po datumu nakupa. Končni uporabnik lahko registrira podaljšano garancijo v svoji državi bivanja, če je na obrazcu spletnje registracije navedeno, da je možnost velja za njegovo državo. Poleg tega morajo končni uporabniki podati svoje soglasje za shranjevanje podatkov, ki so potrebni za spletni dostop in morajo sprejeti pogoje in določila uporabe spletnega mesta. Potrdilo o registraciji, ki ga pošljemo prek e-pošte, in originalni račun, ki prikazuje datum nakupa, služi kot dokazilo o podaljšani garanciji.

3. Garancija krije vse okvare izdelka, do katerih pride v garančijskem obdobju zaradi napak v izdelavi ali materialu, ki so bile prisotne ob datumu nakupa. Garancija je omemjena na popravilo in/ali zamenjanjo in ne vključuje nobenih drugih obveznosti, med drugim vključno z naključno ali posledično škodo. Garancija ne velja, če je bil izdelek napačno uporabljen, uporabljen v nasprotnu z navodili iz priročnika za uporabo ali če ni bil pravilno povezan. Ta garancija ne velja za:

- škodo na izdelku, ki je posledica neustreznega vzdrževanja
- spremenjeni ali prilagojeni izdelek
- izdelek, katerega originalna identificacijska oznaka (blagovna znamka, serijska številka) je bil poškodovana, spremenjena ali odstranjena
- škodo, ki je posledica neupoštevanja navodil iz priročnika za uporabo
- izdelek, ki nima oznake CE
- izdelek, ki ga je poskušal opraviti nekvalificiran strokovnjak ali ki je bil popravljen brez predhodne odobritve s strani družbe Techtronic Industries.
- izdelek, ki je bil povezan na neustrezeno napajanje (amperska moč, napetost, frekvence)
- škodo, ki jo povzročijo zunanjii vplivi (kemični, fizični, mehanski) ali tuje snovi
- rezervne dele, ki so podvrženi običajni uporabi
- neprimerno uporabo, preobremenitev orodja
- uporabo neodobreneh dodatkov ali delov
- Dodatno električno orodje, priloženo orodju ali kupljeno ločeno. Take izjeme so med drugimi nastavki za izvajače, svedri, abrazivni disk, brusni papir in rezila, stranska vodila.
- Komponente (sestavni in rezervni deli), ki so podvrženi običajni obrabi, med drugim vključno s kompleti za servisiranje in vzdrževanje, ogljikovimi krtačkami, ležaji, vpenjal, svedri, priključki SDS ali spremenjimi odprtini zanje, napajalnimi kabli, pomožnimi ročaji, prenosnimi kovki, brusnimi plščami, vrečkami za prah, cevni za izpuh prahu, tesnili iz filca, iglami in vzmetni udarne ključi itd.

4. V nekaterih državah se vaš lokalni posrednik družbe RYOBI obveže, da bo posiljal izdelek na servis družbe RYOBI. Ko pošljate izdelek v servisni center družbe RYOBI, mora biti izdelek varno zapakiran in ne sme vsebovati nobenih nevarnih snovi, kot je npr. benzin, opremilj na mora biti z naslovom pošiljatelja in vsebovati kratek opis napake.

5. Popravilo/zamenjava v skladu s to garancijo sta brezplačni storitvi. To pa ne predstavlja podaljšanja ali ponovnega začetka garančijskega obdobja. Zamenjanji deli ali orodja postanejo naša last. V nekaterih državah stroške dostave ali poštnino plača pošiljatelj. Vaše zakonsko določene pravice, ki izvirajo iz nakupa orodja, ostajajo nespremenjene.

6. Ta garancija velja v Evropski skupnosti, Švici, na Islandu, Norveškem, v Lichtenštajnu, Turčiji, Rusiji in Združenem kraljestvu. Izven teh območij se obrnite na svojega pooblaščenega posrednika izdelkov RYOBI, dealer ki vam bo povedal, ali velja kakšna druga garancija.

## POOBLAŠČEN SERVISNI CENTER

V primeru zahtev ali težav v zvezi z izdelkom se lahko obrnete na lokalne pooblaščene servisne centre (obiščite [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)) ali neposredno na: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Prosimo, da navedete serijsko številko in tip izdelka, ki sta natisnjena na oznaki.

## SK ZÁRUČNÉ PODMIENKY RYOBI

Na tento výrobok sa okrem všetkých zákonnych práv, vyplývajúcich z nákupu, vzťahuje záruka v nasledovnom znení.

1. Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa, kedy bol výrobok zakúpený. Tento dátum musí byť doložený faktúrou alebo iným dokladom o zakúpení. Výrobok je navrhnutý a určený pre spotrebiteľov a len na súkromné používanie. Preto sa záruka sa neposkytuje v prípade použitia na profesionálne a komerčné účely.

2. V prípade elektrického náradia (na striedavý/ jednosmerný prúdu AC/DC), existuje možnosť predĺženia záručnej doby proti záručnej dobe, uvedenej viššie, s využitím on-line registrácie na webovej stránke [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu). Označenie na náradí o nároku na predĺženie záručnej doby je zreteľne uvedené v obchodoch a/alebo na obale a je uvedené v dokumentácii k výrobku. Koncový používateľ musí zaregistrovať svoje využívanie náradia on-line do 30 dní odo dňa nákupu. Koncový používateľ sa môže zaregistrovať na predĺženú záruku v krajinе svojho bydliska, ak je v on-line registrácii formulár uvedená tieto možnosti. Ďalej musia koncový používateľ ešte dať svoj súhlas k uchovávaniu údajov, ktoré je potrebné zadáť on-line a musia súhlasiť s podmienkami. Potvrdenie o prijatí registrácie, ktoré je zasielané e-mailom a originál faktúry, v ktorej je uvedený dátum nákupu, slúži ako dokaz o predĺženej záruke.

3. Záruka sa vzťahuje na všetky poruchy výrobku v záručnej dobe, spôsobené chybami materiálu alebo spracovania k dátumu nákupu. Táto záruka je obmedzená na opravu a/alebo vymenu a nezahrňažia ďalšie povinnosti, vrátane, okrem iných, hľadnejšie alebo následné škody. Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok nesprávne používaný, bol používaný v rozpore s návodom na použitie alebo bol nesprávne zapojený. Táto záruka sa nevzťahuje na:

- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie, frekvencia)
- akékoľvek poškodenie výrobku, ktoré bolo spôsobené nesprávnou obsluhou
- akékoľvek výrobok, ktorý bol zmenený alebo upravený
- akékoľvek výrobok, na ktorom bolo poškodené, upravené alebo odstránené identifikačné označenie (ochranná známka, výrobne číslo)
- akékoľvek škody, spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu
- akékoľvek výrobok, ktorý neobsahuje označenie CE
- akékoľvek výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť nekvalifikovaný odborník alebo bol opravovaný bez predchádzajúceho súhlasu zo strany spoločnosti Techtronic Industries.
- akékoľvek výrobok, pripojený k nesprávemu napájaciemu zdroju (ampéry, napätie



**BG** УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА НА RYOBI

В допълнение към законоустановените права, произтичащи от покупката, този продукт е обхванат от гаранция, както е изложено по-долу.

1. Гаранционният срок е 24 месеца за клиенти и започва да тече от дена на закупуване на продукта. Тази дата трябва да се докаже с фактура или друго доказателство за покупка. Продуктът е изработен и предназначен самото за потребителя и лично употреба. Следователно не се дава гаранция в случаи на използване от професионалисти или с Търговска цел.
  2. Съществува възможност за удължаване на гаранционния срок, за част от диапазона на гарантисана на електрически инструменти (AC/DC) след изтичането на описание тук чрез регистрация на уеб сайта [www.yorbitools.eu](http://www.yorbitools.eu). В магазините или на опаковката или вътре в документацията на продукта е показано ясно dato инструментът отговаря на условията за такова удължаване на гаранционния срок. Крайният потребител трябва да регистрира своите новоприобрети инструменти онлайн в рамките на 30 дни от датата на покупка. Крайният потребител може да се регистрира за удължена гаранция в държавата си на пребиваване, ако е посочена във формулпя за онлайн регистрация като място, където тази опция е валидна. Освен това крайните потребители трябва да дадат съгласие за съхранение на данните, които са задължителни за попълване онлайн, и трябва да приемат общите условия. Полученото потвърждение за регистрация, изпратено по електронна поща, е оригиналната фактура, показваща датата на покупка, ще служат като доказателство за удължената гаранция.

Гарантията покрива всички дефекти на продукта по време на гаранционния срок, които се дължат на проблеми в изработката или материите към момента на покупката. Гаранцията е ограничена до ремонти и/или замянни и не включва други задължения, включително, но не само, случаини или косвенни щети. Гаранцията е невалидна, ако продуктът е използван неправилно или в противоречие с ръководството с инструкции, както и ако е съврзан неправилно. Тази гаранция не важи за:

- щети по продукта в резултат на неправилна профилактика
  - продукти, които са били изменени или модифицирани
  - продукт, при който оригиналните маркировки за идентификация (Търговска марка, сериен номер) са изтрити, променени или премахнати
  - повреда, причинена от неслпазване на ръководството с инструкции
  - продукт без CE маркировка
  - продукт, за който е направен опит за ремонт от неквалифициран специалист или без предварително разрешение от Techtronic Industries.
  - продукт, съврзан към неподходящо електрозахранване (ампераж, волтаж, честота)
  - щети, причинени от външни влияния (химични, физични, удари) или чуджки вещества
  - нормално износване на резервни части
  - неподходяща употреба, претоварване на инструмента
  - използване на неодобрени аксесоари или части
  - Аксесоари за електрически инструмент са предоставени с инструмента или се купват отделно. Тези изключения включват, но не само, накрайници за отворка, свредла, абразивни дискове, шкурка и острита, страничен водач
  - Компоненти (части и аксесоари), подложени на естествено износване, включително, но не само, комплекти за обслужване и поддръжка, карбонови четки, лагери, патронник, приставка със свредло SDS или приемно устройство, захранващ кабел, спомагателни ръковътки, кутия за транспортиране, шлифовъчна пластини, торба за прах, трабе за отвеждане на прах, филцови шайби, щифтове и пружини за винтовертки и др.

4. В някои държави местният търговец на RYOBI поема отговорността да изпрати продукта до сервизен център на RYOBI. При изпращане на продуктите до сервис на RYOBI той трябва да е опакован безопасно, без опасно съдържание, напр. бензин, да е маркиран с адреса на подателя и придружен

5. Ремонтът/замяната по силата на тази гаранция са безплатни. Те не водят до удължаване или подновяване на гаранционния срок. Сменените части или

инструмент стават наша собственост. В никак држави таксите за доставка или изпращане трябва да се платят от подателя. Законоустановените видове права, произтичащи от закупуването на инструмента, остават незасегнати

6. Тази гаранция е валидна в Европейската общност, Швейцария, Испания, Норвегия, Лихтенщайн, Турция и Обединеното кралство. Изъви тези области се свържете с ултнномощния търговец на RYOBI, за да се установи дали е

приложима друга гаранция.

Всички съвети и проблеми са във вид на

Всички заявки или проблеми, свързани с продукта, могат да бъдат отправени към местните ултъпомощни сервисни центрове (посетете [www.roboloots.eu](http://www.roboloots.eu)) или директно до: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Посточете серийния номер и типа на продукта, отпечатан върху етикета.

UK ГАРАНТІЙНІ УМОВИ ДЛЯ RYOBI

Окрім загалом установленіх законом прав, що стосуються покупки, цей пристрій покривається гарантією, що зазначено нижче.

1. Гарантійний період для споживачів складає 24 місяці і починається з моменту придбання цього пристроя. Ця дата повинна бути задокументована у гарантійному талоні або чеку. Цей пристрій був розроблений і призначений тільки для споживчого та приватного використання. У разі професійного або комерційного використання цього пристроя, він втрачає гарантію.
  2. Існує можливість подовжити гарантійний період для частин лінійки електроінструментів (перемінного/постійного струму), понад період описаній вище за допомогою реєстрації на сайті [www.youbitools.eu](http://www.youbitools.eu). Пристрій, які мають право на подовження гарантійного періоду, мають чіткі позначення щодо цього в магазинах / або на упаковці / та документації до пристроя. Кінцевий користувач повинен зареєструвати його/ї новоприобраний пристрій онлайн протягом 30 діб з дати покупки. Кінцевий користувач може зареєструватися для подовження гарантійного періоду в своїй країні постійного перевезування, якщо вона є доступною у відповідній опції онлайн форми реєстрації. Крім того, кінцеві користувачі повинні дати свою згоду на зберігання даних, які необхідні для введення онлайн, а також вони повинні прийняти правила та умови. Отримання підтвердження реєстрації, яке відрізняється на адресу електронної пошти, та отримання гарантійного талона із зазначенням датою покупки буде слугувати доказом подовженії гарантії.

3. Гарантія поширюється на всі дефекти пристрою протягом гарантійного терміну щодо недотримання стандартів виробництва або матеріалів на дату придбання. Гарантія обмежується ремонтом та/або заміною, та не

- включася в себе будь-яких інших зобов'язань, в тому числі, але не обмежена на раз випадкових та подальших пошкоджень. Гарантія не діє, якщо пристрій використовувався неналежним чином, всупереч інструкції з експлуатації або без неправильно підключення до мережі. Дані гарантія не поширяється на:

  - пристрій, що були пошкоджені у результаті неправильного технічного обслуговування;
  - пристрій, що були видозмінені або модифіковані;
  - пристрій, орігінальні ідентифікаційні (товарний знак, серійний номер) маркування яких було пошкоджене, змінене або видалено;
  - будь-які пошкодження, заподіяні недотриманням інструкції з експлуатації;
  - пристрій, що не мають маркування СЕ;
  - пристрій, що бути відремонтованими некваліфікованим фахівцем або за відсутності попереднього дозволу від Techtronics Industries;
  - пристрій, підключений до невідповідного джерела живлення (сила току, напруження, частота);
  - будь-які пошкодження спричинені зовнішнім впливом (хімічним, фізичним, страйбаком например) або стороннimi речовинами;
  - нормальну амортизацію запасних частин;
  - невідповідне використання, перевантаження пристрою;
  - використання непідтверджених запасних частин або аксесуарів;
  - приладдо до електроінструменту, що постачається разом з пристрієм або купуються окремо. Такі винятки враховують але не є обмеженими для наконечників викурток, свердел, абразивних диски, најдачного паперу та лез, бічних направляючих
  - компонентами/частинами та придладдя з урахуванням нормального зношування, враховуючи, але без обмеження на комплекти профілактики та технічного обслуговування, втулки штилі, підшипники, патрони, кріплення або прийом SDS свердел, кабелі живлення, додаткові рукоятки, чохли для транспортування, штільфувальні пластини, мішаки для збору пилу, торби вихлопу, фетрові кільца, штилі з пружиною гайковіт і т.л.

4. У деяких країнах місцевий дилер RYOBI зобов'язується відправити пристрій до сервісного центру RYOBI. При відправленні пристрію до сервісного центру RYOBI, пристрій має бути надійно упакованою без будь-якого небезпечночого вмісту, наприклад бензину, з позначенням адресою відправника та супроводжувати коротким описом несправності.

5. Ремонт / заміна відповідно до цієї гарантії здійснюється безкоштовно. Це не

є основою для подовження або початку нового гарантійного періоду. Замінені частини або прилади переходять до власності компанії. У деяких країнах вартисть доставки або поштові витрати повинні бути сплачено відправником. Загальні встановлені правила покупки на пристрій залишаються незмінними

6. Ця гарантія є дійсною у країнах, членах ЄС, Швейцарії, Іспанії, Норвегії, Ліхтенштейну, Туреччині, Росії та Великій Британії. За межами цих зон, будь ласка, зверніться до офіційного дилера RYOBI, щоб визначити, чи

АВТОВІЗОВАНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

З будь-яких питань або проблем, пов'язаних з пристроям, ви можете звернутись до місцевих авторизованих сервісних центрів (відвідайте [www.youribotools.eu](http://www.youribotools.eu)) або напряму до: Techtronix Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Будь ласка, вкажіть серійний номер та тип продукту, вказаний на етикетці.

## **TR RYOBI GARANTİ UYGULAMA KOŞULLARI**

Alımdan kaynaklanan yasal haklara ek olarak, ürün aşağıda belirtilen garanti kapsamındadır.

1. Tüketiciler için 24 ay olan garanti süresi, ürünün satınıldığı tarihte başlar. Bu tarihin bir fatura ya da alım kanıtyla belgelendirmesi gereklidir. Ürün sadece tüketim ve özel kullanım için geliştirilmiş ve adanmıştır. Bu nedenle, profesyonel ya da ticari kullanımın halinde garanti kapsamı sağlanmaz.

2. Elektrikli aletlerinin bir bölümü (AC/DC) için [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) sayfasındaki kayıt işlemi kullanarak garantinin belirlenen sürenin ötesine uzatma imkanı mevcuttur. Aletlerin garanti süresinin uzatılmasına uygun olup olmadığı mağazalarda ve / veya ambalajda açıkça belirtilmiş olup, ürün dokümantasyonunda gösterilir. Son kullanıcıncı yeni aldıgı aletleri satın alma tarihini izleyen 30 gün içinde kaydettirmesi gereklidir. Son kullanıcı ikamet ettiği ülkede, bu seçenegin geçerli olduğu çevrimiçi kayıt formunda belirtilmişse, uzatılmış garanti süresi için kayıt yaptırabilir. Dahası, son kullanıcıların çevrimiçi giriş için gerekli verilerin kaydedilmesine zorunlu ve hükümlü ve koşulları kabul etmelidir. E-posta ile gönderilen kayıt teyt makbuzu ve alım tarihini gösteren orijinal fatura uzatılmış garantiının kanıt olarak değerlendirilir.

3. Garanti, ürünün alım tarihindeki işçilik ve malzeme kusurları nedeniyle garanti süresi içinde oluşacak bütün arızalarını kapsar. Bu garanti onarım ve değiştirmeye sınırlı olup, tesadüfi ya da dolayı hasarları da dahil, ancak bunlarla kısıtlı olmayan başka hiçbir taahhüdü kapsamaz. Garanti, ürünün kötü, kullanıcı kilavuzuna aykırı kullanılmış ya da yanlış bağlanmış olması halinde geçerli değildir. Bu garanti aşağıdaki kapsamaz:

- Üründe, yanlış bakımından kaynaklanan herhangi bir hasar
- Değiştirilmiş ya da modifiye edilmiş herhangi bir ürün
- Orijinal tanıtım işaretleri (ticari marka, seri numarası) silinmiş, değiştirilmiş ya da kaldırılmış herhangi bir türün
- Kullanılmış kilavuzuna uymamaktan kaynaklanmış herhangi bir hasar
- Herhangi bir AT dizi ürün
- Kalifiye olmamış personel tarafından ya da önceden Techtronic Industries onaylı olmadan onarılmış herhangi bir ürün.
- Uygunluk güç kaynağına (amper, voltaj, frekans) bağlanmış herhangi bir ürün
- Harici etkenlerden (kimyasal, fiziksel, darbe) veya yabancı cisimlerden kaynaklanan her türlü hasar
- Normal aşınır ve yıpranır aksan
- Uygunluk kullanılmış, alethin aşırı yüklenmesi
- Onaysız aksesuar veya parça kullanımı
- Aletle birlikte sağlanmış ya da ayrıca alınmış elektrikli alet aksesuarları. Tornavida uçları, matkap uçları, aşındırıcı diskler, zımpara kağıdı ve bıçakları, yanal kilavuz gibi aksami içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan ekleniler
- Servis ve Bakım Kitterileyre, kümör firçaları, yataklar, kovanlar, SDS matkap ucu bağlantısi ya da yuvaları, güç kablosu, yedek tutamak, naklıye ve taşıma kutusu, kumlaç plakası, toz torbası, toz egzoz borusu, keçe rondelalar, Darbeli Tornavida Pim ve yayları vb. gibi parçaları kapsayan, ancak bunlarla sınırlı olmayan, aşınma ve yıpranmaya tabi bileşenler (aksam ve aksesuarlar).

4. Bazı ülkelerde, yerel RYOBI distribütörünüz ürünü RYOBI servis teskilatına göndermemeyi önerir. Bir ürün bir RYOBI servis istasyonuna gönderilenken, ürünün güvenli bir biçimde ambalajlanması, benzin gibi tehlikeli maddeler içermemesi, gönderenin adresini taşıması ve arızanın kısa bir açıklamasını içermesi gereklidir.

5. Bu garanti kapsamında yapılacak onarım / değişiklik ücretsizdir. Garanti süresinin uzatılması ya da yeniden başlatılması anlamına gelmez. Değiştirilmiş parçalar veya aletler bize ait olur. Bazı ülkelerde teslima ücretleri veya posta giderlerin gönderici tarafından ödemesi gereklidir. Alımdan kaynaklanan yasal haklarınız etkilenmez.

6. Bu garanti Avrupa Birliği'nde, İsviçre, İzlanda, Norveç, Lichtenstyn, Türkiye, Rusya ve Birleşik Krallık'ta geçerlidir. Bu alanların dışında, başka bir garantiının geçerli olup olmadığını belirlemek için lütfen yetkili RYOBI distribütörünüze İrtibatla geçin.

### **YETKİLİ SERVİS MERKEZİ**

Ürünle ilgili her türlü talep ve sorun yerel yetkili servis merkezlerine ([www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu) adresini ziyaret edin) veya doğrudan aşağıdaki şekilde iletilebilir: Techtronic Industries GmbH, Max Eyth Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Lütfen etikette yer alan seri numarasını ve ürün tipini belirin.



# RYOBI

## EN EC DECLARATION OF CONFORMITY

### Cordless lawnmower

Brand: RYOBI | Manufacturer<sup>1</sup> | Model number<sup>2</sup> | Serial number range<sup>3</sup>  
 We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the product mentioned below fulfills all the relevant provisions of the following European Directives, European Regulations and harmonised standards<sup>4</sup>  
 Measured sound power level ..... 95 dB(A)  
 Guaranteed sound power level ..... 96 dB(A)  
 Conformity assessment method to Annex VI Directive 2000/14/EC amended by 2005/88/EC.  
 Notified body<sup>5</sup>  
 Authorised to compile the technical file.<sup>6</sup>

## FR DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

### Tondeuse à gazon sans-fil

Marque: RYOBI | Fabricant<sup>1</sup> | Numéro de modèle<sup>2</sup> | Étendue des numéros de série<sup>3</sup>  
 Nous déclarons sous notre entière responsabilité que le produit mentionné ci-dessous remplit toutes les dispositions pertinentes des directives et réglementations européennes suivantes, ainsi que des normes harmonisées ci-après<sup>4</sup>  
 Niveau de puissance sonore mesuré ..... 95 dB(A)  
 Niveau de puissance sonore garanti ..... 96 dB(A)  
 Méthode d'évaluation de conformité de l'annexe VI Directive 2000/14/EC modifiée 2005/88/EC.  
 L'organisme certifié<sup>5</sup>  
 Autorisé à rédiger le dossier technique.<sup>6</sup>

## DE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### Akku-Rasenmäher

Marke: RYOBI | Hersteller<sup>1</sup> | Modellnummer<sup>2</sup> | Seriennummernbereich<sup>3</sup>  
 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das nachstehend erwähnte Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien, EU-Vorschriften und harmonisierten Normen entspricht<sup>4</sup>  
 Gemessener Schallleistungspegel ..... 95 dB(A)  
 Garanterter Schallleistungspegel ..... 96 dB(A)  
 Konformitätsbeurteilungsmethode zu Anhang VI Richtlinie 2000/14/EC wie durch 2005/88/EC.  
 Benannte Stelle<sup>5</sup>  
 Autorisiert die technische Datei zu erstellen:<sup>6</sup>

## ES DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

### Cortacésped inalámbrico

Marca: RYOBI | Fabricante<sup>1</sup> | Número de modelo<sup>2</sup> | Intervalo del número de serie<sup>3</sup>  
 Declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto mencionado a continuación cumple con todas las disposiciones relevantes de las siguientes directivas, normas armonizadas y reglamentos europeos<sup>4</sup>  
 Nivel de potencia acústica medida ..... 95 dB(A)  
 Nivel de potencia acústica garantizado ..... 96 dB(A)  
 Método de evaluación de conformidad con el anexo VI Directiva 2000/14/EC modificada por la 2005/88/EC.  
 El organismo acreditado<sup>5</sup>  
 Autorizado para elaborar la ficha técnica.<sup>6</sup>

## IT DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

### Tosaerba senza cavo

Marca: RYOBI | Ditta produttrice<sup>1</sup> | Numero modello<sup>2</sup> | Gamma numero seriale<sup>3</sup>  
 Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto descritto in basso soddisfa tutte le disposizioni delle direttive europee e che sono state osservate le norme seguenti<sup>4</sup>  
 Livello di potenza acustica misurato ..... 95 dB(A)  
 Livello di potenza sonora garantita ..... 96 dB(A)  
 Metodo di valutazione sulla conformità all'allegato VI Direttiva 2000/14/EC modificata con la 2005/88/EC.  
 L'ente notificato<sup>5</sup>  
 Autorizzato per compilare il file tecnico.<sup>6</sup>

## NL EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

### Snoerloze grasmaaier

Merk: RYOBI | Fabrikant<sup>1</sup> | Modelnummer<sup>2</sup> | Serienumberbereik<sup>3</sup>  
 Wij verklaren naar onze eigen verantwoordelijkheid, dat het hieronder genoemde product voldoet aan alle relevante bepalingen van de volgende Europese richtlijnen, Europese verordeningen en geharmoniseerde normen<sup>4</sup>  
 Gemeten geluidsniveau ..... 95 dB(A)  
 Gegarandeerd geluidsniveau ..... 96 dB(A)  
 Evaluatiemethode conformiteit volgens bijlage VI Richtlijn 2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC.  
 Aangemelde instantie<sup>5</sup>  
 Afgevaardigde voor het samenstellen van de technische fiche.<sup>6</sup>

## PT DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

### Corta-relvas sem fios

Marca: RYOBI | Fabricante<sup>1</sup> | Número do modelo<sup>2</sup> | Intervalo do número de série<sup>3</sup>  
 Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto mencionado abaixo cumpre todas as disposições aplicáveis das seguintes diretrizes, regulamentos e normas harmonizadas da União Europeia<sup>4</sup>  
 Nível de potência sonora medido ..... 95 dB(A)  
 Nível de potência sonora garantido ..... 96 dB(A)  
 Método de avaliação de conformidade para o anexo VI Directiva 2000/14/EC alterada por 2005/88/EC.  
 O organismo acreditado<sup>5</sup>  
 Autorizado para compilar o ficheiro técnico.<sup>6</sup>

## DA EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

### Ledningsfri plæneklipper

Brand: RYOBI | Producent<sup>1</sup> | Modelnummer<sup>2</sup> | Serienummerområde<sup>3</sup>  
 Vi erklærer under eget ansvar, at produktet nævnt nedenfor opfylder alle de relevante forskrifter i de følgende europæiske direktiver, europæiske forordninger og harmoniserede standarder<sup>4</sup>  
 Målt støjniveau ..... 95 dB(A)  
 Garanteret støjniveau ..... 96 dB(A)  
 Overensstemmelsesvurderingsmetode til bilag VI Direktiv 2000/14/EC ændret ved 2005/88/EC.  
 Bemyndiget organ<sup>5</sup>  
 Bemyndiget til at udarbejde det tekniske kartotek.<sup>6</sup>

## SV EG-FÖRSÄKRAН ÖVERENSSTÄMMELSE

### Sladdlös gräsklippare

Mark: RYOBI | Tillverkare<sup>1</sup> | Modellnummer<sup>2</sup> | Serienummerintervall<sup>3</sup>  
 Vi förklarar under eget ansvar att den produkt som nämns nedan uppfyller alla relevanta föreskrifter i följande europeiska direktiv, europeiska förordningar och harmoniserade standarder<sup>4</sup>  
 Uppmätt lydefektnivå ..... 95 dB(A)  
 Garanterad lydefektnivå ..... 96 dB(A)  
 Konformitetsbedömning gjord enligt metod i VI Direktiv 2000/14/EC samt tilläggen i 2005/88/EC.  
 Reglerande myndighet<sup>5</sup>  
 Godkänd att sammantälla den tekniska filen.<sup>6</sup>

## FI EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

### Johdoton ruohonleikkuri

Tuotemerki: RYOBI | Valmistaja<sup>1</sup> | Mallinumero<sup>2</sup> | Sarjanumerointialue<sup>3</sup>  
 Vakuutamme alla mainitut tuotteet olevan seuraavien eurooppalaisten direktiivien, asetusten ja yhdenmukaisittujen standardien säännösten mukainen<sup>4</sup>  
 Mitattu äänenteohd ..... 95 dB(A)  
 Taattu ääniteohd ..... 96 dB(A)  
 Säännösten noudattaminen tarkastettiin direktiivillä 2000/14/EC liitteen V mukaisesti muunnettu direktiivillä 2005/88/EC.  
 Ilmoitettava elin<sup>5</sup>  
 Valtuttetuksi kokoamaan tekninen tiedosto.<sup>6</sup>

## NO CE-SAMSVARSERKLÆRING

### Kabelfri grässklipper

Merke: RYOBI | Produsent<sup>1</sup> | Modellnummer<sup>2</sup> | Serienummerserie<sup>3</sup>  
 Vi erklærer på eget ansvar at produktet beskrevet nedenfor oppfyller alle de relevante bestemmelserne i de europeiske direktiver, europeiske forskrifter og harmoniserte standarder<sup>4</sup>  
 Målt lydefektnivå ..... 95 dB(A)  
 Garantert lydefektnivå ..... 96 dB(A)  
 Metode for vurdering av konformitet til Tillegg VI Direktiv 2000/14/EC endret ved 2005/88/EC.  
 Teknisk kontrollorgan<sup>5</sup>  
 Autorisert til å sette sammen den tekniske filen.<sup>6</sup>

## RU ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

### Беспроводная газонокосилка

Марка: RYOBI | Изготовитель<sup>1</sup> | Номер модели<sup>2</sup> | Диапазон заводских номеров<sup>3</sup>  
 Со всей ответственностью заявляем, что нижеупомянутое изделие отвечает всем соответствующим положениям следующих европейских директив, европейских регламентов, а также гармонизированных стандартов<sup>4</sup>  
 Измеренный уровень звуковой мощности ..... 95 dB(A)  
 Гарантируемый уровень звуковой мощности ..... 96 dB(A)  
 Способ оценки соответствия, приложение VI к директиве 2000/14/EC с изменениями 2005/88/EC.  
 Уполномоченным органом<sup>5</sup>  
 Лицо, ответственное за подготовку технической документации.<sup>6</sup>

## PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

### Kosiarka bezprzewodowa

Marka: RYOBI | Producent<sup>1</sup> | Numer modelu<sup>2</sup> | Zakres numerów seryjnych<sup>3</sup>  
 Oświadczenie na własność odpowiadłości, że produkt opisany w sekcji „Specyfikacja” spełnia wszystkie istotne postanowienia wymienionych poniżej dyrektyw UE, przepisów europejskich oraz norm zharmonizowanych<sup>4</sup>  
 Zmierzony poziom mocy akustycznej ..... 95 dB(A)  
 Gwarantowany poziom mocy akustycznej ..... 96 dB(A)  
 Metoda oceny zgodności zgodnie z aneksem VI Dyrektywy 2000/14/EC zmieniona przez dyrektywę 2005/88/EC.  
 Jednostka notyfikowana<sup>5</sup>  
 Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentu technicznego.<sup>6</sup>

## CS CE PROHLÁŠENÍ O SHODE

### Akumulátorová sekačka na trávu

Značka: RYOBI | Výrobce<sup>1</sup> | Číslo modelu<sup>2</sup> | Rozsah sériových čísel<sup>3</sup>  
 Vyhradně na vlastní odpovědnost prohlásujeme, že níže uvedený výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení evropských směrnic, evropských nařízení a harmonizovaných norm<sup>4</sup>  
 Změřená hladina akustického výkonu ..... 95 dB(A)  
 Zarucená hladina akustického výkonu ..... 96 dB(A)  
 Soulad s metodou určování pro přílohu VI směrnice 2000/14/EC upravenou 2005/88/EC.  
 Notifikovaný orgán<sup>5</sup>  
 Pověřené k komplikaci technického souboru.<sup>6</sup>



## HU EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

### Akkumulátoros fűnyíró

Márka: RYOBÍ   Gyártó <sup>1</sup>   Tipusszám <sup>2</sup>   Sorozatszám tartomány <sup>3</sup>
Kizárolagos felelősségünk keretében nyilatkozunk, hogy az alább említett termék megfelel a következő európai irányelvek, szabályozások és harmonizált szabványok vonatkozó rendelkezéseinek <sup>4</sup>
Mért hangteljesítményszint ..... 95 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint ..... 96 dB(A)
A megfelelőségi értékelési eljárás a 2000/14/EC irányelv VI. függeléke szerint történt által módosított 2005/88/EC irányelv.
Tanúsító testület <sup>5</sup>

A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott:<sup>6</sup>

## RO DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

### Mașină de tuns gazonul fără cablu

Márca: RYOBÍ | Producător<sup>1</sup> | Număr serie<sup>2</sup> | Gamă număr serie<sup>3</sup>

Declarație pe proprie responsabilitate că produsul menționat mai jos îndeplinește toate prevederile relevante ale direcțiilor Uniunii Europene, ale Regulamentelor UE și standardele armonizate<sup>4</sup>

Nivelul măsurat al puterii acustice ..... 95 dB(A)

Nivel garantat al puterii acustice ..... 96 dB(A)

Metoda de evaluare a conformității cu Anexa VI Directiva 2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC.

Organismul notificat<sup>5</sup>

Autorizat să completeze fișa tehnică:<sup>6</sup>

## LV EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

### Akkumulatoru plājumašīna

Zīmols: RYOBÍ | Ražotājs<sup>1</sup> | Modela numurs<sup>2</sup> | Sērijas numura intervāls<sup>3</sup>

Ar pilnu atbilstību mēs deklarējam, ka tālāk norādītais produkts izpilda visas atbilstošās norādīto Eiropas direktīvu, Eiropas regulu un harmonizēto standartu prasības<sup>4</sup>

Izmērtās skājas jaudas līmenis ..... 95 dB(A)

Garantētās skājas intensitātes līmenis ..... 96 dB(A)

Atbilstības novērtēšanas metode plēlikumam VI Direktīvai 2000/14/EC labota 2005/88/EC.

Pilnvarotā iestāde<sup>5</sup>

Pilnvarots sastādīt tehnisko failu:<sup>6</sup>

## LT EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

### Akkumulatorinė veijapjovė

Prekės ženklas: RYOBÍ | Gamintojas<sup>1</sup> | Modelio numeris<sup>2</sup> | Serijinio numerio diapazonas<sup>3</sup>

Mes atskagingai pareiškiame, kad toliai minimas gamybos atitinku nurodytus Europos direktyvas, Europos reglamentus ir darniūsios standartus<sup>4</sup>

Išmatuotas akustinis lygis ..... 95 dB(A)

Garantuotas akustinis lygis ..... 96 dB(A)

Atitinkantis įvertinimo metodas pagal direktivą 2000/14/EC, VI. Priedą su pataisomis 2005/88/EC.

Notifikuočio įstaiga<sup>5</sup>

Igaliojas sudaryti techninių failų:<sup>6</sup>

## ET EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

### Juhitmeta muruniiduk

Mark: RYOBÍ | Tootja<sup>1</sup> | Mudeli number<sup>2</sup> | Seerianumbri vahemik<sup>3</sup>

Kinnitame oma ainuvastutusel, et allpool nimetatud toode vastab järgmiste Euroopa direktiivide, Euroopa määruse ja ühtlustatud standardite kõigile asjaomastele sätetele<sup>4</sup>

Mõõdetud heliõhivõimsuse tase ..... 95 dB(A)

Garantieeritud heliõhivõimsuse tase ..... 96 dB(A)

Vastavushindamine vastavalt lisale VI direktiivis 2000/14/EC muudetud direktiiviga 2005/88/EC.

Tunnustatud asutus<sup>5</sup>

Tehnilise faili koostamiseks volitatud isik:<sup>6</sup>

## HR IZJAVA O SUKLADNOSTI

### Akkumulatorska kosilica za travu

Marka: RYOBÍ | Proizvodac<sup>1</sup> | Broj modela<sup>2</sup> | Raspon serijskog broja<sup>3</sup>

Pod punom odgovornosću izjavljamo da proizvod naveden u nastavku zadovoljava sve relevantne odredbe sljedećih evropskih direktiva, evropskih uredbi u uskladjenih normi<sup>4</sup>

Izmjena razina zvučne snage ..... 95 dB(A)

Jamčena razina zvučne snage ..... 96 dB(A)

Metoda procjene uskladjenosti prema Dodatu VI Direktive 2000/14/EC navedeno u 2005/88/EC.

Nadzorno tijelo<sup>5</sup>

Ovlašten da sastavi tehničku datoteku.<sup>6</sup>

## SL ES-IJJAVA O SKLADNOSTI

### Akkumulátorová kosačka

Znamka: RYOBÍ | Prizvođač<sup>1</sup> | Številka modela<sup>2</sup> | Razpon serijskih številk<sup>3</sup>

Pod izključno lastno odgovornostjo izjavljamo, da spodaj navedeni izdelek izpoljuje vse ustrezne predpise naslednjih evropskih direktiv, evropskih uredb in harmoniziranih standardov<sup>4</sup>

Izmjerjena raven zvočne moči ..... 95 dB(A)

Zajamčena raven zvočne moči ..... 96 dB(A)

Način ugotavljanja skladnosti z aneksom VI direktive 2000/14/EC ki je bila spremenjena z 2005/88/EC.

Pričlanjeni organ<sup>5</sup>

Pooblaščena oseba za sestavo tehnične dokumentacije:<sup>6</sup>

## SK ES VYHLÁSENIE O ZHODE

### Akkumulátorová kosačka

Značka: RYOBÍ | Výrobca<sup>1</sup> | Číslo modelu<sup>2</sup> | Rozsah sériových čísel<sup>3</sup>

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dolu uvedený výrobok využívajúci príslušného stanovenia následujúcich európskych smerníc, európskych nariadení a harmonizovaných norm<sup>4</sup>

Nameraná úroveň hluku ..... 95 dB(A)

Garantovaná úroveň hluku ..... 96 dB(A)

Spôsob určenia zhody podľa Dodatku VI Smernica 2000/14/EC doplnená o 2005/88/EC.

Oboznámený orgán<sup>5</sup>

Opärvaná osoba na zostavenie technického súboru.<sup>6</sup>

## BG CE - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

### Безжична косачка

Марка: RYOBÍ | Производител<sup>1</sup> | Номер на модела<sup>2</sup> | Обхват на серийни номера<sup>3</sup>

Декларираме със лична отговорност, че продуктът, посочен по-долу, отговаря на всички съответни разпоредби на директивите и регламентите на Европейския съюз и хармонизирани стандарти<sup>4</sup>

Измерена ниво на шум ..... 95 dB(A)

Гарантирано ниво на шум ..... 96 dB(A)

Метод за оценяване на съответствието с приложение VI Directive 2000/14/EC, изменена от 2005/88/EC.

Компетентният орган<sup>5</sup>

Упътненощно лице за съставяне на техническия файл.<sup>6</sup>

## UK СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС

### Бездротова газонокосарка

Марка: RYOBÍ | Виробник<sup>1</sup> | Номер на модела<sup>2</sup> | Обхват на серийни номера<sup>3</sup>

Ми відповідаємо заявляємо, що описаний нижче пристрій відповідає всім чинним положенням директив CC, Європейських норм та гармонізованих стандартів<sup>4</sup>

Вимірювані рівень звуку відсутності ..... 95 dB(A)

Гарантований рівень звуку відсутності ..... 96 dB(A)

Метод оцінки відповідності Annex VI Directive 2000/14/EC з поправками, внесеними 2005/88/EC.

Уповноважений орган<sup>5</sup>

Дозвіл на складання технічного файла.<sup>6</sup>

## TR CE UYGUNLUK BEYANI

### Kablosuz Çim Bıçme Makinesi

Marka: RYOBÍ | Üretici<sup>1</sup> | Model numarası<sup>2</sup> | Seri numarası aralığı<sup>3</sup>

Tüm sorumluluğu bize ait olmak üzere, aşağıda belirtilen ürünlerin aşağıdakiler Avrupa Direktifleri, Avrupa Mevzuatı ve uyumlaştırılmış standartların ilgili hükümlerini yerine getirdiğimiz beyan ederiz<sup>4</sup>

Ölçulen ses gücü seviyesi ..... 95 dB(A)

Güvençelli ses gücü seviyesi ..... 96 dB(A)

2005/88/AT ile değiştirilen 2000/14/AT Direktifi Ek VI uyarınca uygunluk değerlendirmesi, onaylanmıştır.

Onaylı kuruluş<sup>5</sup>

Teknik dosyayı derlemekle yetkilisi sorumlu.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

<sup>2</sup> RY36LMX46A / RY36LMXSP46A

<sup>3</sup> RY36LMX46A: 48676001000001 - 48676001999999

RY36LMXSP46A: 48676401000001 - 48676401999999

<sup>4</sup> 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2000/14/EC, 2005/88/EC, 2011/65/EU,

EN 62841-1-2015+A11:2022, EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021,

EN IEC 55014-1-2021; EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 63000:2018

<sup>5</sup> No. 0197 – TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg – Germany

Todd Chipner  
Senior Vice President, Quality – Asia  
Winnenden, Aug. 20, 2023

<sup>6</sup> Alexander Krug, Managing Director

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

## GB-DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

*We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the product mentioned below*

Cordless lawnmower

Brand: RYOBI

Model number: RY36LMX46A / RY36LMXSP46A

Serial number range:

RY36LMX46A: 48676001000001 - 48676001999999

RY36LMXSP46A: 48676401000001 - 48676401999999

*fulfills all the relevant provisions of the following Regulations: S.I. 2008/1597 (as amended), S.I. 2016/1091 (as amended), S.I. 2012/3032 (as amended), S.I. 2001/1701 (as amended) and that the following designated standards have been used:*

BS EN 62841-1:2015+A11:2022, BS EN IEC 62841-4-3:2021+A11:2021,  
BS EN IEC 55014-1:2021, BS EN IEC 55014-2:2021, BS EN IEC 63000:2018

Measured sound power level: 95 dB(A)

Guaranteed sound power level: 96 dB(A)

Conformity assessment method to S.I. 2001/1701 Schedule 9 (as amended)

Notified body:

No. 0197 – TÜV Rheinland LGA Products GmbH  
Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg – Germany



Todd Chipner  
Senior Vice President, Quality – Asia  
Winnenden, Aug. 20, 2023

Authorised to compile the technical file:

Techtronic Industries (UK) Ltd  
Parkway  
Marlow Bucks SL7 1YL  
UK



**EN** RYOBI is a trade mark of Ryobi Limited, and is used under license.

**FR** RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, et est utilisée sous licence.

**DE** RYOBI ist ein Markenzeichen von Ryobi Limited und wird in Lizenz verwendet.

**ES** RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited, y se utiliza bajo licencia.

**IT** L'utilizzo del marchio registrato RYOBI è legato alla licenza concessa da Ryobi Limited.

**NL** RYOBI is een handelsmerk van Ryobi Limited en wordt onder licentie gebruikt.

**DA** RYOBI er et varemærke tilhørende Ryobi Limited og bruges under licens.

**SV** RYOBI är en del av varumärke Ryobi Limited och dess användning är licensierad.

**FI** RYOBI on Ryobi Limitedin omistama tavaramerkki, jota käytetään lisenssin puitteissa.

**NO** RYOBI er et varemerke for Ryobi Limited, og brukes under lisens.

**RU** RYOBI является товарным знаком компании Ryobi Limited, используемым по лицензии.

**PL** RYOBI to znak towarowy firmy Ryobi Limited i jest używany zgodnie z udzieloną licencją.

**CS** RYOBI je ochranná známka společnosti Ryobi Limited a její používání podléhá licenci.

**HU** A RYOBI a Ryobi Limited védjegye, használata licenc keretében történik.

**RO** RYOBI este o marcă comercială a firmei Ryobi Limited și este utilizată sub licență.

**LV** RYOBI ir Ryobi Limited preču zime un tiek izmantota saskarā ar licenci.

**LT** „RYOBI“ yra „Ryobi Limited“ prekės ženklas, naudojamas pagal licenciją.

**ET** RYOBI on ettevõtte Ryobi Limited kaubamärk, mida kasutatakse litsentsi alusel.

**HR** RYOBI je žig tvrtke Ryobi Limited i koristi se po licenci

**SL** RYOBI je blagovna znamka družbi Ryobi Limited in se uporablja na podlagi dovoljenja.


**SK** RYOBI je ochranná známka spoločnosti Ryobi Limited a používa sa na základe licencie.

**BG** RYOBI е търговска марка на Ryobi Limited и се използва под лиценза.

**UK** RYOBI є товарним знаком Ryobi Limited, і використовується за ліцензією.

**TR** RYOBI, Ryobi Limited şirketine ait olup, lisans altında kullanılan bir ticari markadır.



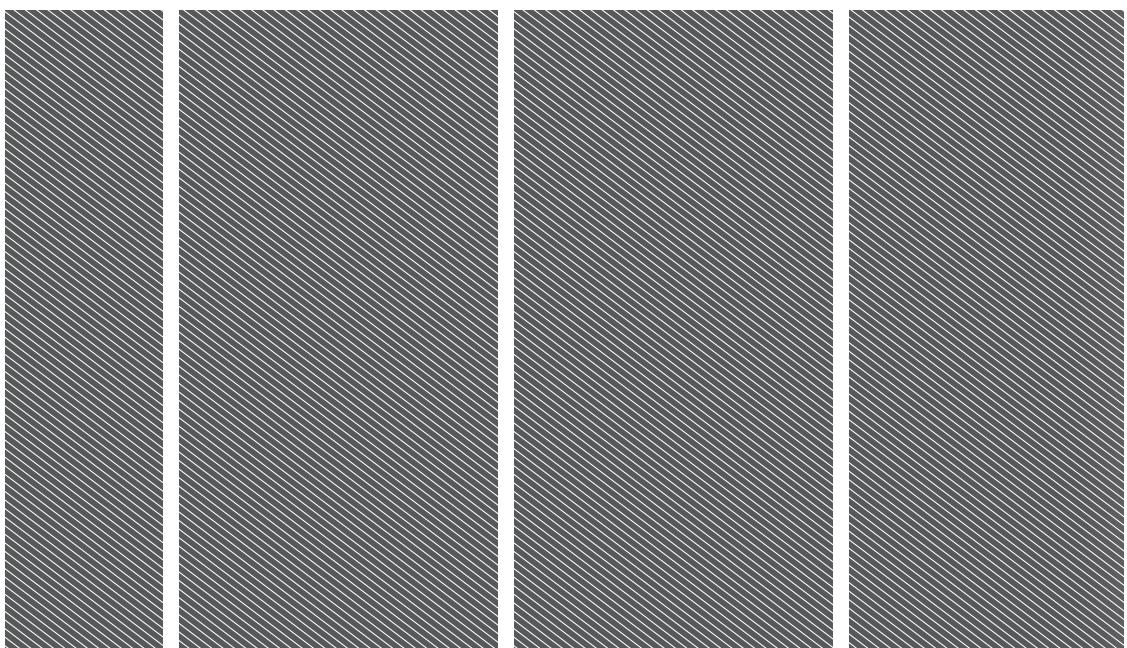

**Techtronic Industries GmbH**  
Max-Eyth-Straße 10,  
71364 Winnenden, Germany

**Techtronic Industries (UK) Ltd**  
Parkway  
Marlow Bucks SL7 1YL  
UK

961478315-01

