Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY.

# L4 FL

Important operating and safety instructions
Please read and save these instructions

**Wichtige Anwendungs- und Sicherheitshinweise**
Bitte diese Hinweise lesen und aufbewahren

**Consignes d'utilisation et de sécurité importantes**
Veuillez lire ces consignes et les conserver.

**Importanti istruzioni per l'uso e la sicurezza**
Si prega di leggere e conservare le presenti istruzioni

**Instrucciones de uso e indicaciones de seguridad importantes**
Por favor, lea y guarde estas indicaciones

**Instruções de utilização e segurança**
Por favor, leia e guarde estas instruções

**Belangrijke gebruiks- en veiligheidsinstructies**
Lees deze instructies door en bewaar ze

**Viktiga information om användning och säkerhet**
Läs verkligt denne vänligen igenom och gem den till senare brug.

**Viktige bruks- og sikkerhetsinstruksjoner**
Disse instruksene skal leses og oppbevares

**Viktiga användnings- och säkerhetsanvisningar**
Läs dessa anvisningar och förvara dem säkert för framtida referens

**Tärkeitä käyttö- ja turvallisuusohjeita**
Lue ja säilytä nämä ohjeet

**Σημαντικές υποδείξεις εφαρμογής και ασφαλείας**
Σας παρακαλούμε να διαβάσετε και να φυλάξετε αυτές τις υποδείξεις

**Önemli kullanım ve güvenlik açıklamaları**
Lütfen bu açıklamaları okuyunuz ve muhafaza ediniz

**Důležité pokyny k použití a bezpečnostní pokyny**
Tyto pokyny si přečtěte a uschovejte

**Dôležité pokyny k použitiu a bezpečnostné pokyny**
Tieto pokyny si prečítajte a uschovajte

**Ważne wskazówki dotyczące zastosowania i bezpieczeństwa**
Prosimy przeczytać i zachować niniejsze instrukcje

**Fontos alkalmazási és biztonsági útmutatások**
Kérjük, olvassa el és őrizze meg az alábbiakat

**Pomembni napotki za uporabo in varnostni napotki**
Te napotke preberite in shranite

**Važne upute o primjeni i sigurnosne upute**
Molimo pročitajte i sačuvajte ove upute

**Svarīgas lietošanas un drošības norādes**
Lūdzu, izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas

**Svarbios naudojimo ir saugos nuorodymai**
Prašom perskaityti šiuos nuorodymus ir juos išsaugoti.

**Tähtsad kasutus- ja ohutusjuhised**
Palun lugege juhised läbi ja hoidke need alles

**Важные инструкции по применению и технике безопасности**
Пожалуйста, прочитайте и сохраните эти инструкции

**Важни указания за приложението и безопасността**
Моля, прочетете тези указания и ги запазете

**Instrucțiuni importante de utilizare și siguranță**
Citiți și păstrați aceste instrucțiuni

**Важни напомени за примена и безбедност**
Прочитајте ги овие напомени и внимавајте на нив

**Важливі вказівки щодо застосування та техніки безпеки**
Прочитайте та збережіть ці вказівки

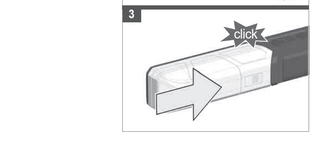


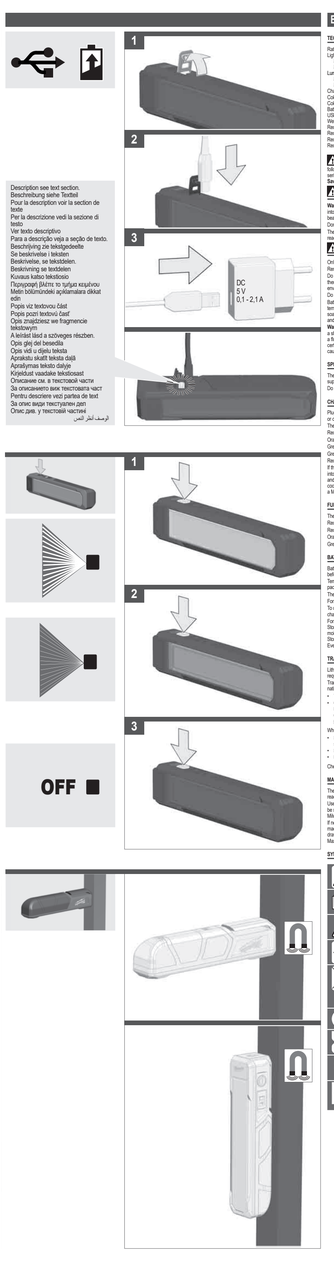


## ENGLISH

| TECHNICAL DATA | BATTERY LAMP |
|---|---|
| Rated Power input ..... | 4.5 W |
| Lighting time with one fully charged battery | |
| Mode High ..... | 2.5 h |
| Mode Low ..... | 12.5 h |
| Luminous flux | |
| Mode Medium ..... | 445 lm |
| Mode Low ..... | 102 lm |
| Luminous flux ..... | 117 lm |
| Colour rendering index (CRI) ..... | 80 |
| Colour temperature ..... | 4000 K |
| Battery voltage ..... | 4 V |
| USB-input ..... | 5V DC, 0.1 A - 2.1 A |
| Weight ..... | 0.2 kg |
| Recommended ambient operating temperature ..... | -18...+50 °C |
| Recommended ambient charging temperature ..... | +4...+40 °C |
| Recommended Battery ..... | L4 B... |
| Recommended USB power supply ..... | |

**WARNING! Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**SAFETY INSTRUCTIONS BATTERY LAMP**

**Warning:** Do not direct the light beam at persons or animals and do not stare into the light beam yourself (not even from a distance). Staring into the light beam may result in serious injury or vision loss.
Don't use this tool in wet areas.
The light source in this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

**SAFETY INSTRUCTIONS BATTERY**

Only use Milwaukee Type L4 B... - rechargeable batteries.
Remove the battery pack before starting any work on the appliance.
Do not dispose of battery packs in the household waste or in burning them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.
Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).
Do not open or break into battery packages. Battery cells are damaged by pressure. In case of contact with battery acid wash it off immediately with water. If battery acid has contact with eyes, rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical advice.
**Warning!** To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, or products containing bleach, can cause a short circuit.

**SPECIFIED CONDITIONS OF USE**

Use the battery/charger/tool in the used light independent use away from mains supply.
Do not use this product in any other way as stated for normal use.

**CHARGING**

Plug your USB cable into a power source such as an AC wall adaptor, computer or car port.
The indicator light will display the charging status:
Red flashing: charging, 0-25% charged
Orange flashing: charging 25-80% charged
Green flashing: charging, 80-99% charged
Green solid: 50-100% charged
Red/Green flashing: damaged or faulty battery
If the light indicator flashes red and green, check that the battery is fully seated into the tray. Remove the battery and clean it if the connections are flash red and green, the battery may be extremely hot or cold. Allow the battery to cool down, warm up, or dry out and then reinsert. If the problem persists, contact a MILWAUKEE service facility.

**FUEL GAUGE**

The fuel gauge will display the battery life:
Red flashing: 0-10% remaining
Red solid: 10-25% remaining
Orange solid: 25-80% remaining
Green solid: 80-100% remaining

**BATTERIES**

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.
Battery packs in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid storage conditions or ambient conditions that exceed this.
The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.
For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after used. To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.
For battery pack storage longer than 30 days:
Store the battery pack in a 30% - 50% charged condition
Every six months of storage, charge the pack as normal.

**TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES**

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and international provisions and regulations.
- The user can transport the batteries without further requirements.
- Commercial transport of Lithium-ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons and the process has to be supervised by professionals.

When transporting batteries:
- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure the battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

**MAINTENANCE**

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).
If electrical and especially wire / power cord is damaged, please state the machine type printed as well as the six-digit No. on the label and order the spare part via our service agency or directly at Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

**SYMBOLS**


CAUTION! WARNING! DANGER!


Please read the instructions carefully before starting the machine.


Do not store at the operating light source.


Class III electrical protection.


Do not dispose electric tools, batteries/rechargeable batteries together with household waste material.
Electric tools and batteries that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.
Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.


European Conformity Mark


British Conformity Mark


Ukraine Conformity Mark


EurAsian Conformity Mark

## DEUTSCH

| TECHNISCHEN DATEN | AKKULEUCHTE |
|---|---|
| Nennaufnahmeleistung ..... | 4.5 W |
| Leuchtdauer mit 1 voll geladenen Akkupack | |
| höchste Stufe ..... | 2.5 h |
| niedrige Stufe ..... | 12.5 h |
| Lichtstrom | |
| höchste Stufe ..... | 445 lm |
| niedrige Stufe ..... | 102 lm |
| Lichtstrom ..... | 117 lm |
| Farbwiedergabeindex ..... | 80 |
| Farbtemperatur ..... | 4000 K |
| Spannung Wechselakku ..... | 4 V |
| USB Eingang ..... | 5V DC, 0.1 A - 2.1 A |
| Gewicht ..... | 0.2 kg |
| Empfohlene Umgebungstemperatur beim Arbeiten ..... | -18...+50 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden ..... | +4...+40 °C |
| Empfohlener Akkutyp ..... | L4 B... |
| Empfohlenes USB-Netzteil ..... | |

**WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Spezifikationen für dieses Elektrowerkzeug.** Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

**SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE AKKU-LEUCHTE**

**Warnung:** Niemals den Lichtstrahl direkt auf Personen oder Tiere richten. Nicht selbst direkt in den Lichtstrahl sehen (auch nicht aus größerer Entfernung). Das Sehen in den Lichtstrahl kann zu schweren Verletzungen oder dem Verlust der Sehkraft führen.
Das Gerät nicht in feuchter Umgebung verwenden.
Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die komplette Lampe ersetzt werden.

**SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE AKKU**

Nur Milwaukee-Akkus von Typ L4 B... verwenden.
Nehmen Sie Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen.
Verbrauchte Wechselakkus nicht mit Feuer oder in den Hausmüll werfen. Milwaukee-Händler nehmen zum Umweltschutz Altakkus zurück.
Akkupack nicht zusammen mit Metallgegenständen aufbewahren (Kurzschlussgefahr).
Akkupack nicht öffnen oder zerstören. Akkuzellen werden durch Druck beschädigt. Wechselakku Batterieflüssigkeit auswaschen. Bei Berührung mit Augen sofort mindestens 10 Minuten gründlich spülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
**Warnung!** Um das Risiko von Kurzschluss vermeidet Sie Lampe, Akkupack oder Ladegerät niemals in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen können. Ätzende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Seidwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, können Kurzschluss verursachen.

**BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Die Akku-Leuchte ist unabhängig von einen Stromanschluss als Beleuchtung einsetzbar.
Dieses Gerät darf nur wie angegeben bestimmungsgemäß verwendet werden.

**LADEVORGANG**

Das USB-Kabel in eine Stromquelle anschließen, z. B. Netzsteckdose, Computer oder Ladebuchse im Auto.
Die Kontrollleuchte zeigt den Ladezustand an:
Rotes Blinklicht: Ladevorgang, 0-25 % geladen
Oranges Blinklicht: Ladevorgang, 25-80 % geladen
Grünes Blinklicht: Ladevorgang, 80-99 % geladen
Grünes Dauerlicht: 99-100 % geladen
Rot-grünes Blinklicht: Akku defekt oder fast erschöpft
Wenn die Leuchtanzeige rot und grün blinkt, sicherstellen, dass der Akku richtig eingesetzt ist. Dazu den Akku entnehmen und erneut einsetzen. Wenn die Leuchtanzeige weiterhin rot und grün blinkt, ist der Akku möglicherweise sehr warm oder kalt oder feucht. Deshalb den Akkupack entnehmen, aufwärmen oder trocknen lassen und erneut einsetzen. Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den MILWAUKEE-Kundendienst.

**LADEZUSTANDSANZEIGE**

Die Leuchtanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an:
Rotes Blinklicht: 0–10 % verbleibende Kapazität
Rotes Dauerlicht: 10–25 % verbleibende Kapazität
Orangenes Dauerlicht: 25–80 % verbleibende Kapazität
Grünes Dauerlicht: 80–100 % verbleibende Kapazität

**AKKUS**

Längere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen.
Eine Temperatur über 50°C verringert die Leistung des Wechselakkus.
Längere Erwärmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.
Die Kontaktanschlüsse von Ladegerät und Wechselakku sauber halten.
Für eine optimale Lebensdauer müssen nach dem Gebrauch die Akkus voll geladen werden.
Für eine möglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen dem Ladegerät entfernt werden.
Bei Lagerung des Akkus länger als 30 Tage:
Akku bei ca. 30 % - 50 % Ladung lagern.
Akku bei ca. 30% - 50% des Ladezustandes lagern.
Alle 6 Monate Akku aufladen.

**TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS**

Lithium-Ionen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrguttransport.
Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.
- Verbraucher dürfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Straße transportieren.
- Der kommerzielle Transport von Lithium-Ionen-Akkus durch Dritte unterliegt den Gefahrgutvorschriften. Die Versandvorbereitungen und der Transport dürfen ausschließlich von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Der gesamte Prozess muss fachkundig überwacht werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:
- Sicherstellen, dass die Kontakte geschützt und isoliert sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
- Beschädigte oder auslaufende Akkus dürfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich für weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

**WARTUNG**

Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die komplette Lampe ersetzt werden.
Nur Milwaukee Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Browchure Garantie/ Kundendienstadressen beachten).
Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

**SYMBOLE**

ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle sehen.

Elektrische Schutzklasse III.

Elektrogeräte, Batterien/Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Elektrische Geräte und Akkus sind gekennzeichnet zur umweltgerechten Entsorgung bei einem Wertstoffrecycling-Unternehmen.
Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclingöfen und Sammelstellen.

Europäisches Konformitätszeichen

Britisches Konformitätszeichen

Ukrainisches Konformitätszeichen

Eurasiatisches Konformitätszeichen

## FRANÇAIS

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | LAMPE TORCHE À BATTERIE |
|---|---|
| Puissance absorbée nominale ..... | 4.5 W |
| Temps d'éclairage avec 1 batterie chargée complètement | |
| livello medio ..... | 2.5 h |
| livello basso ..... | 12.5 h |
| Flux lumineux | |
| livello medio ..... | 445 lm |
| niveau bas ..... | 102 lm |
| Flux lumineux ..... | 117 lm |
| Indice de reproduction cromatica ..... | 80 |
| Température de couleurs ..... | 4000 K |
| Tension accu interchangeable ..... | 4 V |
| USB Entrée ..... | 5V DC, 0.1 A - 2.1 A |
| Poids ..... | 0.2 kg |
| Température conseillée lors du travail ..... | -18...+50 °C |
| Température conseillée lors du chargement ..... | +4...+40 °C |
| Batteries conseillées ..... | L4 B... |
| Alimentation USB conseillée ..... | |

**AVERTISSEMENT! Lisez tous les avertissements de sécurité, les instructions opérationnelles, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil électrique.** Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut causer un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures.
**Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

**AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUE LAMPE TORCHE À BATTERIE**

**Attention:** ne pas diriger le faisceau lumineux directement sur des personnes ou des animaux. Ne pas regarder dans le faisceau lumineux (même à une certaine distance). Le fait de regarder dans le faisceau lumineux peut entraîner de graves blessures ou entraîner la perte de l'acuité visuelle.
Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide.
La source de lumière de cette lampe ne peut pas être remplacée. Lorsque la source de lumière aura atteint la fin de sa vie utile, la lampe toute entière devra être remplacée.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES – ACCUS**

Utilisez uniquement des batteries rechargeables Milwaukee de type L4 B....
Retirez le bloc batterie avant de commencer toute intervention.
Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers. Milwaukee offre un service de récupération des accus usés.
Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets métalliques (risque de court-circuit).
En cas de conditions ou températures extrêmes, du liquide caustique peut s'échapper d'un accumulateur interchangeable. En cas de contact avec le liquide rincer de l'eau abondante. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin.
**Avertissement!** Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages matériels dus à un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, le bloc batterie ou le chargeur dans un liquide ou laisser couler de liquide à l'intérieur de celui-ci. Les fluides corrosifs ou conducteurs, tels que l'eau de mer, certains produits chimiques industriels ou produits contenant de blanchissant ou de blanchissant, etc., peuvent provoquer un court-circuit.

**UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS**

La lampe à batterie pourra être utilisée pour l'éclairage même en absence d'une connexion au réseau électrique public.
Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles prévues.

**CHARGEMENT**

Connecter le câble USB avec une source de courant, par exemple une prise de réseau, un adaptateur ou une prise de recharge de voiture.
Le voyant renseigne l'état de la charge:
Clignotement rouge - charge en cours, complète à 0-25 %
Clignotement orange - charge en cours, complète à 25-80 %
Clignotement vert - charge en cours, complète à 80-99 %
Clignotement vert - charge complète à 50-100 %
Clignotement rouge/vert - batterie endommagée défectueuse ou non correctement insérée. Si le voyant clignote en rouge et en vert, s'assurer que la batterie est correctement et à fond en la mettre correctement. A cet effet, enlever la batterie rechargeable et l'insérer de nouveau. Si le voyant clignote en rouge et en vert, la batterie rechargeable est peut-être très chaude, très froide ou humide. Par conséquent, laisser refroidir, chauffer ou sécher la batterie rechargeable et l'insérer de nouveau. Si le problème persiste, adressez-vous au service assistance MILWAUKEE.

**VISUALISATION CHARGE**

Le voyant fonctionne visualise l'état de la charge de la batterie rechargeable:
Clignotement rouge - 0-10 % de capacité résiduelle
Lumière fixe rouge - 10-25 % de capacité résiduelle
Lumière fixe orange - 25-80 % de capacité résiduelle
Lumière fixe verte - 80-100 % de capacité résiduelle

**ACCUS**

Recharger les accus avant utilisation après une longue période de non utilisation.
Une température supérieure à 50°C amoindrit la capacité des accus. Eviter les expositions prolongées au soleil ou au chauffage.
Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.
Pour une durée de vie optimale, les accus doivent être chargés à fond après l'utilisation. Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand elles sont complètement chargées.
Pour le stockage des batteries pour plus de 30 jours:
Entreposer la batterie à 27°C environ dans un endroit sec.
Entreposer la batterie à un niveau de charge d'environ 30% - 50%.
Recharger la batterie tous les 6 mois.

**TRANSPORT DES BATTERIES LITHIUM-ION**

Les batteries lithium-ion sont soumises aux dispositions législatives concernant le transport de produits dangereux.
Le transport de ces batteries doit être conforme à la stricte respect des dispositions et des normes locales, nationales et internationales.
- Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.
- Le transport commercial de batteries lithium-ion est régi par les dispositions concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le transport doivent être effectués uniquement par du personnel formé de façon adéquate. Tout le procédé devra être géré d'une manière professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes:
- S'assurer que les cosses soient protégées et isolées afin d'éviter des courts-circuits.
- S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer à l'intérieur de son emballage.
- Des batteries endommagées ou des batteries percées ne doivent pas être transportées.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser à votre transporteur spécialisé.

**ENTRETIEN**

La source de lumière de cette lampe ne peut pas être remplacée. Lorsque la source de lumière aura atteint la fin de sa vie utile, la lampe toute entière devra être remplacée.
N'utiliser que des pièces et accessoires Milwaukee. Pour des pièces dont l'échange n'est pas décrit, veuillez vous adresser à un service après-vente Milwaukee (voir la brochure Garantie/Adresses des stations de service après-vente).
En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant le modèle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaquette de puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement à Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.

**SYMBOLES**

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

Ne pas regarder la source de lumière lorsqu'elle est allumée.

Classe de protection électrique III.

Les dispositifs électriques, les batteries et les batteries rechargeables ne sont pas à éliminer avec les déchets ménagers.
Les dispositifs électriques et les batteries sont à collecter séparément et à remettre à un centre de recyclage en vue de leur élimination écologique. Pour plus d'informations, s'informer aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte.

Marque de conformité européenne

Marque de conformité britannique

Marque de conformité ukrainienne

Marque de conformité d'Eurasie

## ITALIANO

| DATI TECNICI | LAMPADA A BATTERIA |
|---|---|
| Potenza assorbita nominale ..... | 4.5 W |
| Tempo di illuminazione con 1 batteria pienamente caricata | |
| livello medio ..... | 2.5 h |
| livello basso ..... | 12.5 h |
| Flusso luminoso | |
| livello medio ..... | 445 lm |
| livello basso ..... | 102 lm |
| Flusso luminoso ..... | 117 lm |
| Temperatura di colore ..... | 4000 K |
| Tensione batteria ..... | 4 V |
| USB Ingresso ..... | 5V DC, 0.1 A - 2.1 A |
| Peso ..... | 0.2 kg |
| Temperatura consigliata durante il lavoro ..... | -18...+50 °C |
| Temperatura consigliata durante la ricarica ..... | +4...+40 °C |
| Batterie consigliate ..... | L4 B... |
| Alimentatore USB consigliato ..... | |

**AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni operative, illustrazioni e specifiche fornite con questo elettroutensile.** Il mancato rispetto delle istruzioni riportate può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
**Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per poterle consultare in futuro.**

**AVVERTIMENTI DI SICUREZZA SPECIFICI LAMPADA TORCIA A BATTERIE**

**Attenzione:** non dirigere mai il fascio di luce direttamente su persone o animali. Non guardare mai il fascio di luce direttamente (anche a notevole distanza). Guardare nel fascio di luce può comportare lesioni serie o la perdita della vista.
Non utilizzare l'utensile in ambienti umidi.
La fonte di luce di questa lampada non può essere sostituita. Quando la fonte di luce avrà fine la sua vita utile, deve essere sostituita tutta la lampada.

**AVVERTENZE DI SICUREZZA SPECIFICHE**

Usare soltanto batterie ricaricabili Milwaukee del tipo L4 B....
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sull'apparecchio rimuovere la batteria.
Le pile esauste non devono essere gettate nei rifiuti domestici né bruciate. Milwaukee offre un servizio per il ritiro delle batterie esauste.
Non conservare le batterie ricaricabili insieme agli altri oggetti metallici (rischio di cortocircuito).
Non aprire né rompere le confezioni delle batterie. Le celle delle batterie si danneggiano se sottoposte a pressione. In caso di contatto con il liquido fuoriuscito dalle batterie, lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico.
**Avvertenza!** Per ridurre il rischio di incendio, lesioni personali o danni al prodotto causati da un cortocircuito, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il caricatore in un liquido né lasciare mai penetrare alcun liquido al loro interno. I liquidi corrosivi o conduttivi come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti candeggina possono provocare un corto circuito.

**UTILIZZO CONFORME**

La lampada a batteria può essere utilizzata per l'illuminazione a prescindere dall'esistenza di una connessione alla rete elettrica pubblica.
Utilizzare il prodotto solo per l'uso per cui è previsto.

**CARICAMENTO**

Collegare il cavo USB ad una sorgente di corrente, ad esempio ad una presa di rete, un computer o una presa di ricarica nell'automobile.
L'indicatore luminoso visualizza lo stato di carica:
Lampeggio rosso: ricarica in corso, completata allo 0-25 %
Lampeggio arancione: ricarica in corso, completata allo 25-80 %
Lampeggio verde: ricarica in corso, completata all'80-99 %
Luce fissa verde: ricarica completata al 99-100 %
Lampeggio rosso-verde: batteria ricaricabile difettosa o inserita non correttamente
Se l'indicatore luminoso lampeggia in rosso e verde, assicurarsi che la batteria ricaricabile sia stata inserita correttamente. Allo scopo rimuovere la batteria ricaricabile e reinserirla correttamente. Se l'indicatore luminoso continua a lampeggiare in rosso e verde, la batteria ricaricabile potrebbe essere molto calda, molto fredda o umida. Di conseguenza fare raffreddare, riscaldare o asciugare la batteria ricaricabile e reinserirla nuovamente. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza MILWAUKEE.

**VISUALIZZAZIONE CARICA**

L'indicatore luminoso visualizza lo stato di carica della batteria ricaricabile:
Lampeggio rosso: 0-10 % di capacità residua
Luce fissa rossa: 10-25 % di capacità residua
Luce fissa arancio: 25-80 % di capacità residua
Luce fissa verde: 80-100 % di capacità residua

**BATTERIE**

Batterie non utilizzate per molto tempo devono essere ricaricate prima dell'uso.
A temperature superiori a 50°C riducono le prestazioni delle batterie.
Evitare di esporre l'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio al saggio del sole o di impianti di riscaldamento.
Per una ottimale vita utile è necessario ricaricare completamente le batterie dopo l'uso.
Per una più lunga durata, rimuovere la batteria ricaricabile quando è completamente carica.
In caso di immagazzinaggio della batteria per più di 30 giorni:
Immagazzinare la batteria ricaricabile con carica di circa il 30% - 50%.
Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

**TRASPORTO DI BATTERIE AGLI ION DI LITIO**

La batteria agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.
Il trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali e internazionali.
- Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza ulteriore restrizione.
- Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio a regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. La preparazione al trasporto ed il trasporto stesso devono essere svolti esclusivamente da personale debitamente istruito. Tutto il processo deve essere gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:
- Assicurare che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto circuiti.
- Assicurare che il gruppo batteria non possa spostarsi all'interno della confezione.
- Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.

Rivolgersi alla propria agenzia di spedizioni per ulteriori informazioni.

**MANUTENZIONE**

La fonte di luce di questa lampada non può essere sostituita. Quando la fonte di luce avrà raggiunto la fine della sua vita utile, dovrà essere sostituita tutta la lampada.
Utilizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio Milwaukee. Le parti di ricambio non specificamente previste dall'elenco Milwaukee vanno preferibilmente effettuate dal centro assistenza Milwaukee (vedi opuscolo Garanzia/Indirizzi centri assistenza tecnica).
In caso di necessità è possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il tipo di macchina e il numero a sei cifre della targhetta di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania.

**SIMBOLI**

ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettroutensile.

Non guardare la fonte di luce accesa.

Classe di protezione elettrica III.

I dispositivi elettrici, le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.
I dispositivi elettrici e le batterie devono essere raccolti separatamente e devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per il successivo riciclo ecologicamente conforme.
Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove trovare il riciclaggio i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.

Marchio di conformità europeo

Marchio di conformità britannico

Marchio di conformità ucraino

Marchio di conformità eurasiatico

## ESPAÑOL

| DATOS TÉCNICOS | LÁMPARA RECARGABLE PORTÁTIL |
|---|---|
| Potencia nominal de entrada ..... | 4.5 W |
| Autonomía con 1 paquete de baterías completamente cargado | |
| nivel alto ..... | 2.5 h |
| nivel bajo ..... | 12.5 h |
| Flujo luminoso | |
| nivel alto ..... | 445 lm |
| nivel bajo ..... | 102 lm |
| Flujo luminoso ..... | 117 lm |
| Índice de reproducción cromática ..... | 80 |
| Temperatura de color ..... | 4000 K |
| Voltaje de batería ..... | 4 V |
| USB Entrada ..... | 5V DC, 0.1 A - 2.1 A |
| Peso ..... | 0.2 kg |
| Temperatura ambiente recomendada durante el trabajo ..... | -18...+50 °C |
| Temperatura ambiente recomendada durante la carga ..... | +4...+40 °C |
| Tipos de acumulador recomendados ..... | L4 B... |
| Fuente de alimentación USB recomendada ..... | |

**¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de peligro, instrucciones, ilustraciones y especificaciones con esta herramienta eléctrica.** El incumplimiento de las instrucciones siguientes, podría causar descargas eléctricas, incendios y/o graves lesiones.
**Guarde todas las advertencias e instrucciones para futura referencia.**

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICAS LÁMPARA A BATERÍA**

**¡Cuidado!:** No dirigir jamás el rayo de luz directamente a personas o animales. No mirar directamente al rayo de luz ( tampoco a mayor distancia). El dirigir la vista directamente al rayo de luz puede causar lesiones graves o la pérdida de la visión.
No utilizar el aparato en ambiente húmedo.
La fuente de luz de esta lámpara no es recambiable. Cuando la fuente de luz alcance el final de su tiempo de vida deberá sustituirse la lámpara completa.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICAS ACUMULADOR**

Utilizar sólo acumuladores Milwaukee del tipo L4 B....
Antes de efectuar cualquier trabajo en la máquina retirar el bloque de baterías.
No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los acumuladores usados pertenecen a los desechos especiales. Milwaukee se encarga de recoger el material defectuoso.
No guarde cargas y herramientas de forma que puedan entrar en contacto.
En caso de sobrecarga o alta temperatura, puede llegar a producirse escapes de ácido de la batería. Evite el contacto con la piel. En caso de contacto lave con abundante agua y jabón. Si el contacto es en los ojos, limpiarse concienzudamente con agua durante 10 minutos y acudir inmediatamente al médico.
**Advertencia!** Para reducir el riesgo de incendio, lesión personales o daños al producto debido a un cortocircuito, no sumerja nunca la herramienta, el paquete de baterías o el

## TÜRKÇE

**TEKNİK VERİLER** — AKÜ-İŞIĞI

Nominal güç gücü ..... 4.5 W
1 adet tam dolu aküyü çalıştırma süresi
yüksek kademe ..... 2.5 h
düşük kademe ..... 12.5 h
Işık akısı
yüksek kademe ..... 445 lm
düşük kademe ..... 100 lm
Işık kaynağı ..... 117 adet
Renk dönüşüm endeksi ..... 80
Renk sıcaklığı ..... 4000 K
Kırılış açı çevirimi ..... 4.5 °
USB Girişi ..... 5V DC, 0.1 A - 2.1 A
Ağırlığı ..... 0.2 kg
Çalışma sırasında tavsiye edilen ortam sıcaklığı ..... -18...+50 °C
Depolama sırasında tavsiye edilen ortam sıcaklığı ..... +5...+40 °C
Tavsiye edilen akü tipleri ..... 14500
Önerilen USB şarj cihazı ..... 5V DC, 1 A

**UYARI! Bu elektrikli el aletiyle ilgili bütün uyarıları, talimat hükümlerini, gösterimleri ve spesifikasyonları okuyun.** Aşağıda yazılan talimatlara uymamanız elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir. Gelecekte başvurmak üzere talimatları saklayın. **Bütün uyarıların ve talimatların ilerisi için saklanması önemlidir.**

**ÖZEL GÜVENLİK BİLGİLERİ**

**Uyarı:** Işık ışının hiçbir zaman doğrudan insanlara ya da hayvanlara yönlendirmeyin. Işık ışını yansıtıcı yüzeylerden de olsa insan sağlığına zarar verebilir. Işığı uzun süre bakmak ozon yaratılmasına ve göz tahrişine neden olabilir. Ozon hastalık ile sonuçlanan ciddi bir tehlikedir.

Bu tanımlanan ışık kaynağı değiştirilemez.

Bu ürün, yalnızca yetkili bir kişi tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir. Onarım yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır.

**ÖZEL GÜVENLİK UYARILARI**

Sadece L4 B ... tipi lityumlu aküleri kullanınız.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş akülü cihazın.

Kullanılmış kartuş akülleri atıkları veya ev çöplerine atmayın. Mevcut, kartuş akülerin çevreye zarar vermeyecek biçimde bertaraf edilmesine yönelik yerel yönetmelikleri izleyin. Lütfen bu konuda yetkili makamlara başvurun.

Kartuş akülleri metal parça veya sıvıyla birlikte saklamayın (kısa devre tehlikesi).

Aşırı ısınmaya veya aşırı ısınma sonucu hasar görmeyi kaçınılmaz kılacak koşullara maruz bırakmayın. Akülü aletleri güneş ışınları altında veya ısıtıcılar ve ısı sağlarda uzun süre bırakmayın. Bataryayı sıvıya güçlükle kaçacak oluma ısı sonrası yüksek sıcaklıkta bırakmayın.

**Uyarı!** Bir kısa devreden kaynaklanan yangını, yaralanma veya zarar tehlikesini azaltmak için, kullanmadığınız zaman aletin akülü kartuşunu çıkarın. Kartuşu aletten çıkarmadan önce veya cihazların ve ekipmanın ve gibi temizlik ve onarımlarını gerçekleştirmeden önce kapatın. Kartuşu aletten çıkarmadan önce veya cihazların ve ekipmanın ve gibi temizlik ve onarımlarını gerçekleştirmeden önce kapatın.

**KULLANIMI**

Pil bitmiş, bir elektrik bağlantısına gerek olmadan aydınlatma olarak kullanılabilir.

Bu alet sadece bekleş gibi ve usulüne uygun olarak kullanılabilir.

**SARJ İŞLEMİ**

USB kablosunu bir alım kaynağına bağlayınız. örn. elektrik prizi, bilgisayar veya veya cihaz) şarj soketi.

Işığı gösterge şarj durumunu gösterecektir

Kırmızı şarjı yeniyor. Şarj süresi, % 0-20 şarj edildi

Turuncu yanıp sönen ışık. Şarj işlemi, % 25-80 şarj edildi

Yeşil yanıp sönen ışık. Şarj işlemi, % 80-99 şarj edildi

Sürekli yeşil ışık. % 100-150 şarj edildi

Kırmızı şarjı yeniyor. Şarj süresi yeni. Akü arızalı veya yanlış takıldı

Işığı gösterge kırmızı ve yeşil yanıp sönüdüğünde, akünün doğru takılmış olduğundan emin olun. Akü doğru takılmış ise, akü arızalıdır. Aküyü değiştirin veya onarım ve yetkili bir servise gönderin. Akünün şarj edilmesi için ortam sıcaklığının 0°C ile 45°C arasında olduğundan emin olun. Çok sıcak veya soğuk ortamlarda akünün şarj edilmesi, pilin ömrünü kısaltır ve pilin performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Tuzlu su, bekli kimyasallar, ağartıcı madde veya ağırlıklı madde içeren çözgü içeren kuru bir yerde saklayın.

**KULLANIM**

USB bataryanın bir alım kaynağına bağlayınız. örn. elektrik prizi, bilgisayar veya veya cihaz) şarj soketi.

Işığı gösterge şarj durumunu gösterecektir

Kırmızı şarjı yeniyor. Şarj süresi, % 0-20 şarj edildi

Turuncu yanıp sönen ışık. Şarj işlemi, % 25-80 şarj edildi

Yeşil yanıp sönen ışık. Şarj işlemi, % 80-99 şarj edildi

Sürekli yeşil ışık. % 100-150 şarj edildi

Kırmızı şarjı yeniyor. Şarj süresi yeni. Akü arızalı veya yanlış takıldı

Işığı gösterge kırmızı ve yeşil yanıp sönüdüğünde, akünün doğru takılmış olduğundan emin olun. Akü doğru takılmış ise, akü arızalıdır. Aküyü değiştirin veya onarım ve yetkili bir servise gönderin. Akünün şarj edilmesi için ortam sıcaklığının 0°C ile 45°C arasında olduğundan emin olun. Çok sıcak veya soğuk ortamlarda akünün şarj edilmesi, pilin ömrünü kısaltır ve pilin performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Tuzlu su, bekli kimyasallar, ağartıcı madde veya ağırlıklı madde içeren çözgü içeren kuru bir yerde saklayın. Problem devam ettiğinde bilgi MILWAUKEE Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçiniz.

**SARJ DURUMU GÖSTERGESİ**

Işıklı göstergeler akünün şarj durumunu göstermektedir:

Kırmızı yanıp sönen ışık: Kalan akü kapasitesi % 0-10

Sürekli kırmızı yanan ışık: Kalan akü kapasitesi % 10-20

Sürekli yeşil ışık: Kalan akü kapasitesi % 80-100

**AKÜ**

Uzun süre kullanım dışı kalmış kartuş aküleri kullanmadan önce şarj edin. 50°C üzerindeki sıcaklıklar kartuş akünün performansını düşürür. Akünün şarjı sıcak veya nemli ortamlarda yapılmamalıdır. Akünün şarj edilmesi için ortam sıcaklığının 0°C ile 45°C arasında olduğundan emin olun.

Şarj cihazı ve kartuş aküyü düzenli şekilde temiz tutun. Akünün dirsiyonun mümkün olduğunca az olmasını için kullanılmadan önce akünün temizlenmesi önerilmektedir.

Akünün şarj edilmesi için ortam sıcaklığının 0°C ile 45°C arasında olduğundan emin olun. Akünün 30 günden daha fazla depolanması halinde, Aküyü tekrar 27°C'de kısmi olarak depolayın.

Aküyü yüksek durumunun tükenen % 30 - %50 olarak depolayın.

Aküyü her 6 ay yeniden dolduun.

**LITYUM İYON PİLLERİN TAŞINMASI**

Lityum iyon (eller tehlikeli madde taşımacılığı hakkındaki yasal hükümler geçerlidir.

Ticari bir kişi, bilgisayar, akülü aletler veya elektronik ekipmanlar ile hükümlerini uyularak taşımak zorundadır.

Taşımadan önce ambalajlama ve yetkili şirket aramalarının karşılıklığı için tehlikeli madde taşımacılığının hükümleri geçerlidir. Sevk hazırlığı ve taşıma sahibi bir kişi görevlendirin.

Yalnızca hasarsız sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Kısa devre oluşmasını önlemek için kontakların korunmuş ve yük edilmiş şekilde taşınması
- Pil paketinin ambalaj içinde kaymamasına dikkat edin
- Hasarlı veya sızıntı yapan pil paketlerini taşımayın.

**BAKIM**

Bu tanımlanan ışık kaynağı değiştirilemez.

Işık kaynağı dayanma ömrünün sonuna ulaştığında lamba tamamıyla yenilenmesi gerekmektedir.

Sadece Milwaukee aksesuarını ve yedek parçaların kullanın. Değiştirme aşılamamış bir parçaların bir Milwaukee Yetkili Servisine gönderin. Garanti brosürüne ve müşteri servisi adresleme dikkat edin).

Gerektiğinde cihazın ayrıntılı çizimini, göz tahrisi üzerinde malzeme modelleri ve ait hanesi rakamı belirtmek müşteri servisinden veya Milwaukee Technic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 15, 71364 Winnenden, Germany adresinden isteyebilirsiniz.

**SEMBOLLER**




Lütfen aletl çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.

Açık konumdaki ışık kaynağının ışığını bakmayınız.

Elektrik kovma tehlikesi.

Elektrikli cihazların, pillerin/aküleri evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin yasaktır. Bataryo ovse ile temasta gelmeyin ve bu sebeple cilt yakabilir. Bataryo ovse ile temasta gelmeyin ve bu sebeple cilt yakabilir. Yeniden kullanmaya veya sakınca gel dönüşüm tesisleri ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız.

Avrupa uyumluluk işareti

Birtanya uyumluluk işareti

Ukrayna uyumluluk işareti

Avrasya uyumluluk işareti

## ČEŠTINA

**TECHNICKÁ DATA** — AKUMULÁTOROVÁ SVÍTIDLA

Jmenovitý příkon ..... 4.5 W
Doba svícení s 1 plně nabitým bloknam baterií
vysoký stupeň ..... 2.5 h
stupeň nízký ..... 12.5 h
Světelný tok
stupeň vysoký ..... 445 lm
stupeň nízký ..... 100 lm
Počet světelných zdrojů ..... 117 ks
Index reprodukce barev ..... 80
Teplota barev ..... 4000 K
Napětí vyměnitelný akumulátory ..... 14.4 V
USB Vstup ..... 5V DC, 0.1 A - 2.1 A
Hmotnost ..... 0.2 kg
Odporučená okolní teplota při práci ..... -18...+50 °C
Odporučená okolní teplota při nabíjení ..... +5...+40 °C
Odporučené typy akumulátorů ..... 14 Ø...
Doporučená USB nabíječka ..... 5V DC, 1 A

**VAROVÁNÍ! Pročtěte si všechny výstražná upozornění, pokyny, znázornění a specifikace pro toto elektrické nářadí.** Zanedbání při dodržování pokynů uvedených níže může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění. Uschovejte tento návod a pokyny pro budoucí použití. **Všechna varování upozornění a pokyny při budoucím použití.**

**SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTOROVÉ SVÍTIDLO**

**Výstraha:** Světelný paprsek nikdy nesměrujte na osoby nebo zvířata. Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku (ani z dálky) vzdálenosti. Při nedodržení tohoto pokynu může dojít k poškození zraku. Vdechování ozónu může být nebezpečné.

Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí.

Zdroj světla tohoto svítidla is not replaceable. Pokud zdroj světla dosáhl konec své životnosti, musí se vyměnit celé svítidlo.

**ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY AKUMULÁTOR**

Používejte pouze akumulátory Milwaukee typu L4 B ...

Před použitím nástroje s akumulátorovou kazetou si přečtěte všechny výstražné upozornění.

Opotřebované výrobky nevhazujte do domovního odpadu nebo do ohně. Milwaukee nabízí zpětný odběr použitých výrobků. Informujte se u místních úřadů o možnostech likvidace.

Nahradní akumulátor nevystavujte kovovým předmětům, abyste zabránili zkratu.

Akumulátor zabalte a používejte tak, aby nedošlo ke kontaktu s jinými kovovými předměty, jako například sponkami papíru, mincemi, klíči, hřebíky, šrouby nebo jinými malými kovovými předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.

Vystavení akumulátor nebo nástroje ohni nebo nadměrné teplotě může způsobit výbuch.

Při dodržení všech pokynů je možné akumulátor používat v různých venkovních podmínkách.

Při nadměrném zatížení se může akumulátor zahřát. Nechte jej před dalším použitím vychladnout.

Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od +10 °C do +40 °C.

Nepoužívejte poškozený akumulátor.

Pokud dojde k nadměrnému zahřátí, vyskytne se zápach nebo se z akumulátoru začne vytékat kapalina, akumulátor odstraňte a vyměňte za nový.

Nikdy se nedotýkejte kontaktů akumulátoru.

Nedovolte, aby se do akumulátoru dostala voda.

Nenechávejte akumulátor na přímém slunečním světle, v blízkosti zdrojů tepla, v peci, ohni, mrazáku s teplotou nižší než 0 °C.

Nenechávejte akumulátor v blízkosti dětí.

Nepoužívejte akumulátor, který vykazuje známky poškození nebo změny.

Nedovolte, aby se akumulátor nabíjel v blízkosti hořlavých materiálů.

Nedovolte, aby se akumulátor nabíjel v blízkosti hořlavých materiálů.

Nedovolte, aby se akumulátor nabíjel v blízkosti hořlavých materiálů.

**SYMBOLY**




Před použitím stroje si pečlivě prostřete návod k použití.

Elektrická bezpečnostní třída

Elektrická třída ochrany III.

Elektrická zařízení, baterie/akumulátory se nesmí likvidovat spolu s odpadem z domácností.

Elektrická zařízení, baterie/akumulátory by měla být odevzdávána k odvozům do recyklačních center na ekologickou likvidaci.

Informujte se o likvidaci baterií/elektrického zařízení u vašeho specializovaného prodejce nebo na recyklačním centru.

Značka shody v Evropě

Značka shody v Británii

Značka shody na Ukrajině

Značka shody pro oblast Eurázie

Značka shody pro oblast Eurázie

## SLOVENSKY

**TECHNICKÉ ÚDAJE** — AKUMULÁTOROVÉ SVIETIDLO

Menovitý príkon ..... 4.5 W
Čas svietenia s 1 plne nabitým blokom batérií
vysoký stupeň ..... 2.5 h
stupeň nízky ..... 12.5 h
Svetelný tok
stupeň vysoký ..... 445 lm
stupeň nízky ..... 100 lm
Počet svetelných zdrojov ..... 117 ks
Index reprodukcie farieb ..... 80
Teplota farby ..... 4000 K
Napätie vymeniteľného akumulátoru ..... 14.4 V
USB Vstup ..... 5V DC, 0.1 A - 2.1 A
Hmotnosť ..... 0.2 kg
Odporúčaná okolitá teplota pri práci ..... -18...+50 °C
Odporúčaná okolitá teplota pri nabíjaní ..... +5...+40 °C
Odporúčané typy akumulátorov ..... 14 Ø...
Odporúčaná USB nabíjačka ..... 5V DC, 1 A

**VAROVANIE! Prečítajte si všetky výstražné upozornenia, pokyny, znázornenia a špecifikácie pre toto elektrické náradie.** Zanedbanie pri dodržiavaní pokynov uvedených nižšie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenia. Uschovajte tento návod a pokyny pre budúce použitie. **Všetky varovania upozornenia a pokyny pri budúcom použití.**

**ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÉ SVIETIDLO**

**Výstraha:** Svetelný paprsek nikdy nesmerujte na osoby alebo zvieratá. Nikdy sa nedívajte priamo do svetelného paprsku (ani z diaľky) vzdialenosti. Pri nedodržaní tohoto pokynu môže dôjsť k poškodeniu zraku. Vdychovanie ozónu môže byť nebezpečné.

Nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí.

Zdroj svetla tohoto svietidla is not replaceable. Keď zdroj svetla dosiahol koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celé svietidlo.

**ZVLÁŠTNE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY AKUMULÁTOR**

Používajte iba akumulátory Milwaukee typu L4 B ...

Pred použitím náradia s akumulátorovou kazetou si prečítajte všetky výstražné upozornenia.

Opotrebované výrobky nevhadzujte do domového odpadu ani do ohňa. Milwaukee ponúka spätný odber použitých výrobkov. Informujte sa u miestnych úradov o možnostiach likvidácie.

Náhradný akumulátor nevystavujte kovovým predmetom, aby ste zabránili skratu.

Akumulátor zabaľte a používajte tak, aby nedošlo ku kontaktu s inými kovovými predmetmi, ako napríklad so spinkami papiera, mincami, kľúčmi, klincami, skrutkami alebo inými malými kovovými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť premostenie kontaktov.

Vystavenie akumulátor alebo nástroja ohni alebo nadmernej teplote môže spôsobiť výbuch.

Pri dodržaní všetkých pokynov je možné akumulátor používať v rôznych vonkajších podmienkach.

Pri nadmernom zaťažení sa môže akumulátor zahriať. Nechajte ho pred ďalším použitím vychladnúť.

Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od +10 °C do +40 °C.

Nepoužívajte poškodený akumulátor.

Pokiaľ dôjde k nadmernému zahriatiu, vyskytne sa zápach alebo sa z akumulátoru začne vytekať kvapalina, akumulátor odstráňte a vymeňte za nový.

Nikdy sa nedotýkajte kontaktov akumulátoru.

Nedovoľte, aby sa do akumulátoru dostala voda.

Nenechávajte akumulátor na priamom slnečnom svetle, v blízkosti zdrojov tepla, v peci, ohni, mrazničke s teplotou nižšou ako 0 °C.

Nenechávajte akumulátor v blízkosti detí.

Nepoužívajte akumulátor, ktorý vykazuje známky poškodenia alebo zmeny.

Nedovoľte, aby sa akumulátor nabíjal v blízkosti horľavých materiálov.

Nedovoľte, aby sa akumulátor nabíjal v blízkosti horľavých materiálov.

Nedovoľte, aby sa akumulátor nabíjal v blízkosti horľavých materiálov.

**SYMBOLY**




Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Nepoužívajte sa do zapnutého zdroja sieťa.

Elektrická trieda ochrany III.

Elektrické zariadenia, batérie/akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s odpadom z domácnosti.

Elektrické zariadenie, batérie/akumulátory treba zberať separovane a odovzdať ich v recyklovacom zariadení na ekologickú likvidáciu.

Informujte sa o likvidácii batérií alebo o vašom špecializovanom predajcovi na recyklačnom zariadení.

Značka zhody v Európe

Značka zhody v Británii

Značka zhody na Ukrajine

Značka zhody pre oblasť Eurázie

Značka zhody pre oblasť Eurázie

## POLSKI

**DANE TECHNICZNE** — LATARKA AKUMULATOROWA

Znamionowa moc pobierana ..... 4.5 W
Czas świecenia przy użyciu 1 w pełni naładowanym zestawem akumulatorów
stopień wysoki ..... 2.5 h
stopień niski ..... 12.5 h
Strumień świetlny
stopień wysoki ..... 445 lm
stopień niski ..... 100 lm
Liczba źródeł światła ..... 117 szt.
Współczynnik oddawania barw ..... 80
Temperatura barwowa ..... 4000 K
Napięcie akumulatora wymiennego ..... 14.4 V
USB Wejście ..... 5V DC, 0.1 A - 2.1 A
Ciężar ..... 0.2 kg
Zalecana temperatura otoczenia w trakcie pracy ..... -18...+50 °C
Zalecana temperatura otoczenia w trakcie ładowania ..... +5...+40 °C
Zalecane typy akumulatorów ..... 14 Ø...
Zalecana ładowarka USB ..... 5V DC, 1 A

**OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, instrukcje, opisy i specyfikacje dotyczące niniejszego elektronarzędzia.** Zaniedbanie w przestrzeganiu poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała. **Należy starannie przechować wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.**

**SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA LATARKA AKUMULATOROWA**

**Ostrzeżenie:** Nigdy nie należy kierować promienia świetlnego bezpośrednio na osoby lub zwierzęta. Nie zaglądać do promienia świetlnego (nawet z większej odległości) Ograniczenie tego polecenia może spowodować pogorszenie wzroku. Wdychanie ozonu może być niebezpieczne.

Nie używać urządzenia w wilgotnym otoczeniu.

Źródło światła tej lampy is not replaceable. W przypadku osiągnięcia przez źródło światła swojej maksymalnej trwałości należy wymienić całą lampę.

**SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA AKUMULATOR**

Stosować wyłącznie akumulatory Milwaukee typu L4 B ...

Przed przystąpieniem do pracy z elektronarzędziem należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać do ognia ani śmietnika; jest do dyspozycji punkt zbiórki zużytych akumulatorów firmy Milwaukee. Należy się poinformować w tej sprawie w lokalnych urzędach.

Wymienne akumulatory należy przechowywać z dala od przedmiotów metalowych (niebezpieczeństwo zwarcia).

Akumulatory należy przechowywać i transportować w taki sposób, aby uniknąć zwarcia spowodowanego przez kontakt z innymi przedmiotami metalowymi, takimi jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmioty metalowe, które mogą powodować mostek styków.

Wystawienie akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub nadmiernie wysokiej temperatury może spowodować wybuch.

Przy zachowaniu wszystkich instrukcji akumulator może być używany w różnych warunkach zewnętrznych.

W przypadku przeciążenia akumulator może się nagrzać. Przed kolejnym użyciem należy pozwolić mu ostygnąć.

Ładować tylko w temperaturze otoczenia od +10 °C do +40 °C.

Nie używać uszkodzonego akumulatora.

W przypadku przegrzania, wystąpienia nieprzyjemnego zapachu lub wycieku płynu z akumulatora należy usunąć akumulator i wymienić na nowy.

Nie dotykać styków akumulatora.

Nie dopuścić do kontaktu akumulatora z wodą.

Nie przechowywać akumulatora w pobliżu źródeł ciepła, w piecu, ogniu, zamrażarce o temperaturze poniżej 0 °C.

Nie przechowywać akumulatora w zasięgu dzieci.

Nie używać akumulatora, który wykazuje oznaki uszkodzenia lub zmiany.

Nie ładować akumulatora w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Nie ładować akumulatora w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Nie ładować akumulatora w pobliżu materiałów łatwopalnych.

**SYMBOLE**




Przed użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

Elektryczna klasa ochronna III

Urządzenia elektryczne, baterie/akumulatory nie mogą być usuwane razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Urządzenia elektryczne i akumulatory należy gromadzić oddzielnie i oddać w celu usunięcia ich do odpadów zgodnie z wymaganiami środowiska naturalnego odbiorcy do specjalistycznego przedsiębiorstwa zbierającego.

Informacje dotyczące utylizacji baterii/urządzenia elektrycznego i punktach zbierających u właściciel lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy.

Znak zgodności CE

Znak zgodności Ukraina

Eurazjatycki Certyfikat Zgodności

## MAGYAR

**MŰSZAKI ADATOK** — AKKUS LÁMPA

Névleges felvett teljesítmény ..... 4.5 W
Világítási idő 1 teljesen feltöltött akkumulátorral
magas fokozat ..... 2.5 h
alacsony fokozat ..... 12.5 h
Fényáram
magas fokozat ..... 445 lm
alacsony fokozat ..... 100 lm
Fényforrások száma ..... 117 db
Színvisszaadási index ..... 80
Színhőmérséklet ..... 4000 K
Akkumulátor-feszültség ..... 14.4 V
USB Bemenet ..... 5V DC, 0.1 A - 2.1 A
Súly ..... 0.2 kg
Ajánlott környezeti hőmérséklet munkavégzésnél ..... -18...+50 °C
Ajánlott környezeti hőmérséklet töltésnél ..... +5...+40 °C
Ajánlott akkutípusok ..... 14 Ø...
Ajánlott USB töltő ..... 5V DC, 1 A

**FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az elektromos kéziszerszámhoz tartozó összes biztonsági útmutatást, utasítást, ábrát és specifikációt.** A lentiekben leírt utasítások betartásának elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg a biztonsági előírásokat és utasításokat. **Minden biztonsági előírást és utasítást őrizzen meg a későbbi használathoz.**

**Tartsa távolabb ugyanezeket a bejelentését polnej elmaxitive uvlečenje na kablu za punjenje.**

**SPECJALNE BEZPIECZEŃSTWA POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÉ SVIETIDLO**

**Figyelmeztetés:** Soha ne irányítsa a fénysugarat közvetlenül emberekre vagy állatokra. Ne nézzen bele közvetlenül a fényforrásba (még nagyobb távolságból sem). A fényszóróba közvetlenül kormány sérülést vagy a látási élességet tartós károsodását okozhatja.

Ne használja a készüléket nedves környezetben.

A lámpa fényforrása nem cserélhető. Ha a fényforrás elérte élettartamának végét, a teljes lámpát le kell cserélni.

**SPECJALNE BEZPIECZEŃSTWA UPUTE BATERIJA**

Csak L4 B ... típusú Milwaukee akkumulátorokat használjon.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort le kell venni a készülékről.

A használt akkumulátorokat ne dobja tűzbe vagy a háztartási szemétbe. Milwaukee visszavételi szolgáltatást kínál. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál.

Az akkumulátort ne érintsék fémtárgyak, hogy elkerülje a rövidzárlatot.

Akkumulátor sau folosirea sẽ acestuia akkumulátort ezután tekerjék el, vagy tegyék más módon olyan helyzetbe, hogy ne érintkezhessen fémtárgyakkal, például szalmával, szögekkel, csavarokkal, kulcsokkal, stb. Ezek rövidzárlatot okozhatnak.

Ha az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek teszik ki, robbanás következhet be.

Ha betartja az összes használati utasítást, az akkumulátort különböző külső körülmények között használhatja.

Ha túlterhelik, az akkumulátor felmelegszik. Használat előtt hagyja lehűlni.

Csak 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten töltse az akkumulátort.

Ne használjon sérült akkumulátort.

Ha az akkumulátor túlmelegszik, kellemetlen szagot érez, vagy az akkumulátorból folyadék szivárog, távolítsa el az akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

Ne érintse meg az akkumulátor érintkezőit.

Ne engedje, hogy az akkumulátorba víz kerüljön.

Ne tárolja az akkumulátort közvetlen napfényben, hőforrások, kályhák, tűz, fagyasztók közelében, amelyek hőmérséklete 0 °C alatt van.

Ne tárolja az akkumulátort gyermekek közelében.

Ne használjon olyan akkumulátort, amely sérült vagy megváltozott.

Ne töltse az akkumulátort gyúlékony anyagok közelében.

Ne töltse az akkumulátort gyúlékony anyagok közelében.

Ne töltse az akkumulátort gyúlékony anyagok közelében.

**SZIMBÓLUMOK**




Olvassa el a használati utasítást.

Ne nézzen a bekapcsolt fényforrásba.

Elektromos vészleés oszlopy. III.

Az elektromos eszközöket, elemeket/akkukat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni.

Az elektromos eszközöket és akkukat szelektíven kell gyűjteni, és azokat környezetbarát ártalmatlanítás céljából hulladékkezelésre szentelten kell leadni.

Tájékozódjon az elemekről/akkumulátorokról/elektromos eszközökről a helyi szakkereskedőnél vagy hulladékgyűjtő helyiségben a hulladékkezelésről.

Európai megfelelőségi jelölés

Egyesült királyságbeli megfelelőségi jelölés

Ukrán megfelelőségi jelölés

Eurázsiai megfelelőségi jelölés

Eurázsiai megfelelőségi jelölés

## SLOVENŠČINA

**TEHNIČNI PODATKI** — SVETILKA AKUMULATORJA

Nazivna moč ..... 4.5 W
Svetilna doba z 1 povsem napolnjenim akumulatorskim paketom
visoka stopnja ..... 2.5 h
nizka stopnja ..... 12.5 h
Svetilnost toka
visoka stopnja ..... 445 lm
nizka stopnja ..... 100 lm
Število svetlobnih virov ..... 117 kos
Temperatura barve ..... 4000 K
Napetost izmenljivega akumulatorja ..... 14.4 V
USB Izhod ..... 5V DC, 0.1 A - 2.1 A
Teža ..... 0.2 kg
Priporočena temperatura okolice pri delu ..... -18...+50 °C
Priporočena temperatura okolice pri polnjenju ..... +5...+40 °C
Priporočene vrste akumulatorjev ..... 14 Ø...
Priporočen polnilec USB ..... 5V DC, 1 A

**OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, prikaze in specifikacije tega električnega orodja.** Zakasnelo upoštevanje spodaj navedenih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe. **Shranite navodila in priročnike za prihodnjo uporabo.**

**SPECJALNA VARNOSTNA OPOZORILA AKUMULATORSKA SVETILKA**

**Opozorilo:** Nikoljar snopa svetlobe ne usmerjajte neposredno v ljudi ali živali. Vsi snop svetlobe ne glejte (tudi iz večje razdalje ne). Glede/ali v snop svetlobe lahko povzroči poškodbe vida. Vdihavanje ozona je lahko nevarno.

Naprave ne uporabljajte v prostorih ali okolici z veliko koncentracijo vlage.

Vir svetlobe v tej svetilki is not replaceable. Ko vir svetlobe ne doseže konca svoje življenjske dobe, je potrebno nadomestiti celotno svetilko.

**SPECJALNE SIGURNOSNE UPUTE BATERIJA**

Koristiti samo Milwaukee akumulatore tipa L4 B ...

Prije rada nekom na alatu ili uklonili baterije iz pumpnu.

Istrošene baterije ne zamjenu ne bacati u vatru ili u kućno smeće. Milwaukee nudi vlastitu povratnu uslugu starih baterija i proizvoda. Za informacije se obratite lokalnim vlastima.

Rezervni akumulator ne izlažite kontaktu s metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Pri eksternom opterećenju se akumulator može pregrijati. Prije ponovne uporabe ostavite ga da se ohladi.

Punite samo u temperaturnom rasponu od +10 °C do +40 °C.

Ne koristite oštećene ili izmijenjene baterije.

Ako se akumulator pregrije, ako osjetite neugodan miris ili ako iz akumulatora curi tekućina, uklonite akumulator i zamijenite ga novim.

Ne dirajte kontakte akumulatora.

Ne dopustite da akumulator dođe u kontakt s vodom.

Ne skladištite akumulator na izravnom sunčevom svjetlu, u blizini izvora topline, u peći, vatri, zamrzivaču na temperaturi ispod 0 °C.

Ne skladištite akumulator na dohvat djece.

Ne koristite akumulator koji pokazuje znakove oštećenja ili promjene.

Ne punite akumulator u blizini zapaljivih materijala.

Ne punite akumulator u blizini zapaljivih materijala.

Ne punite akumulator u blizini zapaljivih materijala.

**SIMBOLI**




Pročitajte uputstvo za upotrebu.

Ne gledati u uključeni izvor svjetla.

Električna zaštitna klasa III.

Električni uređaji, baterije/akumulatori ne smiju zbrinjivati zajedno s kućnim otpadom.

Električni uređaji moraju se zbrinjivati u ekološke centre za recikliranje.

Informirajte se o zbrinjavanju baterija/električnih uređaja kod vašeg specijaliziranog trgovca ili u centru za recikliranje.

Europski znak sukladnosti

Britanski znak sukladnosti

Ukrajinski znak sukladnosti

Eurazijski znak sukladnosti

## HRVATSKI

**TEHNIČKI PODACI** — SVJETILJKA AKUMULATORA

Nazivna priključna snaga ..... 4.5 W
Trajanje svjetiljke s 1 potpuno napunjenim akumulatorskim paketom
visoki stupanj ..... 2.5 h
niski stupanj ..... 12.5 h
Svjetlosni tok
visoki stupanj ..... 445 lm
niski stupanj ..... 100 lm
Broj svjetlosnih izvora ..... 117 kom
Indeks reprodukcije boja ..... 80
Temperatura boje ..... 4000 K
Napon izmjenjivog akumulatora ..... 14.4 V
USB Ulaz ..... 5V DC, 0.1 A - 2.1 A
Težina ..... 0.2 kg
Preporučena temperatura okoline pri radu ..... -18...+50 °C
Preporučena temperatura okoline kod punjenja ..... +5...+40 °C
Preporučene vrste akumulatora ..... 14 Ø...
Preporučeni USB punjač ..... 5V DC, 1 A

**UPOZORENJE! Treba pročitati sve napomene o sigurnosti, uputa, prikaze i specifikacije za ovaj električni alat.** Propusti koji predstavljaju nepoštivanje uputa navedenih u nastavku mogu dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških ozljeda. **Sačuvajte ove napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.**

**POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE AKUMULATORA SVJETILJKA AKUMULATORA**

**Upozorenje:** Svjetlosne zrake nikada ne usmjeravajti direktno na osobe ili životinje. Ne gledajte u izravnu zraku (niti je vidite iz daljine). Gledanje u snop svjetlosne zrake može uzrokovati oštećenje vida. Udisanje ozona može biti opasno.

Uređaj upotrebljavajte samo u suhim prostorijama.

Izvor svjetla ove lampe se ne može promijeniti. Kada je izvor svjetla postigao svoj krajnji trajnost, mora se zamijeniti cijela svjetiljka.

Primjereni savjeti Milwaukee upravo i rezervne dijelove. Sadašnje dijelove, čija se izmjena pokaže potrebnom, dostavite ovlaštenom servisu Milwaukee. Molimo pridržati brošuru Garancija/jamstvo servisu).

Ako je potrebno, detaljni crtež uređaja za navođenje podataka o tipu stroja i šifri/brojevima brojača te popisu svega može zatražiti kod vašeg servisa ili tvrtke Milwaukee Technic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 15, 71364 Winnenden, Njemačka.

**SIMBOLI**




Prije pogonskog, Zbog pročitajte pozorno pročitajte priručnik za rukovanje.

Ne gledajte u otvoreno svjetlosno vrijeme.

Električna zaštitna klasa III.

Električni uređaji, baterije/akumulatori ne smiju se odlagati u kućni otpad.

Električni uređaji moraju se odlagati u ekološki prihvatilište.

Informirajte se o odlaganju bater